

AQUOS PHONE ZETA **SH-09D**

取扱説明書 '12.6

docomo NEXT series

はじめに

「SH-09D」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 ご使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、正しくお使いください。

操作方法を確認する

クイックスタートガイド (本体付属品)	基本的な機能の操作について説明しています。					
取扱説明書 (本端末のアプリケーション)	機能の詳しい案内や操作とついて説明しています。 ホーム画面で[⑨] ▶ [取扱説明書] ヘルプの表示: [☲] ▶ [ヘルプ] ※アンインストールした場合は、Google Play™からダウンロード できます。 ホーム画面で[⑩] ▶ [Playストア] ▶ [嗯] ▶ キーワード入力欄 に「取扱説明書」と入力 ▶ [嗯] ▶ [SH-09D 取扱説明書] ▶ [ダ ウンロード]					
取扱説明書 (PDFファイル)	機能の詳しい案内や操作について説明しています。 ドコモのホームページでダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/ download/index.html ※URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更すること があります。					

- 本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- ◆ 本書はホームアプリがdocomo Palette Ulの場合で説明しています。ホームアプリを変更すると、操作 手順などが本書の説明と異なる場合があります。
- ◆本書の本文中においては、「SH-09D」を「本端末」または「端末」と表記させていただいております。あらかじめご3承ください。
- 本書ではmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードを、「microSDカード」または「microSD」と記載しています。
- ◆本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- ◆本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

本体付属品

SH-09D本体(保証書付き)



リアカバー SH64



電池パック SH37



microSDカード(2G/バイト)(試供品) (取扱説明書付き)



お買い上げ時には、あらかじめ本端末に取り 付けられています。

クイックスタートガイド




マイク付ステレオヘッドセット(試供品) (取扱説明書付き)



ワイヤレスチャージャー SH02(保証書付き)

<ワイヤレスチャージャー> <専用ACアダプタ>



オプション品については6FP.158

目次

本体付属品	1
本端末のご利用について	
安全上のご注意(必ずお守りください).	6
取り扱い上のご注意	16
防水/防塵性能	22

ご使用前の確認と設定

各部の名称と機能	.2
ドコモminiUIMカード	.29
microSDカード	
電池パック	
充電	
電源ON/OFF	
基本操作	
画面表示/アイコン	
20,00	

docomo Palette UI

ホーム画面58
アプリケーション画面60
アプリケーションの検索6
アプリケーション画面の表示切替6
おすすめアプリケーションのインストール
6
アプリケーション情報6

電話

電話をかけ	る.	 	 							 68
電話を受け	る.	 	 							 70
通話中の操	作.	 	 							 7
発着信履歴										
通話設定/										
電話帳		 	 							 73

メール/ブラウザ

spモードメール	78
SMS	
Eメール	
Gmail [™]	82
緊急速報「エリアメール」	
ブラウザ	86

本体設定

設定メニュー88
プロフィール89
音・バイブ・イルミ89
壁紙・画面設定90
省エネ設定91
microSDと端末容量92
電池92
ロック画面・ホーム切替92
MediaJet
歩数計93
アプリ93
データ使用94
ネットワーク設定94
ドコモサービス95
アカウントと同期95
アカフクト C円粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

位置情報サービス	スケジュール
ファイル管理 コンテンツマネージャー	国際ローミング(WORLD WING)の概要 152 海外で利用できるサービス 152 海外でご利用になる前の確認事項 152 海外で利用するための設定 154 滞在先で電話をかける/受ける 155 国際ローミングの設定 157
ホームネットワーク設定	オプション品・関連機器のご紹介158 トラブルシューティング(FAQ)158 スマートフォンあんしん遠隔サポート165 保証とアフターサービス165 ソフトウェア更新168 OSバージョンアップ171
dメニュー 119 dマーケット 119 Playストア. 119 あサイフケータイ 121 ワンセグ 123 カメラ 129 おまかせアルバム 132 Music'n Player 134 GPS/ナビ 136 YouTube. 138 トーク 138 時計 139	Sバーションアック 171 主な仕様 172 携帯電話機の比吸収率(SAR)について 175 CAUTION 179 Inquiries 180 輸出管理規制 182 知的財産権について 182 SIMロック解除 187 索引 188

本端末のご利用について

- ◆ 本端末はLTE・W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN 方式に対応しています。
- 本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱いところ、XiサービスエリアおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご3承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- ◆本端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容(電話帳、カレンダー、メモ、音声・伝言メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご3承ください。

- ◆本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利助されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- ◆大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。
- ◆本端末は、Xiエリア、FOMAプラスエリアおよび FOMAハイスピードエリアに対応しております。
- 本端末はiモード機能(iモードのサイト(番組) への接続、iアプリなど)には対応しておりません。
- Googleアプリケーションおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- ●本端末は、データの同期や最新のソフトウェアパージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリケーションのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- ◆ Wi-Fiテザリングのご利用には、spモードのご契 約が必要となります。
- ●ご利用の料金プランにより、Wi-Fiデザリングご 利用時のパケット通信料が異なります。パケット 定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- ご利用時の料金など詳細については、次のサイトをご覧ください。

http://www.nttdocomo.co.jp/

- 公共モード(ドライブモード)には対応しており ません。
- ◆本端末では、マナーモードに設定中でも、着信音、 操作音、各種通知音以外の動作音声(カメラの シャッター音など)は消音されません。
- 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新する ことができます(**©**P.168)。
- ご利用の端末のソフトウェアバージョンについ ては**愛**P.103
- お客様の電話番号(自局番号)は、ホーム画面で [♥] ▶ [設定] ▶ [プロフィール] で確認できま đ,
- 本端末は、OSのバージョンアップにより機能が 追加されたり、機能の操作方法が変更になったり することがあります。この追加・変更に関する内 容の最新情報は、ドコモのホームページにてご確 認ください。
- OSをバージョンアップすると、古いOSバージョ ンで使用していたアプリケーションが使えなく なる場合や、意図しない不具合が発生する場合が あります。
- microSDカードや端末の容量がいっぱいに近い 状態のとき、起動中のアプリケーションが正常に 動作しなくなる場合があります。そのときは保存 されているデータを削除してください。
- 動失に備え、画面の□ックを設定し端末のセキュー リティを確保してください(**愛**P.96)。
- Googleが提供するサービスについては、Google Inc.の利用規約をお読みください。またその他の ウェブサービスについては、それぞれの利用規約 をお読みください。

- Google PlayなどのGoogleサービスや、Twitter、 mixiなどのサービスを他の人に利用されないよ うに、パソコンより各種アカウントのパスワード を変更してください。
- mopera U、ビジネスmoperaインターネット (URL制限)およびspモード以外のプロバイダは サポートしておりません。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
 また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

この表示は、取り扱いを 誤った場合、「死亡または **介危険** 重傷を負う危険が切迫し て生じることが想定され る」内容です。 この表示は、取り扱いを 誤った場合、「死亡または ⚠警告 重傷を負う可能性が想定 される」内容です。 この表示は、取り扱いを 誤った場合、「軽傷を負う **小注意** 可能性が想定される場合 および物的損害の発生が 想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記 号です。



水がかかる場所で使用したり、水 に濡らしたりしてはいけないこと を示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないこと を示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実 行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜い ていただくことを示す記号です。 「安全上のご注意」は、下記の6項目に分けて説明しています。

- ●電池パックの取り扱いについて......P.11
- ●ドコモminiUIMカードの取り扱いについて
- 医用電気機器近くでの取り扱いについて... P.14

本端末・電池パック・アダプタ・ワイヤレスチャージャー・ドコモ miniUIMカードの取り扱いについて(共通)

小危険



高温になる場所(火のそば、暖房器具の そば、こたつの中、直射日光の当たる場 所、炎天下の車内など)で使用、保管、放 置しないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧 容器に入れないでください。

禁止

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。

分解等

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。

水漂わ埜」

火災、やけど、けが、感電の原因となります。 防水性能については下記をご参照ください。 10mm・アンフトでは下記をご参照ください。



本端末に使用する電池バックおよびア ダプタは、NTTドコモが指定したもの を使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ付けた りしないでください。

禁止

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



充電端子や外部接続端子、イヤホンマイク端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させないでください。また、内部に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆った り、包んだりしないでください。

火災、やけどの原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う 電子機器の近くでは、電源を切ってく ださい。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因とな ります。

ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細 動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、そ の他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用 される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売 業者に雷波による影響についてご確認ください。



ワイヤレスチャージャーの表面や本端 末のリアカバー、電池パックに金属製 のもの(金属を含む材質のシールなど) を貼り付けないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



ワイヤレスチャージャーと、本端末や 電池パックの間に、金属製のもの(金属 を含む材質のストラップやクリップな ど)を置かないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



ワイヤレスチャージャーで充電する場 合は、本端末に装着しているカバーな どは取り外してください。

カバーの材質や厚み、本端末とカバーの間に挟まったゴ ミなどの異物によって、正常に充電ができず、火災、やけ ど、けがの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発 生する場所に立ち入る場合は必ず事前 に本端末の電源を切り、充電をしてい る場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご使 用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用して ください(おサイフケータイ ロック設定を行っている 場合にはロックを解除した上で電源をお切りくださ



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、 変色、変形など、いままでと異なるとき は、直ちに次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシガーラ イターソケットから抜く。
- ◆ 本端末の電源を切る。
- 電池パックを本端末から取り外す。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、 不安定な場所には置かないでくださ

1,1, 落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる 場所には、保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り 扱いの方法を教えてください。また、使 用中においても、指示どおりに使用し ているかをご確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管して ください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりしま



本端末をアダプタに接続した状態で長 時間連続使用される場合には特にご注 意ください。

充電しながらワンセグ視聴などを長時間行うと本端末 や電池パック・アダプタの温度が高くなることがありま đ,

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や 体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じた り、低温やけどの原因となったりする恐れがあります。

本端末の取り扱いについて

҈ 警告



赤外線ポートを目に向けて送信しない でください。

日に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線诵信使用時に、赤外線ポートを 赤外線装置のついた家電製品などに向 けて操作しないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。



モバイルライトの発光部を人の目に近 づけて点灯発光させないでください。 特に、乳幼児を撮影するときは、1 m以 上離れてください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚い たりしてけがなどの事故の原因となります。


注意事項: 当製品に使用されているモバイルライト光源LEDは、指 定されていない調整などの操作を意図的に行った場合、 眼の安全性を超える光量を放出する可能性があります ので分解しないでください。

EN60825-1:1994 A1:2002 & A2:2001



モバイルライト

CAUTION-CLASS 1M LED RADIATION WHEN OPEN DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS



本端末内のドコモminiUIMカードや microSDカード插入口に水などの液体 や金属片、燃えやすいものなどの異物 を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを 点灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止され た区域では、本端末の電源を切ってく ださい。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となり **ます**。

医療機関内における使用については各医療機関の指示 に従ってください。

航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令によ

り罰せらわます。 ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機内で

本端末が使用できる場合には、航空会社の指示に従って ブ使用ください。



ハンズフリーに設定して通話する際 や、着信音が鳴っているときなどは、必 ず本端末を耳から離してください。 また、イヤホンマイクなどを本端末に 装着し、ゲームや音楽再生などをする 場合は、適度なボリュームに調節して ください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となりま す。

Earphone Signal Level

The maximum output voltage for the music player function, measured in accordance with FN 50332-2, is 50 mV



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振 動)や着信音量の設定に注意してくだ さい。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合 は、医用電気機器メーカもしくは販売 業者に、電波による影響についてご確 認の上ご使用ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレ ンズを破損した際には、割れたガラス や露出した本端末の内部にご注意くだ

さい。

ディスプレイ部の表面には保護フィルム、カメラのレン ズの表面にはプラスチックパネルを使用し、ガラスが飛 散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損 部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

҈∖注意



ストラップなどを持って本端末を振り 回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となりま す。



本端末が破損したまま使用しないでく ださい。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



モーションセンサーや地磁気センサー のご使用にあたっては、必ず周囲の安 全を確認し、本端末をしっかりと握り、 必要以上に振り回さないでください。

けがなどの事故の原因となります。



___ 誤ってディスプレイを破損し、液晶が 漏れた場合には、顔や手などの皮膚に つけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗 い流し、直ちに医師の診断を受けてください。 また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコール などで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。



ディスプレイの表面には、落下や衝撃 などにより破損した場合の安全性確保 (強化ガラスパネルの飛散防止)を目的 とする保護フィルムがあります。この フィルムは無理にはがしたり、傷つけ たりしないでください。

フィルムをはがして使用した場合、ディスプレイが破損 したときに、けがの原因となることがあります。



自動車内で使用する場合、自動車メー カもしくは販売業者に、電波による影 響についてご確認の上ご使用くださ L.

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす 原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止して ください。



お客様の体質や体調によっては、かゆ み、かぶれ、湿疹などが生じることがあ ります。異状が生じた場合は、直ちに使 用をやめ、医師の診療を受けてくださ W

各箇所の材質について**3**P.15「材質一覧 |



ディスプレイを見る際は、十分明るい 場所で、画面からある程度の距離を

とってご使用ください。

視力低下の原因となります。

雷池パックの取り扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示により、 電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池



端子に針金などの金属類を接触させな いでください。また、金属製ネックレス などと一緒に持ち運んだり、保管した りしないでください。

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックを本端末に取り付けるとき は、電池パックの向きを確かめ、うまく 取り付けできない場合は、無理に取り 付けないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



火の中に投下しないでください。



電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏 みつけたりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが日の中に 入ったときは、こすらず、すぐにきれい な水で洗った後、直ちに医師の診療を 受けてください。

失明の原因となります。

҈警告



落下による変形や傷などの異常が見ら れた場合は、絶対に使用しないでくだ さい。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がした りするときは、直ちに使用をやめて火 気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないよ うご注意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

҈↑注意



一般のゴミと一緒に捨てないでくださ L10

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池 パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコ モショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行って いる市町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを使用したり充電し たりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが漏れた場 合は、顔や手などの皮膚につけないで ください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着し た場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 また、日や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診断 を受けてください。

アダプタ・ワイヤレスチャー ジャーの取り扱いについて

҈警告



アダプタやワイヤレスチャージャーの コードが傷んだら使用しないでくださ 1.1.

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタやワイヤレスチャージャー は、風呂場などの湿気の多い場所では 使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース重専用で す。プラスアース重には使用しないで ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタやワイヤ レスチャージャーには触れないでくだ さい。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケット につないだ状態で充電端子をショート させないでください。また、充電端子に 手や指など、身体の一部を触れさせな いでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタやワイヤレスチャージャーの コードの上に重いものをのせないでく

ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しす るときは、金属製ストラップなどの金 属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ワイヤレスチャージャーに海外旅行用 の変圧器(トラベルコンバーター)を使 用しないでください。

発熱や発火、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、ワイヤ レスチャージャー、コンセントに触れ 濡れ手禁止ないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



水で濡れたものをワイヤレスチャー ジャーで充電しないでください。

水濡れ禁止

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使 用可能なACアダプタで充電してくださ W

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因とな ります。

ACアダプタ:AC100V

DCアダプタ:DC12V・24V(マイナスアース重専用) 海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V(家庭 用交流コンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた 場合は、必ず指定のヒューズを使用し てください。

火災、やけど、感電の原因となります。指定ヒューズに関 しては、個別の取扱説明書でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き 取ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むと きは、確実に差し込んでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



電源プラグをコンセントやシガーライ ターソケットから抜く場合は、アダプ タやワイヤレスチャージャーのコード を無理に引っ張らず、アダプタを持っ て抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器などの医用電気機器を装 着されている場合は、ワイヤレス チャージャーのご使用にあたって医師 とよく相談してください。

雷波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因 となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグ をコンセントやシガーライターソ 電源プラグを ケットから抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合 は、直ちにコンセントやシガーライ 電源プラグを ターソケットから電源プラグを抜い てください。

火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセ ントやシガーライターソケットから 電源プラグを 抜いて行ってください。

抜く 火災、やけど、感電の原因となります。

日次/注意事項

ドコモminiUIMカードの取り扱い について



ドコモminiUIMカードを取り外す際は 切断面にご注意ください。

けがの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱い について

本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防 止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」 (雷波環境協議会)に進ずる。

҈ 警告



医療機関の屋内では次のことを守って 使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室 (CCU)には本端末を持ち込まないでください。
- 病棟内では、本端末の電源を切ってください。
- □ビーなどであっても付近に医用電気機器がある場 合は、本端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場 所を定めている場合は、その医療機関の指示に従っ てください。



満員電車の中など混雑した場所では、 付近に植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器を装着している方 がいる可能性がありますので、本端末 の電源を切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器などの医用電気機器を装 着されている場合は、装着部から本端 末は22cm以上離して携行および使用 してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因 となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、 植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器以外の医用電気機器を使 用される場合には、電波による影響に ついて個別に医用電気機器メーカなど にご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因 となります。

材質一覧

端末/リアカバー/電池パック

使用箇所	材質/表面処理
ディスプレイ面	強化ガラス/表面飛 散防止シート付き
ディスプレイ面の周囲	PA樹脂/表面UVコート、UV塗装、印刷
ディスプレイ面の下部	PC樹脂/表面UV コート
サイドキー	ABS樹脂/表面UV コート/UV塗装
外部接続端子	SUS/Snメッキ、銅合 金/金メッキ
外部接続端子カバー	PC樹脂/表面UV塗 装、不連続蒸着
外部接続端子カバーの パッキン	シリコンゴム
カメラパネル	AI/表面アルマイト、 PMMA/表面ハード コート
モバイルライト	ABS樹脂
赤外線ポートパネル	PC樹脂/表面UVコート/不連続蒸着
リアカバー内部	PA樹脂
スピーカーシート	ポリエステル
スピーカーシートの周囲	PET
ジャックシート	PET
ドコモminiUIMカードトレ イの樹脂部分	LCP
ドコモminiUIMカードトレ イの金属部分	SUS/Niメッキ
microSDカードスロット	SUS

使用箇所	材質/表面処理
アンテナ	銀ペースト印刷/表 面UVコート、UV塗装
電池端子	銅合金/金メッキ
電池収納面	SUS/PET
ネジ	鋼/Niメッキ
イヤホンマイク端子	銅合金/金メッキ
イヤホンマイク端子の周 囲	PA
リアカバー	PC樹脂
リアカバーのパッキン	シリコン
電池パック本体	PC樹脂/放電加工
電池パック端子部	銅合金/全面Ni下地 メッキ、金メッキ

ワイヤレスチャージャー

使用箇所	材質/表面処理
充電アシストボタン	PC(白)/N-TONE 17G相当
台座上部	PC(白)/N-TONE 17G相当
台座下部	PC(白)/N-TONE 17G相当
ACアダプタ端子	PA
ACアダプタ端子の周囲	PA
台座裏側のネジ	SWCH/Zn5 bk、CM2 黒色
ACアダプタのコード部	TPE
ACアダプタ本体	PC/N-TONE 17G相 当(XIN HUI No.8703)
ACアダプタの電源プラグ	黄銅/Niメッキ
ACアダプタのコネクタ (金属部)	黄銅/Niメッキ

使用箇所	材質/表面処理
ACアダプタのコネクタ (金属部周囲)	TPE/N-TONE 17G相 当 放電加工
フェライトコア	TPE/N-TONE 17G相 当 放電加工

取り扱い上のご注意

共通のお願い

SH-09Dは防水/防塵性能を有しておりますが、 本端末内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品、 オプション品に水や粉塵を付着させたりしない でください。

電池パック、アダプタ、ワイヤレスチャージャー、ド コモminiUIMカードは防水/防塵性能を有しており ません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、 雨などがかかることはおやめください。また身に付 けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故 障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れに よる故障と判明した場合、保証対象外となり修理で きないことがありますので、あらかじめご了承くだ さい。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場 合でも有料修理となります。

- あ手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど) で拭いてください。
 - ・ 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が つく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放 置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭く と、印刷が消えたり、色があせたりすることがあり ます。

● 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してくださ W

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れた り充電不十分の原因となったりしますので、端子を **乾いた綿棒などで拭いてください。** また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意くだ さい。

- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでくだ さい。 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障 の原因となります。
- 本端末や電池パックなどに無理な力がかからな いように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポ ケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基 板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。 また、外部接続機器を外部接続端子やイヤホンマイ ク端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原 因となります。

- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいた りしないでください。 傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- オプション品に添付されている個別の取扱説明 書をよくお読みください。

本端末についてのお願い

- タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボー ルペン、ピンなど先の尖ったもので操作したり しないでください。 タッチパネルが破損する原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。 温度は5℃~40℃(ただし、36℃以上は一時的な使 用に限る)、湿度は45%~85%の範囲でご使用くださ 1.1.

- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

- ◆ 本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないで ください。
 - 故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないで ください。
 - 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 通常は外部接続端子カバーを閉じた状態でご使用ください。

ほこり、水などが入り故障の原因となります。

- リアカバーを外したまま使用しないでください。
 電池バックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

磁気カードなどを本端末に近づけないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えて しまうことがあります。

- ◆ 本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。
 - 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- シールなどで本端末を装飾しないでください。 ワイヤレスチャージャーで充電ができないことがあります。
- 端末の表面にアルミ材を使用しております。アルミは柔らかい素材のため、打痕・擦り傷が残りやすくなっておりますので、ご注意ください。

■ 電池パックについてのお願い

● 電池パックは消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い 求めください。

- ◆ 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ■電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
 - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
 - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

電池バックの性能や寿命を低下させる原因となります。

保管に適した電池残量は、目安として電池残量が40 パーヤント程度の状態をお勧めします。

アダプタ・ワイヤレスチャー ジャーについてのお願い

- ・ 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で 行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。 ■ 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタやワイヤレスチャージャーが 温かくなることがありますが、異常ではありま せん。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車 のエンジンを切ったまま使用しないでくださ L.

自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。

- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場 合、そのコンセントの取扱説明書に従ってくだ さい。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子 を変形させないでください。 故障の原因となります。
- 毛布などを被せた状態でワイヤレスチャー ジャーを使用しないでください。
- 指定の機器や専用ACアダプタ以外は、ワイヤレ スチャージャーに使用しないでください。
- ◆ 本端末にアダプタやmicroUSB接続ケーブル 01 (別売)を接続している状態でワイヤレスチャー ジャーに置かないでください。
- 磁気カードなどをワイヤレスチャージャーに近 づけないでください。 キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカー ド、フロッピーディスクなどの磁気データが消えて
- しまうことがあります。 ● ワイヤレスチャージャーに磁気を帯びたものを 近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

ドコモminiUIMカードについての お願い

- ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しに は、必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどにドコ EminiUIMカードを挿入して使用した結果とし て故障した場合は、お客様の責任となりますの で、ご注意ください。
- L C部分はいつもきれいな状態でご使用くださ W
- あ手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きな ど)で拭いてください。
- あ客様ご自身で、ドコモminiUIMカードに登録さ れた情報内容は、別にメモを取るなどして保管 してくださるようお願いします。
 - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモminiUIM カードはドコモショップなど窓口にお持ちくだ さい。
- LCを傷つけたり、不用意に触れたり、ショート させたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を与え たりしないでください。 故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いものをの せたりしないでください。 故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを 貼った状態で、本端末に取り付けないでくださ L1

故障の原因となります。

Bluetooth機能を使用する場合の お願い

- ◆ 本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 周波数帯について 本端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は 次のとおりです。



- ① 2.4:2.4GHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② FH:変調方式がFH-SS方式であることを示します。
- ③ 1:想定される与干渉距離が10m以下であること を示します。
- ④ ■ ■ :2400MHz~2483.5MHzの全帯域を 使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可で あることを意味します。

- Bluetooth機器使用上の注意事項 本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの 家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場 の製造ラインなどで使用される免許を要する 移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定 小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他 の無線局」と略します)が運用されています。
 - 1. 本端末を使用する前に、近くで「他の無線 局」が運用されていないことを確認してく ださい。
 - 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電 波干渉が発生した場合には、速やかに使用 場所を変えるか、「電源を切る」など電波干 渉を避けてください。
 - その他、ご不明な点につきましては、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

無線LAN(WLAN)についてのお願い

● 無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているとこ ろや電磁波が発生しているところで使用しないでく ださい。

- ・ 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きく なったり、通信ができなくなることがあります(特 に電子レンジ使用時には影響を受けることがあり ます)。
- ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因と なったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- ・ 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在 1、同じチャンネルを使用していると、正しく検索 できない場合があります。
- 周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、端末本 体の電池パック挿入部に記載されています。ラ ベルの見かたは次のとおりです。



- ① 2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② DS: 変調方式がDS-SS方式であることを示します。
- ③ OF: 変調方式がOFDM方式であることを示します。
- ④ 4:想定される与干渉距離が40m以下であること を示します。
- (5) :2400MHz~2483.5MHzΦ 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回 避可能であることを意味します。

本端末の無線LANで設定できるチャンネルは1~ 13です。これ以外のチャンネルのアクセスポイント には接続できませんので、ご注意ください。 利用可能なチャンネルは国により異なります。 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認くだ さい。

フランスなど、一部の国/地域では、無線LANの使用 が制限されます。海外で利用するときは、その国/地 域の法規制など条件をご確認ください。

● 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レン ジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の ほか工場の製造ラインなどで使用されている 移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線 局)および特定小電力無線局(免許を要しない 無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要 する無線局)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識 別用の構内無線局および特定小電力無線局 ならびにアマチュア無線局が運用されてい ないことを確認してください。
- 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内 無線局に対して有害な電波干渉の事例が発 生した場合には、速やかに使用周波数を変 更するかご利用を中断していただいた上 で、本書裏面の「総合お問い合わせ先」まで お問い合わせいただき、混信回避のための 処置など(例えば、パーティションの設置な ど)についてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小 電力無線局あるいはアマチュア無線局に対し て電波干渉の事例が発生した場合など何かお 困りのことが起きたときは、本書裏面の「総合 お問い合わせ先」までお問い合わせください。

FeliCaリーダー/ライターについて

- ◆ 本端末のFeliCa リーダー/ライター機能は、無 線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離して お使いください。また、他の同一周波数帯を使用 の無線局が近くにないことを確認してお使いく ださい。

FMトランスミッタについて

- ◆ 本端末のFMトランスミッタ機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は77.4~85.0MHz帯です。ご使用の際は、周囲のFMラジオ使用者への影響を避けるため、ご使用の地域のFM放送局と重ならない周波数に設定してください。

注意

改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準 適合証明などを受けており、その証として「技適マーク金」が本端末の銘版シールに表示されております。本端末の名がして内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。 ● 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、 やれを得ない場合は対象外となります。

● FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。

本端末のFeliCa リーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

● FMトランスミッタは日本国内で使用してください。

本端末のFMトランスミッタは日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

- 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。
 - ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする 場合があります。
- 本端末をmicroUSB接続ケーブル 01でパソコン と接続する場合や、市販のMHL™ケーブルで HDM端子付きテレビと接続する場合は使用を 禁止された区域などでは行わないようご注意く ださい。

自動的に電源が入る場合があります。

防水/防塵性能

SH-09Dは、外部接続端子カバーをしっかりと閉じ、 リアカバーを取り付けた状態でIPX5※1、IPX7※2 の防水性能、IP5X※3の防塵性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、 約3mの距離から12.5リットル/分の水を最 低3分間注水する条件であらゆる方向から噴 流を当てても、電話機としての機能を有する ことを意味します。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深 1 m のところにSH-09Dを静かに沈め、約30分間 放置後に取り出したときに電話機としての機 能を有することを意味します。
- ※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75 m以 下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を 8時間入れてかくはんさせ、取り出したとき に電話機の機能を有し、かつ安全を維持する ことを意味します。

SH-09Dが有する防水/防塵性能 でできること

- 雨の中で傘をささずに通話ができます(1時間の 雨量が20mm程度)。
- 重打を洗い流すことができます。洗うときは、や や弱めの水流(6リットル/分以下、常温(5℃~ 35℃)の水道水)で蛇口やシャワーから約10cm 離して洗います。リアカバーを取り付けた状態 で、外部接続端子カバーが開かないように押さえ たまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で 洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてか ら使用してください(grp.25)。
- プールサイドで使用できます。ただし、プールの 水をかけたり、プールの水に浸けたりしないでく ださい。

▋ご利用にあたって

防水/防塵性能を維持するために、必ず次の点を確 認してください。

- 外部接続端子カバー、リアカバーをしっかりと閉 じてください。開閉するときは、ゴムパッキンに 無理な力を加えないように注意してください。
- 外部接続端子カバーやリアカバーが浮いていな いように完全に閉じたことを確認してください。
- 防水/防塵性能を維持するため、外部接続端子力 バー、リアカバーはしっかり閉じる構造となって おります。無理に開けようとすると爪や指などを 傷つける可能性がありますので、ご注意くださ 1,1
- ◆イヤホンマイク端子の中に埃が入った場合は、綿 棒などで取り除いてご使用ください。

外部接続端子カバーの開きかた

ミゾに指をかけて、開けてください。




■ 外部接続端子カバーの閉じかた

端末と外部接続端子カバーにすき間が生じないように、矢印の方向にしっかりと押して閉じてください。




■ リアカバーの取り外しかた

1 端末の下部をしっかりと持ち、リアカ バーの中央部を軽く押さえ、端末の凹 部に指先をかけて取り外す

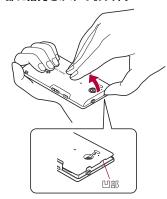

■ リアカバーの取り付けかた

- 1 リアカバーの向きを確認して端末に合わせるように装着し、リアカバーの周囲(斜線部)をしっかりと押して取り付ける
 - リアカバーと端末にすき間がないことを確認してください。

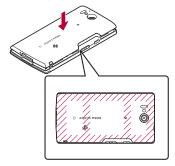

- リアカバーはしっかりと閉めてください。不十 分だとリアカバーが外れ、振動で電池パックが 外に飛び出すおそれがあります。また、防水/ 防塵性能が損なわれ、水や粉塵が侵入する原因 となります。
- リアカバーは無理に取り付けようとしたり、取り外そうとしたりすると破損するおそれがあります。無理な力を加えないようにしてください。

● 防水/防塵性能を維持するため、異常の有無に かかわらず2年に1回、部品の交換をおすすめ します。部品の交換は端末をお預かりして有料 にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓□にお 持ちください。

注意事項

- 手が濡れているときや端末に水滴がついている ときには、リアカバーの取り付け/取り外し、外 部接続端子カバーの開閉はしないでください。
- 外部接続端子カバー、リアカバーはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など)が挟まると、水や粉塵が侵入する原因となります。
- ◆外部接続端子カバー、リアカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池バックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。
- ●外部接続端子カバー、リアカバーのゴムパッキンは防水/防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。
 - 外部接続端子カバー、リアカバーのゴムバッキン が傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指 定の故障取扱窓口にてお取り替えください。
- ◆外部接続端子カバー、リアカバーのすき間に、先の尖ったものを差し込まないでください。ゴムバッキンが傷つき、水や粉塵が侵入する原因となります。
- ●リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。

- 水中で端末を使用(キー操作を含む)しないでく ださい。故障の原因となります。
- 規定(27P.22)以上の強い水流(6リットル/分を超える)を直接当てないでください。SH-09Dは IPX5の防水性能を有しておりますが、故障の原 因となります。
- 常温(5℃~35℃)の水以外の液体をかけたり、 浸けたりしないでください。
- ●洗濯機などで洗わないでください。
- 結露防止のため、寒い場所から暖かい場所へ移動 するときは端末が常温になってから持ち込んで ください。
- ■温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。
- ●海水には浸けないでください。
- 砂/泥の上に直接置かないでください。
- ●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結 するなど、故障の原因となります。
- 端末は水に浮きません。
- ・落下させないでください。傷の発生などにより防水/防塵性能の劣化を招くことがあります。
- ●送話□、受話□、スピーカー、アウトマイク、イヤ ホンマイク端子に水滴を残さないでください。通 話不良となるおそれがあります。
- ●端末が水に濡れた状態でイヤホンマイクを挿さないでください。故障の原因になります。

◆付属品、オプション品は防水/防塵性能を有して ありません。付属のワイヤレスチャージャーに端 末を置いた状態の場合、専用ACアダプタを接続 していない状態でも、風呂場、シャワー室、台所、 洗面所などの水周りでは使用しないでください。







せっけん/ 洗剤/入浴剤

海水 プー





温泉

孙/

◆実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。


水に濡れたときの水抜きについて

端末を水に濡らした場合、拭き取れなかった水があ とから漏れてくる場合がありますので、下記の手順 で水抜きを行ってください。

- 1 端末表面の水分を乾いた清潔な布など でよく拭き取る
 - ストラップを付けている場合は、ストラップ も十分乾かしてください。




2 端末をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振る



スピーカーの水抜きのために スピーカーを上にして振る



- 🧣 送話口、受話口、スピーカー、キー、イヤ ホンマイク端子などのすき間に溜まっ た水は、乾いた清潔な布などに端末を 軽く押し当てて拭き取る
 - 各部の穴に水が溜まっていることがありま すので、開口部に布を当て、軽くたたいて水 を出してください。



- ▲ 端末から出てきた水分を乾いた清潔な 布などで十分に拭き取る
 - 水を拭き取ったあとに本体内部に水滴が 残っている場合は、水が染み出ることがあり ます。

充雷のとき


付属品、オプション品は防水/防塵性能を有してい ません。充電時、および充電後には、必ず次の点を確 認してください。


- 端末が濡れていないか確認してください。濡れて いる場合や水に濡れたあとは、よく水抜きをして 乾いた清潔な布などで拭き取ってから、ワイヤレ スチャージャーに置いたり、外部接続端子カバー を聞いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、 充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外 部接続端子からの水や粉塵の侵入を防ぐため、フ イヤレスチャージャーを使用して充電すること をおすすめします。
 - 端末が濡れている状態では絶対に充電しない でください。
- 濡れた手で付属品、オプション品に触れないで ください。感電の原因となります。
- ◆付属品、オプション品は、水のかからない状態 で使用してください。風呂場、シャワー室、台 所、洗面所などの水周りで使用しないでくださ い。火災や感雷の原因となります。

ご使用前の確認と設定

各部の名称と機能



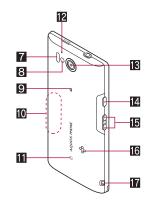

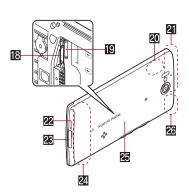

- 11 イヤホンマイク端子
- 2 受話口
- **3**インカメラ
- 4 近接センサー/明るさセンサー※1
 - 近接センサーは、通話中に顔の接近を感知し て、タッチパネルの誤動作を防ぎます。
 - 明るさセンサーは、周りの明るさを検知して、 バックライトの明るさを調整します。
- **日** ディスプレイ/タッチパネル
- 6 着信/充電イルミ
- 7 赤外線ポート
- 8 モバイルライト
- 9 ダマーク
 - ♥マークと位置が重なるように端末をゆっく りと置いてください。
- ™FMトランスミッタアンテナ※2
- 11 27-2
 - I C カードが搭載されています(取り外しは できません)。
- 12 アウトマイク
 - 動画撮影時のステレオマイクとして利用しま d,
 - ◆くっきりトーク利用時に、ノイズの低減や相 手の声を強調するため周囲のノイズを測定し ます。
- 個 アウトカメラ
- 14 8:電源キー
 - 電源を入れる/切るときなどに利用します。
 - スリープモードの設定/解除に利用します。
- 各種機能で音量を調節します。
- 16 スピーカー
 - 着信音や音楽などがここから聞こえます。
 - ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞 こえます。

17ストラップ取り付け口

- ストラップを取り付ける場合は、リアカバー を取り外してから、ストラップ取り付け口に ストラップを通し、中のフックにストラップ を掛けてリアカバーを取り付けてください。
- 18 microSDカードスロット
- **個** ドコモminiUIMカードトレイ
- **図** FOMA/Xiサブアンテナ※2
- 21 ワンヤグアンテナ※2
- 22 送話口/マイク
- 28 外部接続端子
- **2**FOMA/Xiアンテナ※2
- 2月 リアカバー
- 図 GPS/Wi-Fi/Bluetoothアンテナ※2
- ※1 ヤンサー部分を手で覆ったり、シールなどを 貼らないでください。センサーが正常に動作 しないことがあります。
- ※2 アンテナは本体に内蔵されています。アンテ ナ付近を手で覆うと品質に影響をおよぼす場 合があります。

イヤホンマイク端子について

対応するイヤホンマイクについては次のサイ トをご覧ください。

http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-09d/ peripherals.html#!/earphone support

ディスプレイについて

ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して 作られておりますが、ごくまれに点灯しない ドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在 する場合があります。故障ではありませんので あらかじめご了承ください。

アウトマイクについて

アウトマイクを利用する機能を使用する場合 は、アウトマイクの穴を塞がないようにしてく ださい。

ドコモminiUIMカード

ドコモminiUIMカードは、お客様の電話番号などの 情報が記憶されているLCカードです。


- ●ドコモminiUIMカードを取り付けないと、電話、パ ケット通信などの機能を利用できません。
- ●ドコモminiUIMカードは、対応端末以外ではご利 用いただけないほか、ドコモUIMカードからのご 変更の場合は、ご利用のサイトやデータなどの一 部がご利用いただけなくなる場合があります。
- 日本国内では、ドコモminiUIMカードを取り付け ないと緊急涌報番号(110番、119番、118番)に発 信できません。
- ◆本端末では、ドコモminiUMカードのみご利用で きます。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持 ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替 えください。
- ▶ドコモminiUMカードの取り付け/取り外しは、 電源を切ってから背面を上向きにし、電池パック を取り外してから行ってください。端末は、両手 でしっかり持ってください。

取り付けかた

- リアカバーを取り外す(©FP.23)
- レバーを引いて、トレイを引き出す (\mathbf{II})
 - トレイが止まるところ(トレイ引き出し位) 置)まで、まっすぐ引き出します。
- 🧣 ドコモminiUIMカードのIC(金色)面 を上に向けて、トレイにセットする (2)




▲ ドコモminiUIMカードとトレイを奥ま で差し込む(日)

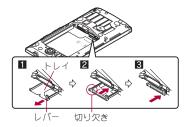

5 リアカバーを取り付ける(☞P.23)

■ 取り外しかた

- リアカバーを取り外す(©FP.23)
- り レバーを引いて、トレイを引き出し位 置まで引き出し(11)、ドコモminiUIM カードを上から押しながらまっすぐ引 き抜く(21)
 - 取り外す際は、ドコモminiUIMカードを落と さないようにご注意ください。



引 リアカバーを取り付ける(電P.23)

- レバーを無理に引っ張ったり、力を加えたりす ると、破損するおそれがありますのでご注意く ださい。
- 無理に取り付けようとしたり、取り外そうとす るとドコモminiUIMカードが破損したり、トレ イが変形したりするおそれがありますので、ご 注意ください。
- ドコモminiUIMカードの詳しい取り扱いについ ては、ドコモminiUIMカードの取扱説明書を参 昭してください。
- 取り外したドコモminiUIMカードは、なくさな いようにご注意ください。

microSDカード

端末内のデータをmicroSDカードに保存したり、 microSDカード内のデータを端末に取り込んだり することができます。

- SH-09Dでは市販の2GバイトまでのmicroSD カード、32GバイトまでのmicroSDHCカード、 64GバイトまでのmicroSDXCカードに対応して います(2012年6月現在)。microSDカードの製 造メーカや容量など、最新の動作確認情報につい ては、次のサイトをご覧ください。
 - http://k-tai.sharp.co.ip/support/d/sh-09d/ peripherals.html#!/microsd support

掲載されているmicroSDカード以外については、 microSDカードの製造メーカへお問い合わせく ださい。

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であ り、すべての動作を保証するものではありません ので、あらかじめご了承ください。

- ●利用できるファイルのサイズは、1ファイル2G バイトまでです。
- 端末にmicroSDカードを挿入した直後(端末で使 用するための情報を書き込み中)や、microSD カード内のデータ編集中に電源を切らないでく ださい。データが壊れることや正常に動作しなく なることがあります。
- ◆ 初期化されていないmicroSDカードを使うとき は、端末で初期化する必要があります(gr.92)。 パソコンなどで初期化したmicroSDカードは、端 末では正常に使用できないことがあります。
- 他の機器からmicroSDカードに保存したデータ は、端末で表示、再生できないことがあります。ま た、端末からmicroSDカードに保存したデータ は、他の機器で表示、再生できないことがありま す。


- microSDXCカードは、SDXC対応機器でのみご利 用いただけます。SDXC非対応の機器に microSDXCカードを差し込むと、microSDXC カードに保存されているデータが破損すること などがあるため、差し込まないでください。
- データが破損したmicroSDXCカードを再度利用 するためには、SDXC対応機器にてmicroSDXC カードの初期化をする必要があります(データは 全て削除されます)。
- SDXC非対応機器とのデータコピーについては、 microSDHCカードもしくはmicroSDカードなど、 コピー先/コピー元の機器の規格に準拠した カードをご利用ください。
- microSDカードに保存されたデータはバック アップを取るなどして別に保管してくださるよ うお願いします。万が一、保存されたデータが消 失または変化しても、当社としては責任を負いか ねますので、あらかじめご了承ください。
- microSDカードの取り付け/取り外し(マウント 解除後を含む)は、電源を切って、背面を上向きに し、電池パックを取り外してから行ってくださ い。端末は、両手でしっかり持ってください。デー タが壊れることや正常に動作しなくなることが あります。

■ 取り付けかた

- リアカバーを取り外す(愛P.23)
- microSDカードの金属端子面を下に 向けてゆっくりと挿入する
 - microSDカードの挿入口は、ドコモminiUIM カードの挿入口の上にあります。ドコモ miniUIMカードを取り付ける前にmicroSD カードを挿入する場合、誤ってドコモ miniUIMカードの挿入口に挿入しないように ご注意ください。
 - microSDカードが傾いた状態や、表裏が逆の 状態で無理に押し込まないでください。 microSDカードスロットが破損することがあ ります。




「カチッ」と音がするまで、ゆっくり指で押し、 込んでください。



🧣 リアカバーを取り付ける(©FP.23)

■ 取り外しかた

- リアカバーを取り外す(©FP.23)
- 🥊 microSDカードを軽く押し込む(🚮)
 - 「カチッ」と音がするまで押し込んでくださ い。microSDカードが手前に飛び出します。無 理に引き抜くと、端末やmicroSDカードを破 損させるおそれがあります。
- 🧣 microSDカードを取り外す(🔼)
 - ゆっくりとまっすぐに取り外してください。



▲ リアカバーを取り付ける(☞P.23)

雷池パック

- ●電池パックは、本端末専用の電池パック SH37を ご利用ください。
- ●電池パックの取り付け/取り外しは、電源を切っ てから背面を上向きにし、両手でしっかり持って 行ってください。

■ 取り付けかた

- リアカバーを取り外す(©FP.23)
- 🥊 電池パックを取り付ける
 - 電池パックのリサイクルマークのある面を 上に向けて、端末の接続端子と電池パックの 接続端子を合わせて取り付けてください。



- 🧣 リアカバーを取り付ける(🖅 P.23)
- 取り外しかた
 - リアカバーを取り外す(©FP.23)
- 🥊 電池パックを取り外す
 - 電池パックには取り外し用のツメが付いて います。ツメの部分に無理な力を加えないよ う指をかけて上方向に取り外してください。



- 🧣 リアカバーを取り付ける(©FP.23)
- 無理に取り付けたり、取り外したりすると、端 末の電池パックとの接続端子(充電端子)が破 損することがあります。

充雷

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず充電してからご使用ください。

- 外部接続端子カバーの閉め忘れによる水や粉塵の侵入を防ぐため、付属のワイヤレスチャージャーを使用して充電することをおすすめします(167円35)。
- FOMA ACアダプタ01/02(別売)やFOMA DCア ダプタ01/02(別売)で充電するには、FOMA 充 電microUSB変換アダプタ SH01/T01(別売)が 必要です。

■ 充電時のご注意

- ●電源を入れたまま長時間充電しないでください。 充電完了後、端末の電源が入っていると電池パックの充電量が減少します。 このような場合、ACアダプタ(別売)やDCアダプタ(別売)、ワイヤレスチャージャーは再び充電を行います。ただし、ACアダプタやDCアダプタ、ワイヤレスチャージャーから端末を取り外す時期により、電池パックの充電量が少ない、短時間しか使えない、などの現象が起こることがあります。
- 充電完了後でも、端末を長時間放置している場合 は電池残量が減少している場合があります。
- ●電池が切れた状態で充電開始時に、充電イルミが すぐに点灯しない場合がありますが、充電は始 まっています。
- ■電池切れの表示がされたあと、電源が入らない場合は、しばらく充電してください。

- ◆充電中に充電イルミが赤色で点灯していても、電源を入れることができない場合があります。このときは、しばらく充電してから電源を入れてください。
- ●電池残量が十分ある状態で、頻繁に充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなる場合がありますので、ある程度使用してから(電池残量が減ってからなど)充電することをおすすめします。

■ 充電時間の目安とイルミ表示

端末の電源を切り、電池パックを電池残量のない状態から充電したときの充電時間の目安は次のとおりです。

ACアダプタ 03	約220分
DCアダプタ 03	約230分
ワイヤレスチャージャー SH02	約240分

- ◆ 充電中は充電イルミが赤色で点灯し、充電が完了 すると消えます。
- ワイヤレスチャージャー利用時に端末の電源が 切れている場合は、充電開始時に充電イルミが赤 色で点滅します。また、充電完了前に点滅するこ とがあります。
- ◆ACアダプタやDCアダプタ利用時に充電イルミ が赤色で点滅したときは、電池パックが正しく取 り付けられているか確認してください。また、電 池パックが寿命のときも赤色で点滅します。
- ワイヤレスチャージャー利用時にチャージイン フォメーションが早く点滅したときは、ワイヤレ スチャージャーと端末の間に異物がないか確認 して端末を正しく置き直したり、電源プラグをコ ンセントに差し込み直したりしてください。

- 端末の電源を入れておいても充電できます(充電 中は電池マークに「多」が重なって表示されます)。
- 端末/電池パックの温度が高すぎる、または低す ぎる場合、充電完了前でも自動的に充電を停止す る場合があります。その場合、チャージインフォ メーションは遅い点滅(約1秒点滅)をします。充 電ができる温度になると自動的に充電を再開し ます。
- チャージインフォメーションは5つのLEDから なり、充電状態によって次のように点滅・点灯し ます。

表示状態	端末/電池パックの 充電状態
点灯** 1	充電中
消灯	充電完了
動きながら点滅※2	端末/電池パックを認 識中
早い点滅(約0.2秒間 隔)	充電エリア外または充 電異常
遅い点滅(約1秒点滅)	端末/電池パックの温 度が高すぎる、または低 すぎる

- ※ 1 充電開始約10秒後にLEDの輝度を落とし ます。
- ※2 点滅が続く場合は、端末/電池パックが認 識されていません。充電エリアから取り外 し、中央に置き直してください。

■ 十分に充雷したときの利用可能時間(日安)

連続通話時間	FOMA/3G 約440分 GSM 約510分
時間	FOMA/3G 静止時:約490時間(ネットワーク モード:LTE/3G/GSM(自動)) GSM 静止時:約350時間(ネットワーク モード:LTE/3G/GSM(自動)) LTE 静止時:約310時間(ネットワーク モード:LTE/3G/GSM(自動))
ワンセグ 視聴時間	約440分

利用可能時間について詳しくは67P.172

■ 雷池パックの寿命

- ■電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに 1回で使える時間が、次第に短くなっていきま đ,
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分 程度になったら、電池パックの寿命が近づいてい ますので、早めに交換することをおすすめしま す。また、電池パックの使用条件により、寿命が近 づくにつれて雷池パックが膨れる場合がありま すが問題ありません。
- 充電しながらワンセグの視聴などを長時間行う と電池パックの寿命が短くなることがあります。



■ ACアダプタ、DCアダプタ

- 詳しくはFOMA ACアダプタ01/02、FOMA海外 兼用ACアダプタ 01(別売)、FOMA DCアダプタ 01/02、ACアダプタ 03(別売)、DCアダプタ 03 (別売)の取扱説明書をご覧ください。
- FOMA ACアダプタ01はAC100Vのみに対応し ています。また、FOMA ACアダプタ02/FOMA 海外兼用ACアダプタ 01/ACアダプタ 03は、 AC100Vから240Vまで対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内什 様)です。AC100Vから240V対応のACアダプタ を海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換 プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の 変圧器を使用しての充電は行わないでください。


▋ワイヤレスチャージャーで充電

♥マークがあるドコモ提供の対応機器をワイヤ レスチャージャーで充電することができます。ご 使用になる対応機器の取扱説明書をご覧くださ



マークがある製品は、ワイヤレスパ ワーコンソーシアム(WPC)による無接点 充電規格に適合しています。


● 各部の名称は次のとおりです。

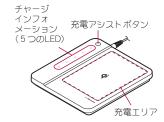

- 充電アシストボタンは、出力が小さい小型の 対応機器を充電エリアの中央に置いても充電 が開始されない場合に使用するボタンです。
- 専用ACアダプタのコネクタをワイヤ レスチャージャーに差し込む(配)
 - 奥まで確実に差し込んでください。
 - 専用ACアダプタ以外は差し込まないでくだ さい。
- 🥊 専用ACアダプタの電源プラグをコン ヤントに差し込む(2)

端末をワイヤレスチャージャーに置く と、充電イルミとチャージインフォ メーションが点灯して、充電が開始す る

- ダマークがある面を下に向けてワイヤレス チャージャーのダマークと電池パックの位 置が重なるように端末をゆっくりと置いて ください。
- 端末を充電エリアの上に置くと端末を検出 します。検出中はLEDが動きながら点滅し、 検出した位置に近いLEDが点灯し充電を開 始します。

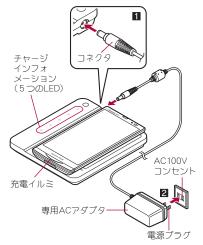

Λ 充電が完了すると、充電イルミと チャージインフォメーションが消灯す る


端末をワイヤレスチャージャーから取り除 いてください。

電池パックの充電

ワイヤレスチャージャーに電池パックを置いて、電 池パックのみ充電することもできます。

● ♥マークがある面を下に向けてワイヤレス チャージャーに置いてください。

チャージインフォ メーション(5つのLFD)



- 安定した水平な場所にワイヤレスチャー ジャーを置いて充電してください。
- 長時間使用しないときは、専用ACアダプタを コンセントから抜いてください。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだ際や、端 末/雷池パックをワイヤレスチャージャーに 置いたり、取り除いたりした際は、ワイヤレス チャージャー内部の検出器の移動によりワイ ヤレスチャージャーから音がする場合があり ますが異常ではありません。
- 一度に複数の端末/電池パックを充電するこ とはできません。

- 充電が開始されない場合は、充電エリアから取 り外し、約2秒後に端末/電池パックを充電工 リアの中央に置き直してください。
- 充電する場合は、端末に装着しているカバーな どは取り外してください。
- 使用中にテレビやラジオなどに雑音が入る場 合は、ワイヤレスチャージャーをテレビやラジ オなどから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使 用ください。
- 充電する際は、充電する端末/電池パック以外 の無接点充電に対応した機器を30cm以上近づ けないでください。充電する端末/電池パック を正しく検出できず、充電できない場合があり **∄**₫.
- 端末を充電中、通話品質やワンセグなどの受信 状態が悪くなることがあります。
- 充電中は、ワイヤレスチャージャーと端末/電 池パックを動かさないでください。
- 端末を充電するときはバイブレータを動作さ せないでください。振動により端末の位置が動 き、充電が完了できなかったり、落下したりす るおそれがありますので、ご注意ください。
- 市販のダマークがある製品で端末を充電する と、充電中に着信しない場合があります。付属 のワイヤレスチャージャー SH02で充電して ください。

ACアダプタ/DCアダプタで充電


「必ずFOMA ACアダプタ01/02(別売)、FOMA DCアダプタ01/02(別売)、ACアダプタ 03(別 売)、DCアダプタ 03(別売)、FOMA 充電 microUSB変換アダプタ SH01/T01(別売)の 取扱説明書を参照してください]

- 次の操作はACアダプタ 03またはDCアダプタ 03を使用して説明しています。
- 端末の外部接続端子カバーを開き、 microUSB接続ケーブル/DCアダプ タのmicroUSBプラグを、USBマーク を下にして外部接続端子に水平に差し 込む
 - microUSBプラグの向き(表裏)をよく確か め、水平に差し込んでください。



- 🥊 microUSB接続ケーブルのUSBプラグ を、USBマークを手前にしてACアダ プタ本体のUSBコネクタに水平に差 し込む(11)
 - microUSB接続ケーブルのUSBプラグの向き (表裏)をよく確かめ、ACアダプタ本体に水 平に差し込んでください。

🧣 ACアダプタ本体の電源プラグをコン セントに差し込む(PI)、またはDCア ダプタの電源プラグを車のシガーライ ターソケットに差し込むと、充雷イル ミが点灯して、充雷が開始する

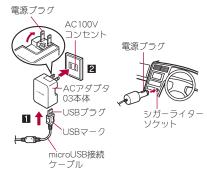


ACアダプタの場合

DCアダプタの場合

充雷が完了すると、充雷イルミが消灯 する

充電が終わったら、microUSBプラグを外部 接続端子から水平に抜いてください。



- 無理に差し込んだり抜いたりすると、外部接続 端子やmicroUSBプラグ、USBプラグが破損や故 障する場合がありますので、ご注意ください。
- 長時間使用しないときは、アダプタをコンセン トまたはシガーライターソケットから抜いて ください。
- 外部接続端子カバーは無理に引っ張らないで ください。破損することがあります。
- 充電時、端末の周りに物などを置かないでくだ。 さい。端末に傷を付けるおそれがあります。

DCアダプタのとき

- DCアダプタはマイナスアース車専用です (DC12V·24V両用)。
- 車のエンジンを切ったままで使用しないでく ださい。車のバッテリーを消耗させる場合があ ります。
- DCアダプタのヒューズは消耗品ですので、交換 の際はお近くのカー用品店などでお買い求め ください。
- 詳しくは、FOMA DCアダプタ01/02、DCアダ プタ 03の取扱説明書をご覧ください。

microUSB接続ケーブル 01で充電

端末の電源が入っているときに、端末とパソコンを microUSB接続ケーブル 01(別売)で接続すると、端 末を充電することができます。

- あらかじめ、パソコンにUSBドライバをインス トールしておいてください。パソコンにUSBドラ イバをインストールしていない場合、高速転送 モードで接続したときに充電することができま thin
 - USBドライバのインストールについては、次の サイトのPDF版「USBドライバインストールマ ニュアル」をご覧ください。

http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-09d/

パソコンとの接続方法については**愛**P.112

電源ON/OFF

■ 電源ON

¹(2秒以上)

- はじめて端末の電源を入れたときに初期設 定画面が表示されます。各設定項目はメ ニューからも設定できます(cg P.43)。
- ドコモサービスの初期設定画面が表示され。 た場合は、画面の指示に従って操作してくだ さい。

■ 雷源OFF

fl(1秒以上) ▶ [雷源を切る] ▶ [OK]

■ スリープモード

¶を押したときや端末を一定時間使用しなかったと きは、ディスプレイの表示が消えてスリープモード になります。

スリープモード中に引を押すと、スリープモードが 解除されます。

■ タッチパネルのロック

電源を入れたときやスリープモードを解除したと きはタッチパネルがロックされています。 [A]をタッチすると、ロックが解除されます。



タッチパネルのロック解除画面の操作

- マナーモード設定/解除: ①(1秒以上)
- モバイルライト点灯: (1 利以 F)
 - 消灯するときはいずれかのキーを押すか、「All をタッチします。
- カメラの起動: [fon]
- モバイルライトは点灯後、約30秒経過すると自 動的に消灯します。
- 画面のロックを「スライドまたはタッチ]に設 定している場合、ステータスパネルを表示でき ます。

基本操作

タッチパネルの操作

タッチパネル(ディスプレイ)を直接指で触り、操作 を行うことができます。

利用中の機能や画面によって操作は異なります。

タッチパネル利用時のご注意

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計さ れています。指で強く押したり、先が尖ったも の(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けた りしないでください。
- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しな いことがあります。また、誤動作の原因となり ますのでご注意ください。
 - ■手袋をしたままでの操作
 - 爪の先での操作
 - ■異物を操作面に乗せたままでの操作
 - ■保護シートやシールなどを貼っての操作
 - タッチパネルが漂れたままでの操作
 - 指が汗や水などで濡れた状能での操作
- 確認画面などの表示中に、確認画面やステータ スパー以外をタッチすると操作が中止される ことがあります。

■ タッチ

画面に表示されるキーや項目をタッチして、選択・ 決定を行います。

タッチパネルに触れて、指を離す



■ ロングタッチ

利用中の機能や画面によっては、画面をロングタッ チするとメニューが表示されることがあります。

タッチパネルに触れたままにする

■ スライド/ドラッグ

メニュー表示中などに上下にスライドして画面を スクロールしたり、アイコンやウィジェットなどに 触れたまま、目的の位置までスライド(ドラッグ)し て移動したりできます。

また、メニューや項目に間違って触れたときにメ ニューや項目から離れるようにスライドすると、選 択を中止できます。

タッチパネルに触れたまま、指を動か す



■ フリック

ホーム画面などで左右にフリックすると、ページの 切り替えができます。


タッチパネルをはらうように指を動か す



■ ピンチアウト/ピンチイン

画像表示中などにピンチアウト/ピンチインする と、画像の拡大/縮小ができます。

2本の指でタッチパネルに触れ、2本 の指の間を広げる(ピンチアウト)/狭 める(ピンチイン)ように指を動かす



機能利用中の操作

■ ナビゲーションキー

画面下部に表示されるナビゲーションキーを使っ て基本的な操作を行うことができます。



- 11 ★:戻るキー
 - 1つ前の画面に戻します。
- 2 ♠:ホームキー
 - ホーム画面のメインページを表示します。
- 3 =: x= 7 + -
 - ◆利用できる機能(メニュー)を表示します。
- 4 日:アプリ使用履歴キー
 - 最近使用したアプリケーションの履歴を表示 します。

■ メニューを呼び出す

[一]をタッチしたり画面をロングタッチしたりす ると、その画面で利用できる機能(メニュー)が表示 されます。

例:ホーム画面



■ アプリケーション使用履歴の利用

最近使用したアプリケーションの履歴を表示し、ア プリケーションを起動することができます。

[帝]

🤈 履歴を利用する



1 すべて消去

● タッチするとアプリケーション使用履歴 をすべて削除できます。

2 アプリケーション使用履歴

- タッチするとアプリケーションを起動で きます。
- 左右にフリックすると履歴を削除できま す。
- 起動中のアプリケーションは履歴に表示され ません。
- アプリケーションによっては履歴に表示され ない場合があります。

■ 設定の切替

設定項目の横にチェックボックスが表示されてい るときは、チェックボックスをタッチすることで設 定の有効/無効や[ON]/[OFF]を切り替えること ができます。

例: 位置情報サービス画面、アラーム画面

● [✔]は有効、[□]は無効の状態です。





■ 縦/構表示

端末を傾けたときに画面の表示が切り替わります。

- 端末が地面に対して水平に近い状態で向きを変 えても、縦/横表示は切り替わりません。
- 音やバイブレータが動作しているときは、切り替 えが正しく行われない場合があります。
- 画面が点灯した直後や電源を入れた直後は、縦横 が正しく表示されない場合があります。
- ●自動的に切り替わらないように設定することも できます(@P.90)。
- 縦表示から横表示にした場合、アプリケーション によっては全画面表示されることがあります。

■ スクリーンショットを撮影

⋒+帰を1秒以上押すと、表示中の画面を本体メモリ に保存できます。

撮影時にシャッター音が鳴ります。

- ワンヤグやホームネットワーク、電子書籍の表 示中などは保存できません。
- アプリケーションによっては全部または一部 が保存できない場合があります。

端末内やサイトの情報の検索

- ホーム画面で[〒] ▶ [検索]
 - Google検索の確認画面が表示された場合は 内容を確認し、[OK]を選択してください。
 - クイック検索ボックスが表示されます。
- 🥊 キーワードを入力



1 検索ボックス

- 検索するキーワードを入力します。
- ◆ キーワードを入力すると、入力した文字 から始まるアプリケーションやデータな どを検索し、一覧表示します。

2 音声検索切替

- 🧣 検索結果を選ぶ
 - 検索結果がアプリケーションの場合は対応 するアプリケーションが起動します。

■ 検索設定

- 1 クイック検索ボックスで[三] ▶ [設 定]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ■検索対象:検索する対象の範囲を設定しま す。
 - Google検索: Google検索について設定しま す。

初期設定

- ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [初期設 定] ▶ [次へ]
- ⑦ [プロフィール設定へ] ▶ プロフィー ルを設定(☞P.89) ▶ [次へ]
- 🧣 [画質モード設定へ] ▶ 画質モードを 設定(☞P.90) ▶ [次へ]
- 【 [Googleアカウント設定へ] ▶ Google アカウントを設定(©FP.47) ▶ [次へ]
- 5 位置情報について設定(☞P.95) [次へ]
- _ [Wi-Fi設定へ] ▶ Wi-Fiを設定 (喧P.45) ▶ [次へ]
- **7** [ロック画面·ホームー括切替へ]▶ ロック解除画面とホームアプリを設定 (@P.92)
- ♀ [完了]

アクセスポイントの設定

インターネットに接続するためのアクセスポイント(spモード、mopera U)は、あらかじめ登録されてあり、必要に応じて追加、変更することもできます。お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモードが設定されています。

■ 利用中のアクセスポイントを確認

1 ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名]

■ アクセスポイントを追加で設定

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでくだ さい。画面上に表示されなくなります。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名] ▶ [〒]▶ [新しいAPN]
- **2** [名前] ▶ 作成するネットワークプロファイルの名前を入力 ▶ [OK]
- **3** [APN] ▶ アクセスポイント名を入力
 ▶ [OK]
- 4 その他、通信事業者によって要求されている項目を入力 ▶ [三] ▶ [保存]
- MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示されなくなった場合は、初期設定にリセットするか、手動でアクセスポイントの設定を行ってください。

アクセスポイントの初期化

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の 状態に戻ります。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名] ▶ [亜]▶ [初期設定にリセット]
- spモードにご契約いただいていない場合や、圏 外など電波状況によりアクセスポイントの自 動設定に失敗した場合は、再度手動でアクセス ポイントを設定する必要があります。

spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネット接続に加え、i モードと同じメールアドレス(@docomo.ne.jp)を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはあ申し込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお 申し込みいただいたお客様は、簡単な設定でイン ターネットをご利用いただけます。mopera Uはお 申し込みが必要な有料サービスです。

■ mopera Uの設定

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [ネット ワーク設定] ▶ [モバイルネットワー ク] [アクセスポイント名] [mopera U]/[mopera U 設定]
- mopera U 設定はmopera U 設定用アクヤスポ イントです。mopera U 設定用アクセスポイン トをご利用いただくと、パケット通信料がかか りません。なお、初期設定画面、および設定変更 画面以外には接続できないのでご注意くださ い。mopera U 設定の詳細については、mopera U のホームページをご覧ください。

Wi-Fiの設定

端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワー ク、公衆無線LANサービスのアクセスポイントに接 続して、メールやインターネットを利用できます。

Bluetooth機器との電波干渉について

- 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)とBluetooth機器 は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、 Bluetooth機器の近くで使用すると、電波干渉 が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の 原因になることがあります。この場合、 Bluetooth機器の電源を切るか、端末や接続相 手の無線LAN機器をBluetooth機器から約10m 以上離してください。
- Wi-Fi機能を有効にしている場合もパケット通信 を利用できます。Wi-Fi接続中はWi-Fi接続が優先 されますが、Wi-Fi接続が切断されると自動的に LTE/3G/GPRSネットワークでの接続に切り 替わります。そのままご利用になる場合は、パ ケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- ●ご自宅などのアクセスポイントを利用する場合 は、無線LAN親機の取扱説明書もご覧ください。
- アクセスポイントを登録するときは、アクセスポ イントの近くで操作してください。
- ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [Wi-Fi]
- [OFF]を右にスライド
- ユースポイントを選ぶ▶[接続]
 - セキュリティで保護されていないアクセス ポイントを選択した場合、自動的に接続され ます。
 - セキュリティで保護されたアクセスポイン トを選択した場合、パスワード(ヤキュリ ティキー)を入力してください。

- WPSに対応しているアクセスポイントは簡単登録ができます。設定方法の項目を選択してアクセスポイントを登録してください。
- アクセスポイントを手動で登録:[ネットワークを追加] ▶ネットワークSSIDを入力 ▶セキュリティを設定 ▶[保存]
- [AOSS]を選択してもアクセスポイントに接続できます。以降は画面の指示に従って操作してください。
- アクセスポイントを選択して接続するときに 誤ったパスワード(セキュリティキー)を入力 した場合、[インターネット接続不良により無 効]または[接続(制限)]と表示されます。パス ワード(セキュリティキー)をご確認ください。 なお、正しいパスワード(セキュリティキー)を 入力しても[インターネット接続不良により無 効]または[接続(制限)]と表示されるときは、 正しいNPア・レスを取得できていない場合があ ります。電波状況をご確認の上、接続し直して ください。
- WPS簡単登録の登録処理には、数分かかります。アクセスポイントの登録処理後、アクセスポイントに適切に接続されていることをご確認ください。
- アクセスポイントの手動登録は、セキュリティ 設定としてWEP、WPA/WPA2 PSK、 802.1xEAPに対応しています。

■ 詳細設定

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [Wi-Fi] ▶ [三] ▶ [詳細設定]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ネットワークの通知: オープンネットワーク を検出したときに、お知らせアイコンで通知 するか設定します。

- Wi-Fi機能を有効にしてから設定してください。
- Wi-Fiのスリープ設定: Wi-Fi機能をスリープ に切り替えるタイミングを設定します。
- MACアドレス: MACアドレスを確認できます。
- IPアドレス:IPアドレスを確認できます。

■ 切断

- **1** ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [Wi-Fi]
- 2 接続しているアクセスポイントを選ぶ▶ [切断]
 - パスワードを保持したまま切断します。

Wi-Fiテザリング

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用することで、Wi-Fi対応機器をインターネットに接続する テザリング機能を利用することができます。

- 同時に接続できるWi-Fi対応機器は5台までです。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [ネット ワーク設定] ▶ [テザリング]

🤰 項目を選ぶ

- Wi-Fiテザリング: Wi-Fiテザリングを有効にします。
 - ・ご利用の前に、注意事項の詳細をご確認ください。
- Wi-Fiアクセスポイントを設定:ネットワーク SSIDやセキュリティなどWi-Fiテザリングに ついて設定します。
- ヘルプ:ヘルプを表示します。

46 ご使用前の確認と設定

[Wi-Fiアクセスポイントを設定] について

お買い上げ時は、ネットワークSSIDは [SH-09D AP]、ヤキュリティは[WPA2 PSK]、 パスワードはランダムな値が設定されていま す。必要に応じて設定を変更してください。

メールのアカウントの設定

- ホーム画面で[▽] ▶ [メール]
 - アカウントが設定されていない場合のみ、ア カウント設定画面が表示されます。
- ク メールアドレス、パスワードを入力▶ [次へ]
 - いくつかのメールアカウントについてプロ バイダ情報がプリヤットされており、受信 メールサーバーと送信メールサーバーの設 定が自動で行われます。
 - プロバイダ情報がプリヤットされていない アカウントの場合は、受信メールサーバーと 送信メールサーバーの設定を手動で行う必 要があります。設定については、ご利用のプ ロバイダにお問い合わせください。
- 🧣 アカウントを設定する ▶ [次へ]
- アカウントの名前、あなたの名前を入 カ [次へ]
- 最初に登録したアカウントが、自動的に優先し て使用するアカウントとして登録されます。ア カウントを複数登録する場合は、アカウント登 録時に[いつもこのアカウントでメールを送 信]を有効にすると、優先して使用するアカウ ントとして登録されます。

- アカウントのタイプがExchangeのときに受信 メールサーバーの設定を手動で行う場合、利用 するプロバイダによっては「ドメイン¥ユー ザー名 Iの項目に「¥ユーザー名ドメイン」と入 力する必要があります。詳しくはサーバー管理 者にお問い合わせください。
- Googleなどのアカウントの設定
- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [アカウ ントと同期] ▶ 「アカウントを追加]
- 🥊 アカウントの種類を選ぶ
- 🧣 アカウントを設定する
- アカウントが必要となるアプリケーションを 起動したときにアカウントが未設定の場合は、 アカウント設定画面が表示されます。
- 設定したアカウントおよびパスワードはメモ を取るなどしてお忘れにならないようお気を つけください。
- アカウントの削除
- ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [アカウ ントと同期]
- 7 アカウントを選ぶ ▶ [三] ▶ [アカウン トを削除] ▶ [アカウントを削除]

■ Googleアカウントのパスワードの再取得

Googleアカウントのパスワードをお忘れになった 場合は、パスワードを再取得してください。

- ホーム画面で[□] ▶ [ブラウザ]
- リロスカ欄に「http://

www.google.co.jp/」を入力 ▶ [実行] ▶ [その他] ▶ [ログイン] ▶ [アカウン トにアクセスできない場合] ▶ 画面に 従って操作

● URL入力欄が非表示の場合は、ブラウザ画面 を下にスライドしてください。

雷話帳のインポート/エクス ポート

- ドコモminiUIMカードからのインポート
- ホーム画面で[〒] ▶ [電話帳]
- ⑦ [三] ▶ [その他] ▶ [インポート/エク スポート] ▶ 「SIMカードからインポー ١٦
- 🧣 登録先のアカウントを選ぶ
- ⚠ インポートする連絡先を選ぶ
 - すべての連絡先をインポート:[=] ▶ [すべ てインポート1

- microSDカードからのインポート
- ホーム画面で[▽] ▶ [電話帳]
- 🥊 [三] ▶ [その他] ▶ [インポート/エク スポート] ▶ [SDカードからインポー **h**]
- 🧣 登録先のアカウントを選ぶ
 - microSDカードに保存されている電話帳デー タが 1 件の場合は、自動的にインポートされ ます。
- ◢ インポートする電話帳データを選ぶ ▶ [OK]
- microSDカードへのエクスポート
- ホーム画面で[▽] ▶ [電話帳]
- ⑦ [三] ▶ [その他] ▶ [インポート/エク スポート] ▶ 「SDカードにエクスポー **h**]
- 🙎 エクスポートする連絡先を選ぶ 🕨 [OK]
- 【 [無し] / [有り] ▶ [OK]

画面表示/アイコン

アイコンの見かた

画面上部のステータスバーに表示されるアイコン で、端末の状態や不在着信の有無など、さまざまな 情報を知ることができます。ステータスパネルを表 示させると詳細情報を確認できます。

●表示されるアイコンには、次の2種類がありま ₫,

不在着信や新着メールなどをお 知らせします。
電池残量や電波状態など端末の 状態を表します。

ステータス / \"--お知らせ-アイコン



ステータス アイコン

■ 主なお知らせアイコン一覧

同じ種類のお知らせが複数ある場合は、お知らせ、 アイコンに件数が重なって表示されます。

&: 不在着信あり

・
新着SMSあり

「新着メールあり)

M:新着Gmailあり

■:新着インスタントメッセージあり

↑: Tラー表示

● 何らかのエラーが発生したときに表示されま

94:アラーム終了

● アラーム終了操作を行わずにアラームが終了 したときに表示されます。

■:カレンダーのスケジュール通知あり

ワンヤグ情報あり

! ワンセグ視聴情報あり

3:ワンセグ録画情報あり

△:音楽再牛中

爺:USBデバッグ接続中

通話表示

€:着信中

は:Bluetooth機器で通話中

! 伝言メモあり

県:留守番電話の伝言メッセージあり

microSDカード表示

周:スキャン中

門:マウントを解除したとき

②:システムメモリの空き容量低下

A:おまかせロック設定中

Bluetooth表示

②:Bluetooth機器からの登録要求/接続要求あり

ぬ:データ受信要求あり

USB接続表示

♥:USB接続(カードリーダーモード接続時)

⊕:MTPモード /PTPモード / カードリーダー モード/高速転送モード

驒:MHL™接続中

データ送受信表示

- 1:送信中
- 立: 送信完了
- 北:受信中
- 业:受信完了

⑦:アプリケーションのインストール完了

Wi-Fi表示

- ・オープンネットワークあり
- **☆**: Wi-Fi接続制限あり
- ▼:Wi-Fiテザリング/Wi-Fi Directが有効

C→: VPN接続

南:アプリケーションのアップデートあり

■:OSバージョンアップあり

ソフトウェア更新表示

- ●:ソフトウェア更新あり
- 図:ソフトウェア更新完了

(土) 表示されていないお知らせアイコンあり

- T D 技設定表示
- Ø:技ありモード
- 団:お助けモード
- ◆:GPS測付中

■ 主なステータスアイコン一覧

(で):アラーム設定中

電池残量表示

■~□:約100%~約5%

▶:約0%

◆ 充電中は電池マークに「分」が重なって表示され、 ます。

雷波狀態表示

- 4:レベル4
- 41:レベル3
- ⊿:レベル2
- **/**:レベル 1
- **/1:レベル0**

灣:屬外

■ 国際ローミング中は電波マークの左上に[R]が 表示されます。

窓:機内モード中

3Gデータ通信状能表示

- 364:3G使用可能
- 36:3Gデータ受信中
- 36:3Gデータ送信中 36:3Gデータ送受信中

GSMデータ通信状能表示

- ★:GSM使用可能
- ★:GSMデータ受信中
- GA:GSMデータ送信中
- ☎:GSMデータ送受信中

LTEデータ诵信状態表示

- " :LTE使用可能
- M:LTEデータ受信中
- :LTEデータ送信中
- %1:LTEデータ送受信中

HSPAデータ通信状態表示

"▲:HSPA使用可能

・・A:HSPAデータ受信中

"▲:HSPAデータ送信中

*A:HSPAデータ送受信中

熈: おサイフケータイ ロック設定中

文字λカモード表示

あ:ひらがな漢字

団:全角カタカナ

厨:半角カタカナ

A:全角英字

MB: 半角革字

11:全角数字 121: 半角数字

図:区点コード

マナーモード表示

♥: 通常マナー

★★★・ドライブマナー ⟨№:サイレントマナー

&:ミュートに設定中 Wi-Fi電波狀態表示

〒:レベル4

●:レベル3

〒:レベル2

♡:レベル1 ♡:レベル0

Bluetooth表示

፡३:待機中

輸:接続中

伝言メモ表示

・伝言メモ設定中で伝言メモガ0件 ■: 伝言メモ設定中で伝言メモガ1~9件

□3:伝言メモ設定中で伝言メモガ10件

ホームネットワーク表示

■:停止中

ႍ (緑色): 進備中 ∰(青色):動作中

ステータスパネルの利用

ステータスバーを下にドラッグ

🥊 ステータスパネルを利用



1 機能キーエリア

●「設定 Iアプリケーションの起動やマナー モード、Wi-Fi機能の使用などについて設 定できます。

2 お知らせアイコン詳細情報

対応するアプリケーションがある場合、 詳細情報をタッチしてアプリケーション を起動できます。

左右にフリックすると、お知らせアイコ ン詳細情報を消去できる場合がありま す。

3 ステータスアイコン詳細情報

対応するアプリケーションがある場合、 詳細情報をタッチしてアプリケーション を記動できます。

4 閉じるバー


- ►にドラッグすると、ステータスパネル を閉じることができます。
- 「☎]をタッチするとお知らせアイコン詳細 情報とお知らせアイコンを消去します。

文字入力


キーボードの見かた

次の2種類のキーボードを利用できます。

QWERTY キーボード	文字入力キーをタッチすると表示 されている文字を入力できます。 ローマ字で文字を入力します。
12キーボード	1つの文字入力キーに複数の文字が割り当てられています。文字入力キーをタッチするたびに文字が切り替わります。 ● 文字入力キーを上下左右にフリックして、文字を入力することもできます。



OWFRTY+-ボード



12キーボード

※各キーは設定や状況に応じて表示が切り替わり ます。

11 シフトキー

- ◆大文字/小文字を切り替えるときなどにタッ チレます。
- [☑]が表示されているときは小文字が入力 されます。[1]が表示されているときは最初 に入力する文字が大文字になります。[图]が 表示されているときは大文字が入力されま đ٠,
- ・大文字/小文字を切り替えると、入力できる 記号も変わります。

2 入力モード切替キー

- 入力モードを変更するときにタッチします。
 - ・タッチすると、ひらがな漢字→半角英字→半 角数字の順に、入力モードが切り替わりま す。各入力モードで設定したキーボードが表 示されます。
 - 入力モード切替キーを右にスライドしても 入力モードを切り替えることができます。

3 削除キー

カーソル左側の文字を消します。カーソルが 先頭にある場合はカーソル右側の文字を、文 字にカーソルが当たっている場合はカーソル 位置の文字を消します。

4 エンターキー

- 改行します。
- ◆ 入力した文字を確定します。
- ◆検索ボックスなどの入力欄に入力した内容を 実行します。
- 次の入力欄に移動します。
- ロングタッチすると、キーボードを閉じます。

5記号キー

- ◆ 絵文字/デコメ絵文字®/記号/顔文字リストを表示します。
 - アプリケーションによっては、入力できない ものがあります。
- ●右にスライドすると連携アプリー覧が表示されます。

6 設定キー

- 設定メニューを表示します。
- **7** スペースキー
 - スペースを入力します。

8 通常変換キー

- 入力した文字を通常変換します。
- 9 カーソルキー
 - カーソルを移動したり、変換する文字の区切りを変更したりできます。

10 カナ英数キー

- 入力した文字のカタカナ、タッチしたキーに 割り当てられた英数字や記号の通常変換候補 を表示します。
- ◆ 右にスライドすると連携アプリー覧が表示されます。
- ■逆トグルキー
 - ●同じキーに割り当てられた文字を通常とは逆 の順序で表示します。

12 戻すキー

- 直前に行った操作を取り消します。
- 18 文字切替キー
 - ◆ 大文字/小文字を切り替えるときにタッチします。
 - 濁点/半濁点を付けるときにタッチします。

キーボードの切替

例: ひらがな漢字入力モードで縦表示のとき

- 1 文字入力画面で[\] ▶ [入力方式を切替] ▶ [QWERTYキーボードに切替[あいう[漢字]][縦画面]] / [12キーボードに切替[あいう[漢字]][縦画面]]
 - キーボードを左右に端から端までスライド しても切り替えることができます。

文字入力の設定

■ 表示・レイアウトの設定

- **1** 文字入力画面で[****] ▶ [各種設定] ▶ [表示・レイアウトの設定]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ■キー入力ガイド表示:選択したキーの拡大表示やフリック入力のガイドを表示するか設定します。
 - キーボードイメージ: キーボードのデザイン を設定します。
 - キーサイズと候補行数: 縦表示のキーボード のサイズと変換候補欄の行数を設定します。 絵記号リスト列数: 絵文字・記号リストの列
 - 松配らりスト列数・松叉子で 数を設定します。

■ 入力補助の設定

- 1 文字入力画面で[▲] ▶ [各種設定] ▶[入力補助の設定]
- 🤈 項目を選ぶ
 - キー操作音:文字入力時の操作音の有無を設定します。

- キー操作バイブ:文字入力時にバイブレータ を動作させるか設定します。
- ■フリック感度:フリック入力をするときの文 字選択の感度を設定します。
- ■トグル入力:フリック入力時もトグル入力を 有効にするか設定します。
- □-マ字キーボード補助: □-マ字で日本語 入力するときに不要なキーをタッチできな いように設定します。
- 自動カーソル移動:文字入力後にカーソルを 白動的に右側に移動させる速度を設定しま đ,
- 白動スペース入力:英字入力で英単語を選択 したあと半角スペースを自動的に挿入しま đ,

■ 変換機能の設定

文字入力画面で[3] ▶ [各種設定] ▶ 「変換機能の設定]

7 項目を選ぶ

- ■予測変換:予測変換を利用するか設定しま đ,
- ワイルドカード予測: ワイルドカード予測を 利用するか設定します。
- 入力ミス補正: 入力ミス補正について設定し ます。
- つながり予測: 入力確定直後につながり予測 変換候補を表示します。
- メールいきなり予測: メールの本文入力時に 文頭に使用する文章の候補を表示します。
- 外部変換エンジン:外部の変換エンジンを利 用して変換候補を表示します。
- 自動大文字変換:英字入力で文頭文字を大文 字で入力します。

■ 辞書の設定

文字入力画面で[3] ▶ [各種設定] ▶ 「辞書の設定]

項目を選ぶ

- 日本語ユーザー辞書:日本語ユーザー辞書の 単語を編集します。
- 英語ユーザー辞書: 英語ユーザー辞書の単語 を編集します。
- ダウンロード辞書:ダウンロード辞書の登 録/解除/削除をします。
- 電話帳名前データと連携:電話帳の名前デー タを辞書に追加/初期化します。

■ 手書き入力の設定

1 文字入力画面で[\] ▶ [各種設定] ▶ [手書き入力の設定]

🤈 項目を選ぶ

- 認識言語:認識する言語を切り替えます。
- 予測変換結果表示: 予測変換を利用するか設 定します。
- ■インクの太さ:インクの太さを設定します。 ■ 文字のスライド速度:文字をスライドする速
- 度を設定します。
- 手書き文字自動消去:書いた文字を自動的に 削除するか設定します。
- 手書き文字自動消去速度:書いた文字を自動 的に削除する速度を設定します。
- バージョン情報:手書き入力の設定のバー ジョンを確認します。
- 法的情報:手書き入力の設定の商標や契約条 **項などを確認できます。**

■ 各種リヤット

文字入力画面で[3] ▶ [各種設定] ▶ 「各種リセット]

7 項目を選ぶ

- ■設定リセット:iWnn IME SH editionの設定 をリヤットします。
- 学習辞書リセット: 学習辞書をリセットしま す。
- 顔文字リセット:顔文字リストの内容をリ セットします。

文字入力のしかた

例:「文字」と入力するとき

文字入力画面で「もじ」と入力



1 拡大/縮小

予測
変換候補欄を拡大
/ 縮小します。

2 予測变換候補欄

- 予測変換候補が表示されます。変換候補 をタッチすると入力できます。
- 外部変換エンジンを設定している場合は [外部変換]が表示されます。タッチする と外部の変換エンジンを利用した変換候 補が表示されます。

[通常変換]

🗣 変換候補欄で「文字」を選ぶ



11 閉じる

● 涌営変換候補欄を閉じます。

2 诵堂弈換候補欄

- 通常変換候補が表示されます。変換候補 をタッチすると入力できます。
- 外部変換エンジンを設定している場合は [外部変換]が表示されます。タッチする と外部の変換エンジンを利用した変換候 補が表示されます。

3 文節縮小

● 変換する文字の区切りを縮小することが できます。

4 確定

5 予測变換

- 通常変換候補欄を閉じます。
- 変換する文字の区切りを縮小している場 合は、「文節拡大」が表示されます。タッチ すると変換する文字の区切りを拡大する ことができます。

■ ワイルドカード予測

入力した文字数から変換候補を予測して表示しま す。

- あらかじめワイルドカード予測を有効にしてお いてください(**図**P.54)。
- ひらがな漢字入力モード、半角英字入力モードの とき利用できます。

例: 「アナウンス」と入力するとき

- 文字入力画面で「あな」と入力
- **?** [⊖] ▶ [⊖] ▶ [⊖]
 - 「●]をタッチするたびに[*]が入力され、文 字数に合わせた予測変換候補が表示されま đ,
- 🧣 変換候補欄で「アナウンス」を選ぶ

■ 区点コードで入力

文字ひとつひとつに付与されている4桁の区点 コードを利用して、漢字やひらがな、カタカナ、記 号、英数字などを入力できます。

- 文字入力画面で[\] ▶ [文字種を切 替] ▶ [区点コード]
- ク 区点コードを入力
 - 4桁目を入力すると、コード入力した文字が 表示されます。
 - 4析目を入力すると区点コード入力モード にする前の入力モードに戻ります。

■ 音声で入力

音声で文字を入力することができます。

- 文字入力画面で[🌂] ▶ [入力方式を切 替]▶「音声入力に切替]
 - キーボードを上から下に端から端までスラ イドしても音声入力に切り替えることがで きます。

分 送話口に向かって話す

- 次の場合は正しく認識できないことがありま ರ್.
 - ■声が大きすぎる場合
 - 周囲の雑音が大きい場合
 - 発声が明瞭でない場合
 - 発声が不自然な場合
 - 発声速度が速すぎる場合
 - ■キーを押したり、送話口を触ったりした場合

■ 手書き入力

手書きで文字を入力することができます。

- 文字入力画面で[🌂] ▶ [入力方式を切 替] ▶ [手書き入力に切替]
 - キーボードを下から上に端から端までスラ イドしても手書き入力に切り替えることが できます。

ク 文字入力部分に文字·記号を手書き入 ヵ

表示された候補を入力:候補をタッチ



- 1 予測変換候補欄
- 2 入力候補欄
- 3 入力部分
- 4 キーボードに切替
- 5 設定キー
 - 認識モードの切り替えや、手書き入力の 設定などができます。
- 6 スペースキー
- 7 確定/改行キー
- 8 削除キー
- 9 検索キー
 - アプリケーションによっては表示されま tt his
- ●手書き入力する場合は、ゆっくりと明瞭に入力 してください。

■ テキスト編集

入力した文字を選択して切り取りやコピー、貼り付 けなどの操作ができます。

- 入力した文字をロングタッチ
- 文字を編集する
 - 選択範囲の指定: [/] / [] をドラッグ
 - 辞書で検索:「辞書」



- 1 すべて選択
- 入力した文字をすべて選択します。
- 2 切り取り
- 図 コピー
 - 選択した文字をコピーします。
 - コピーした文字は最大10件まで保存され ます。
 - 保存したコピー履歴は、文字入力画面で [▲] ▶ [アプリ連携(マッシュルーム)] ▶ 「コピー履歴SH]で表示することができ ます。
- 4 貼り付け
 - 切り取った文字やコピーした文字を貼り 付けます。
 - 文字入力欄をロングタッチ ▶ [貼り付け] でも、文字を貼り付けることができます。

docomo Palette UI

ホーム画面

ホーム画面の見かた

電源を入れると、ホーム画面が表示されます。ウィ ジェットを貼り付けたり、ショートカットやクイッ クメニューを選択してアプリケーションを起動し たりすることができます。



「ひつじのしつじくん®」 ONTT DOCOMO

11 インジケータ

- 表示しているページを「■(赤色)]で表しま
- メインページを[■(グレー)]で表します。

2マチキャラ

- 3 ショートカット
 - ●よく使うアプリケーションをすばやく起動で きます。

4 アプリケーション画面表示

● アプリケーション画面を表示します。

5 ウィジェット

- カレンダーや歩数計など、簡単な機能を利用 できます。
- ◆ Android標準のウィジェットに対応しています。

6 フォルダ

● フォルダを追加すると、フォルダ内のデータ をすばやく表示したり、ショートカットを フォルダに格納したりできます。

7 クイックメニュー

- ショートカットを設定すると、ホーム画面の どのページからもすばやくアプリケーション を起動できます。
- ホーム画面でピンチインすると、ホーム画面一覧 を表示します。

ホーム画面の管理

■ ホーム画面の設定

ホーム画面にショートカットやウィジェットなど を貼り付けたり、ホーム画面について設定したりす ることができます。

ホーム画面をロングタッチ

🤈 項目を選ぶ

- ショートカット:アプリケーションへの ショートカットを追加します。
- ウィジェット: ウィジェットを追加します。
- ■フォルダ:フォルダを追加します。
- きせかえ:きせかえについては**愛**P.59
- 壁紙: 壁紙については で P.59
- グループ: グループへのショートカットを追 加します。
- ホーム画面一覧:ホーム画面一覧を表示しま す。

- ■壁紙ループ設定:ホーム画面を左右にスライドしたときに、壁紙を繰り返して表示するか設定します。
- microSDカードに保存されたウィジェットは、 貼り付けられない場合があります。

■ クイックメニューの設定

クイックメニューにショートカットなどを設定することができます。

- クイックメニューには最大3個までショート カットなどを設定できます。
- 1 ホーム画面でショートカットなどをロングタッチ
- 🤈 クイックメニューまでドラッグ

■ ショートカットなどの移動

- 1 ホーム画面でショートカットなどをロングタッチ
- 🤈 移動先までドラッグ
 - ページの端までドラッグすると、前/次のページが表示され、前/次のページに移動できます。

■ ショートカットなどの削除

- 1 ホーム画面でショートカットなどをロングタッチ
- 2 [削除]
 - ショートカットなどを画面左下の[音]まで ドラッグしても削除できます。

■ ショートカットやウィジェットのアン ■ インストール

- 1 ホーム画面でショートカット/ウィ ジェットをロングタッチ
- プ [アンインストール] ▶ [OK] ▶ [OK]

■ フォルダ名の変更

- |ホーム画面でフォルダをロングタッチ
- ホーム画面でフォルダを選び、フォルダ名を ロングタッチしても変更できます。
- 2 [名称変更]
- 3 フォルダ名を入力 ▶ [OK]

きせかえの変更

- 1 ホーム画面で[〓] ▶ [きせかえ]
- **り** きせかえを選ぶ ▶ [設定する]

壁紙の変更

- ¶ ホーム画面で[〓]▶[壁紙]
- プデータを選ぶ ▶ [壁紙に設定]
 - [ギャラリー]または[コンテンツマネー ジャー]の場合は、切り取る部分を選び、[ト リミング]や[保存]を選択してください。

ページの管理

■ ページの追加

- ページは最大12ページまで追加できます。
- ホーム画面でピンチイン▶[+]

■ ページの並べ替え

- ホーム画面でピンチイン サムネイ ルをロングタッチ
- 9 移動先までドラッグ

■ ページの削除

- ホーム画面でピンチイン▶ サムネイ ルをロングタッチ
- 9 [削除]
 - [図]をタッチしても削除できます。

リケーション画面

アプリケーション画面の見かた

アプリケーション画面には、搭載されているアプリ ケーションがグループごとにアイコンで表示され ます。アイコンを選んで、アプリケーションを起動 することができます。

- 新しいアプリケーションをインストールすると、 アプリケーション画面にアイコンが追加されま す。
- アプリケーションをアンインストールするとア イコンが削除されます。



1 アプリタブ

- インストールされているアプリケーションを 表示します。
- 2 グループ名
- 3 アプリケーションアイコン
 - 新しくインストールしたアプリケーションや 更新したアプリケーションには[図]が表示さ わます。

4 おすすめタブ

- ●ドコモがおすすめするアプリケーションを表 示します。
- **同** アプリケーション数
- グループをタッチすると、グループ内のアプリ ケーションアイコンを表示/非表示します。ま た、アプリケーション画面でピンチアウト/ピン チインすると一括してグループ内のアプリケー ションアイコンを表示/非表示します。

■ アプリケーション一覧

アプリケーションは機能や種類ごとにグループで 分類されています。

● 一部のアプリケーションの使用には、別途お申し 込み(有料)が必要となるものがあります。

■ アプリタブ

ドコモサービス

マイ アプリケー

アイコン	ション	概要
d	dメニュー	i モードで利用できたコンテンツをはじめ、スマートフォンならではの楽しく便利なコンテンツを簡単に探せる「dメニュー」へのショートカットアプリケーションです(157-119)。
3	dマーケット	dマーケットを起動するアプリケーションです。dマーケットでは、音楽や動画、書籍などのコンテンツを購入することができます。また、Google Play上のアプリケーションを紹介しています(1597と,119)。
हार्डी.	i チャネル	i チャネルを利用するため のアプリケーションです。
	i コンシェ ル	i コンシェルを利用するためのアプリケーションです。i コンシェルは、ケータイがまるで「執事」や「コンシェルジュ」のように、あなたの生活をサポートしてくれるサービスです。

アイコン	アプリケー ション	概要
	マチキャラ	端末の画面にキャラクターを表示させるアプリケーションです。キャラクターはウィジェット上で動き、i コンシェルインフォメーションやメール受信や者信などの情報をお知らせします。
	ドコモバッ クアップ	「ケータイデータお預かり サービス」もしくは「電話帳 バックアップ」をご利用い ただくためのアプリケー ションです。電話帳などの データをバックアップした り、復元したりすることが できます。

基本機能

アイコン	アプリケー ション	概要
	電話	電話を利用します (29 P.68)。
:C	電話帳	電話帳を利用します (27 P.73)。
	SDカード バックアッ プ	microSDカードなどの外部 記録媒体を利用して、電話 帳、spモードメール、ブック マークなどのデータの移行 やバックアップができるア プリケーションです (15円P.149)。

アイコン	アプリケー ション	概要
	spモード メール*	ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp)を利用して、メールの送受信ができます。絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信にも対応しています((愛ア.78)。
(((1))) X177-X	エリアメー ル	緊急速報「エリアメール」の 受信と、受信したエリア メールの確認ができるアプ リケーションです (137P.85)。
děcomo 災害用 キット	災害用キット	災害用伝言板にメッセージ の登録や確認などができる アプリケーションです。
92772	取扱説明書※	本端末の取扱説明書です。 説明から使いたい機能を直 接起動することもできま す。

エンターテイメント

アイコン	アプリケー ション	概要
	メディアプ レイヤー	音楽や動画を再生すること ができるアプリケーション です。
I.	Music'n Player	長時間音楽再生に対応した アプリケーションです (27 P.134)。
	ワンセグ	ワンセグを視聴します (© P.125)。

アイコン	アプリケー ション	概要
	Gガイド番組 表	地上波・BSの番組表が閲覧できるアプリケーションです。キーワードやジャンルによる番組検索や、ワンセクの視聴・録画予約、外出先からの遠隔録画も可能です。
ST.	Smart Familink	端末とホームネットワーク 機能対応テレビ「AQUOS」 をWi-Fi機能で接続して利用 することができます (とすP.151)。
Bill	おまかせア ルバム	画像や動画を人物ごと、イベントごと、場所ごとに振り分けて整理し、利用することができます(197-132)。
	ギャラリー	画像を表示します。

便利ツール

アイコン	アプリケー ション	概要
	カメラ	カメラを起動します (愛 P.129)。
	ICタグ・ バーコード リーダー	I C タグとバーコードを読 み取るためのアプリケー ションです。

アイ	アプリケー	概要
コン	ション	
	メモ	メモを作成・管理できるア プリケーションです (127 P.143)。i コンシェル サービスに対応していま す。
	スケジュー ル	スケジュールを作成・管理 できるアプリケーションで す(29 P.142)。i コンシェ ルサービスに対応していま す。
•1)]*	赤外線送受 信	電話帳などのデータを赤外線通信により送受信できるアプリケーションです((愛ア.106)。
•	電卓	電卓を利用します (愛 P.143)。
	時計	世界時計(197P.139)、ア ラーム(197P.140)、ストッ プウォッチ(197P.141)、タ イマー(197P.141)を利用し ます。
₩ fi	SH'Y-JI	名刺リーダーやバーコード リーダー、辞書、ボイスレ コーダーなど、便利な機能 を利用することができます (13アP.143)。
	Documents To Go	Documents To Goを利用します。
	メーカーア プリ	シャープのサイトに接続し ます。

あサイフケータイ/ショッピング

アイコン	アプリケー ション	概要
1000	おサイフ ケータイ	おサイフケータイを利用できます(愛 P.121)。
iD	iD設定アプリ	電子マネーiDを利用するための設定を行うアプリケーションです(でP.151)。
	トルカ	トルカの取得・表示・検索・ 更新などができます (愛 P.122)。

設定

アイコン	アプリケー ション	概要
~	設定	端末の各種設定をします。 ● ホーム画面で[三] ▶ [本 体設定]と同様の設定操 作ができます。
(遠隔サポート	「スマートフォンあんしん 遠隔サポート」をご利用いただくためのアプリケーションです。「スマートフォンあんしん遠隔サポート」はお客様がお使いの端末の画面を、専用コールセンタースタッフが遠隔で確認しながら、操作のサポートを行うサービスです(1978-1.65)。
	Flash Player Settings	Flash Playerの設定をします。

Google

アイ	アプリケー	
		概要
コン	ション	
	メール	メールを利用します
)		(© P.80)。
	Gmail	Gmailを利用します (愛 P.82)。
)		(Kg F.02) ₀
F	メッセージ	SMSを利用します
_		(© P.78) ₀
talk	トーク	Googleトークを利用します
		(© P.138)。
	ブラウザ	パケット通信やWi-Fi機能に
		よる接続でサイトを表示し
		ます(愛 P.86)。
g	検索	クイック検索ボックスを利
		用します(23 P.43)。
	ダウンロー	サイトからダウンロードし
	F.	た画像などのデータを管理
		することができます。
	Playストア	Google Playを利用します
ك		(© P.119)。
You	YouTube	YouTubeを利用します
1105		(© ₹P.138)。
Tues 8	Playムービー	映画をレンタルしたり、撮
8 8		影した動画を再生したりす
		ることができます。
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Movie	複数の画像や動画を並べて
	Studio	1つの動画として編集する
		ことができます。

アイコン	アプリケー ション	概要
	カレンダー	スケジュールを管理しま す。
	マップ	現在地の測位や目的地まで の詳しい移動方法のナビ ゲーションなどができます (ピア.136)。
	ナビ	現在地から目的地までの ルートを検索することがで きます(23 °P.137)。
•	プレイス	現在地周辺の施設をジャンル別に検索することができます(愛 P.138)。
!	Latitude	地図上で友人と位置を確認 しあったり、ステータス メッセージを共有したりで きます(愛 P.138)。
Q *	Google+	Google+(ストリーム/写真/サークル/メッセン ジャー/プロフィールなど)を利用します。
	メッセン ジャー	Google+のサークルでグ ループチャットをすること ができます。

※はじめてご利用される際にはアプリケーション をダウンロードする必要があります。アプリケー ションのダウンロードには別途パケット通信料 がかかります。

■ おすすめタブ

アイコン	アプリケー ション	概要
	あんしんス キャン*	端末をウイルス被害から守るアプリケーションです。 インストールしたアプリケーションやmicroSDカードなどに潜むウイルスを検出します。
	BOOKストア マイ本棚**	dマーケットBOOKストアで 購入した電子書籍を閲覧す るためのアプリケーション です。
	ハイカム※	撮影した動画や写真を分析して、自動編集した動画を作成できるアプリケーションです。いろいろなシーンに合わせたテンプレートやBGMを使うことができ、作成した動画はSNSなどへの投稿も簡単に行うことができます。
6	Twonky Beam ^{**}	端末と家電をつなげるアプリケーションです。端末内やインターネット上の動画・写真・音楽をテレビやオーディオにワイヤレス再生することができます。
地図アプリ	地図アプリ※	地図・お店や施設検索・ナビ・乗換・訪れた街などの機能でおでかけをサポートします(1978-138)。

	_	
アイ	アプリケー	概要
コン	ション	15% 女
	名刺作成※	「電話帳」アプリケーション 内のマイプロフィール欄に 表示するオリジナルの名刺 を作成するためのアプリ ケーションです。
	Evernote**	Webサイトの内容や撮影した画像、アイデアのメモなど、さまざまな情報をサーバーに保存し、必要なときに検索・閲覧にきます。情報の保存や閲覧は本端末だけでなく、バソコンやその他デバイスからも行えます。
	ドコモ海外利用※	海外でのパケット通信利用をサポートするアプリケーションです。データローミング設定や海外パケ・ホーダイを利用する際の対象事業者設定を簡単に行うことができます。

※はじめてご利用される際にはアプリケーション をダウンロードする必要があります。アプリケー ションのダウンロードには別途パケット通信料 がかかります。

アプリケーションの管理

■ ホーム画面に追加

- 1 ホーム画面で[□] ▶ アプリケーショ ンアイコンをロングタッチ
- 🥊 [ホームへ追加]
- アプリケーションのアンインストール
- 1 ホーム画面で[□] ▶ アプリケーショ ンアイコンをロングタッチ
- ⑦ [アンインストール] ▶ [OK] ▶ [OK]
- アプリケーションの移動
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ アプリケーショ ンアイコンをロングタッチ
- ⑦ [移動] ▶ グループを選ぶ
 - アプリケーションアイコンを移動先までド ラッグしても移動できます。

グループの管理

- グループの追加
- グループは最大50個まで追加できます。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [三] ▶ [グルー プ追加]
- ¶ グループ名を入力 ▶ [OK]

■ グループの並べ替え

- ホーム画面で[〒] ▶ グループをロン グタッチ
- 9 移動先までドラッグ
- グループ名の編集
- ホーム画面で[▽] ▶ グループをロン グタッチ
- ⑦ [名称変更] ▶ グループ名を入力 ▶ [OK]
- グループ色の変更
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ グループをロン グタッチ
- ⑦ [ラベル変更] ▶ 色を選ぶ
- ホーム画面に追加
- 1 ホーム画面で[□] ▶ グループをロン グタッチ
- 🥊 [ホームへ追加]
- グループの削除
- 1 ホーム画面で[□] ▶ グループをロン グタッチ
- ⑦ [削除] ▶ [OK]

アプリケーションの検索

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [三] ▶ [検索]
 - Google検索の確認画面が表示された場合は 内容を確認し、[OK]を選択してください。
- 🤈 キーワードを入力
- 🔒 検索結果を選ぶ
 - アプリケーションを起動します。

アプリケーション画面の表 示切替

1 ホーム画面で[〒] ▶ [三] ▶ [リスト 形式] / [タイル形式]

おすすめアプリケーション のインストール

アプリケーション画面のおすすめタブには、ドコモがおすすめするアプリケーションが表示されます。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [おすすめ]
- 7 アプリケーションを選ぶ
 - アプリケーションのダウンロード画面を表示します。
 - dメニューの起動: [もっとアプリを見る]
- ダウンロードしたアプリケーションは、アプリケーション画面の[ダウンロードアプリ]に分類されます。

アプリケーション情報

1 ホーム画面で[▽] ▶ [三] ▶ [アプリケーション情報]

電話

雷話をかける

- ホーム画面で[〒] ▶ [電話] ▶ [ダイヤ ル]
- 🤈 電話番号を入力
 - 同一市内でも、必ず市外局番から入力してく ださい。
 - 電話番号の前に「186」/「184」を付けると、 その発信に限り番号通知/番号非通知に設 定して発信できます。



1 発信

■ 電話を発信します。また、発信履歴がある 場合、電話番号未入力のときにタッチす ると最新の発信履歴が入力されます。

2 削除

- 入力した番号を 1 文字削除します。
- 3 発信履歴/着信履歴

4 お気に入り

「お気に入り]にグループ設定されている 連絡先を表示します。

15 ダイヤル

ダイヤル画面を表示します。

6 電話帳に登録

7 声の宅配便

● 声の宅配便について、詳細はドコモの ホームページをご覧ください。

8 電話帳

■ 電話帳を表示します。

3 [V]

通話が終わったら[終了]

プッシュ信号の入力

- ホーム画面で[▽] ▶ [電話] ▶ [ダイヤ ル]
- 9 電話番号を入力 ▶ [三] ▶ [待機を追 加]
- 🧣 送信する番号を入力 ▶ [乀]
- 通話中に[はい]

緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。

110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- 日本国内ではドコモminiUIMカードを取り付けていない場合やPINコードの入力画面、PINコードロック中、PINロック解除コードの入力画面では緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。
- 端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。
 - また、通報は途中で通話が切れないように移動 せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10 分程度は着信のできる状態にしておいてくだ さい。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。

国際電話(WORLD CALL)

WORLD CALLは国内でドコモの端末からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせてWORLD CALLもご契約いただいています (ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。


- 世界約240の国・地域にかけられます。海外の一般電話や携帯電話と電話がご利用できます。
- 接続可能な国および海外通信事業者などの情報 については、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●申込手数料・月額使用料は無料です。
- WORLD CALLの詳細については、本書裏面の「総合わけ合わせ先」までお問い合わせください。
- ▶ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用に なるときには、各国際電話サービス会社にお問い 合わせください。
- 海外通信事業者によっては発信者番号が通知されないことや正しく表示されない場合があります。この場合、着信履歴を利用して電話をかけることはできません。

[通話方法]

- ●一般電話へかける場合:010 ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 相手先電話番号 ▶ 「【]
- 携帯電話へかける場合:010 ▶ 国番号 ▶ 相手先 携帯電話番号 ▶ [【]
- ・相手先の携帯電話番号、地域番号(市外局番)が 「0」から始まる場合は、「0」を除いてダイヤル してください(イタリアなど一部の国・地域を 除く)。
- 「010」の代わりに「+」や従来どおりの 「009130-010」でもかけられます。

電話を受ける

- 1 電話がかかってくると、着信音が鳴り、 着信イルミが点滅する
 - 着信中に①/Ūを押すと、着信音やバイブ レータ、着信イルミの点滅を止めることができます。



1 電話を受ける

[操作開始]をタッチしてから操作してください。



1 拒否● 着信を拒否することができます。

2 通話

- 電話を受けることができます。
- 🧣 通話が終わったら[終了]

■ クイック返信

- 1 電話がかかってくると、着信音が鳴り、 着信イルミが点滅する
- ⑦ [三] ▶ [クイック返信]
- 🧣 返信内容を選ぶ

■ 応答保留

- 1 電話がかかってくると、着信音が鳴り、 着信イルミが点滅する
- 9 [三] ▶ [応答保留]

■ 伝言メモで応答

- 1 電話がかかってくると、着信音が鳴り、 着信イルミが点滅する
- 2 [三] ▶ [伝言メモ]

伝言メモの再生

- 【 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [通話]
- 2 [音声・伝言メモ] ▶ [伝言メモリスト]▶ 伝言メモを選ぶ

■ マイク付ステレオヘッドセットで応答 マイク付ステレオヘッドセット(試供品)で電話を

受けることができます。 **1 マイク付ステレオヘッドセットを接続**

- マイク付ステレオヘッドセットを接続 する
- 2 電話がかかってきたら、スイッチを押す
- 🧣 通話が終わったら、スイッチを押す

通話中の操作

通話中は利用状況に応じてハンズフリーの利用や 通話音量の調節などの操作ができます。



11 通話を追加※

● 通話中の電話を保留にして、別の相手に発信 します。

2 終了

● 通話を終了します。

3 ダイヤルキー

4 保留※

通話中の電話を保留/保留解除にします。

5 ミュート

● 通話中の電話をミュート/ミュート解除にします。

6 スピーカー

● ハンズフリーで通話ができます。

※キャッチホンのご契約が必要です。

- ハンズフリーで通話するには次の内容にご注意ください。
 - ・送話口から約20~40cmが最も通話しやすい 距離です。なお、周囲の騒音が大きい場所で は、音声が途切れるなど良好な通話ができな いことがあります。
 - 屋外や騒音が大きい場所、音の反響が大きい場所で通話を行うときは、マイク付ステレオへッドセット(試供品)をご利用ください。
 - ハンズフリー通話中、音が割れて聞きとりに くいときは、通話音量を下げてください。

■ 通話音量調節

1 通話中に△/□

■ くっきりトークON/OFF

くっきりトークをONにすると、通話中にアウトマイクを利用して周囲のノイズを低減したり、相手の声を強調したりして通話を明瞭にすることができます。

- 通話開始時、くっきりトークはOFFに設定されています。
- 1 通話中に△/□
- 9 [OFF] / [ON]
- くっきりトークでは通話を明瞭にするために 音声を加工処理しています。周囲のノイズ状態 や話し方により、音声の聞こえ方が異なる場合 があります。
- くっきりトークを利用する場合はアウトマイクの穴を塞がないようにして、送話口をできる がけ近づけてお話しくがさい。

発着信履歴

最新の履歴からそれぞれ50件までシステムメモリ に記憶されます。

- ホーム画面で[〒] ▶ [電話] ▶ [発着信 リスト] ▶ [発信履歴] / [着信履歴]
- 🥊 履歴を選ぶ



発信履歴一覧画面



着信履歴一覧画面

- 11 相手の名前/電話番号
- 2 ステータスアイコン

(3	通知あり発信※
(3	通知なし発信※
⊕ →	国際電話発信
→ (ii)	国際電話着信
₽	声の宅配便発信

※ 電話番号の前に「186」/「184」を付加し た場合、またはダイヤル画面で電話番号 を λ カレア [] ▶ [発信者番号通知] [通知する]/[通知しない]で番号通知/ 番号非通知を設定した場合に表示されま す。

3 発着信日時

- 4 発信アイコン
 - タッチすると発信します。

5 不在着信

3 [電話をかける]

- SMSの作成・送信: [SMSを送信する] ▶ SMS を作成・送信
- 声の宅配便の録音: [声の宅配便を録音する]
- 電話帳に登録: [電話帳に登録] ▶ 登録先を選 ぶ▶各項目を設定▶[登録完了]

発着信履歴の削除

■ 全件削除

発信履歴一覧画面/着信履歴一覧画面 で[三] ▶ [全件削除] ▶ [OK]

■ 1件削除

発信履歴一覧画面/着信履歴一覧画面 で履歴をロングタッチ▶「通話履歴か ら削除] ▶ [OK]

通話設定/その他

留守番電話や着信拒否など、通話について設定します。

1 ホーム画面で[▽] ▶ [電話] ▶ [ダイヤル] ▶ [三] ▶ [通話設定]

 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [通話] でも通 話設定を行うことができます。

🤈 項目を選ぶ

- ■ネットワークサービス:留守番電話サービス や転送でんわサービスなど、ドコモのネット ワークサービスが利用できます。
- 着信時キー動作設定: 着信時にflを押したと きの動作を設定します。
- クイックサイレント: 着信時に端末を裏返して一時的に着信音を停止するか設定します。
- ■音声・伝言メモ・音声・伝言メモの再生や設定ができます。伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときに端末が応答して伝言を預かる?とができます。
- ■海外設定:海外設定については**愛**P.157
- 通話詳細設定:プレフィックス番号と着信拒 否について設定します。
 - ・着信拒否の指定番号の編集: [着信拒否] ト
 暗証番号を入力ト [OK]ト [指定番号]ト
 「二]ト [編集]ト 電話番号を編集
- クイック返信: クイック返信に使用する文章 を編集します。
- オープンソースライセンス: オープンソース ライセンスを表示します。
- アカウント: インターネット通話のアカウントについて設定します。
- ■インターネット通話を使用:インターネット 通話を使用するか設定します。

[着信時キー動作設定]について

- 設定できる項目は次のとおりです。
 - ■応答:着信時に①を押すと電話に出ることができます。
 - クイックサイレント: 着信時に①を押すと一時的に着信音やバイブレータ、着信イルミの 点滅を停止できます。

電話帳

電話帳の登録

1 ホーム画面で[▽] ▶ [電話帳] ▶ [登 録]

アカウントが複数ある場合は登録するアカウントの選択画面が表示されます。

7 各項目を設定

登録できる情報はアカウントの種類によって異なります。



1 画像

● 発着信時や連絡先確認時に表示する画像 を登録します。

2 姓、名

3 姓のふりがな、名のふりがな

4 グループ

5 着信音

6 電話番号

7 メールアドレス

8 その他

● 住所や所属などの情報を登録します。

9 追加

登録する電話番号/メールアドレスなど を追加します。

10 削除

■ 電話番号/メールアドレスなどを削除します。

3 [登録完了]

電話帳の確認/利用

登録した連絡先を呼び出して電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 ホーム画面で[〒] ▶ [電話帳]

🤰 名前を選ぶ



1 画像

● タッチすると連絡先の登録内容に対応するアプリケーションを選んで利用できます。

2 登録内容

● 登録内容がアイコンで表示されます。

3 連絡先

4 コミュニケーション

 電話発着信履歴、spモードメール送受信 履歴、SMS送受信履歴を表示します。履歴 から、電話発信やSMSなどの送信を行う ことができます。

5マイプロフィール

6 グループ

7 登録

8 検索

9 インデックス

- インデックスを表示します。
- タッチした見出しに移動できます。

🧣 登録情報を確認/利用する



1 画像

- 2 プロフィール
 - 登録内容を表示します。
- 3 登録内容
 - 登録内容を確認/利用できます。
- 4 名刺
 - 名刺交換で受信した名刺を登録すると表示されます。
- 5 このテンプレートを利用
 - 登録してある名刺をテンプレートとして、自分の名刺を作成できます。
- 6 編集
- 7 コミュニケーション
 - 電話発着信履歴、spモードメール送受信 履歴、SMS送受信履歴を表示します。履歴 から、電話発信やSMSなどの送信を行う ことができます。
- 8 お気に入り
 - あ気に入りに登録します。

9 声の宅配便

● 声の宅配便について、詳細はドコモのホームページをご覧ください。

10 SMS

11 削除

● 登録してある名刺を削除します。

■ 表示するアカウントを選択

- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [電話帳]
- **2** [**三**] ▶ [その他] ▶ [表示するアカウント]
- 🧣 項目を選ぶ
 - 表示するアカウントをカスタマイズ:[カスタマイズ..] ▶ アカウントを選ぶ ▶ グループを選ぶ ▶ [OK]

電話帳の削除

■ 全件削除

- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [電話帳]
- 2 [三] ▶ [削除] ▶ [全選択] ▶ [削除] ▶ [OK]

■ 1件削除

- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [電話帳]
- 夕 名前を選ぶ ▶ [三] ▶ [削除] ▶ [OK]

雷話帳の編集

- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [電話帳]
- 🤈 名前を選ぶ 🕨 [編集]
- 🖁 各項目を設定 ▶ [登録完了]
 - 設定できる各項目の詳細についてはでP.73

グループの利用

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [電話帳] ▶ [グ ループ]
- 🤈 グループを利用する



- 11 グループ名
- 2 グループに登録されている連絡先の数
- 3 グループ
- 4 グループなし
- 5追加
 - グループを追加できます。
- 6 閉じる
- グループを非表示にします。
- 7 グループのアイコン

■ グループへの登録/解除

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [電話帳] ▶ [グループ]
- 2 連絡先をロングタッチ ▶ グループまでドラッグ
 - 登録済みのグループまでドラッグすると、登録を解除できます。
- グループはドコモ/Googleアカウントで作成 された連絡先に対して利用できます。

■ マイプロフィール

ドコモminiUIMカードに登録されているお客様の電話番号を表示できます。名前やメールアドレスなどを登録することもできます。

- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [電話帳] ▶ [マイプロフィール]
- 7 プロフィールを確認/利用する



1 画像 2 登録内容

3 名刺

- 作成した名刺が表示されます。
- 4 この名刺を交換する
 - 登録した名刺を交換します。

5編集

6 新規作成

- 名刺を作成します。
- 名刺の作成には名刺作成アプリをダウン □ードする必要があります。以降は画面 の指示に従って操作してください。

7 名刺編集

- 名刺作成アプリで名刺を編集します。
- 8 名刺削除

■ マイプロフィールの編集

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [電話帳] ▶ [マイプロフィール] ▶ [編集]
- 9 各項目を設定 ▶ [登録完了]

■ 電話帳のバックアップ/復元

SDカードバックアップを利用して電話帳をバックアップ/復元することができます。

SDカードバックアップについてはGP.149

メール/ブラウザ

spモードメール

i モードのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利 用して、メールの送受信ができます。絵文字、デコ メール®の使用が可能で、自動受信にも対応してい ます。

- spモードメールの詳細については、『ご利用ガイ ドブック(spモード編)Jをご覧ください。
- ホーム画面で[▽] ▶ [spモードメー ル]
 - 以降は画面の指示に従って操作してくださ 1,1

SMS

電話番号を利用して、他の端末へ全角最大70文字 (半角英数字のみの場合は最大160文字)までのテ キストメッセージが送受信できます。

- 海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可 能です。ご利用可能な国・海外通信事業者につい ては、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』ま たはドコモの「国際サービスホームページ」をご 覧ください。
- ホーム画面で[♥] ▶ [メッセージ]
- 9 [馬] ▶ 宛先、本文を入力 ▶ [▶]

- 宛先が海外通信事業者のときは、「+1、国番号、 相手先の携帯電話番号の順で入力します。携帯 電話番号が「0 |で始まるときは「0 |を除いて 入力します。また「010」、国番号、相手先携帯電 話番号の順に入力しても送信できます。受信し た海外からのSMSに返信するときは、「010 lを 入力してください。
- SMSの本文に半角カタカナや特殊記号を使うと、 受信側で正しく表示されないことがあります。
- 「186」/「184」を付けての送信はできません。

メッセージの表示

- ホーム画面で[□] ▶ [メッセージ]
- 🤈 スレッドを選ぶ
 - 宛先ごとにメッヤージをスレッドにまとめ て表示します。



1 画像

● 相手の画像を電話帳に登録していると表 示されます。タッチすると電話帳の登録 内容に対応するアプリケーションを選ん で利用できます。電話帳に登録されてい ない相手の場合は、タッチすると電話帳 に登録できます。

2 宛先/送信元

- 3 スレッド内のメッセージ件数
- 4 详受信日時

🧣 メッセージを確認する



- 11 宛先/送信元
- 2 電話発信
- 3 送受信日時
- 4 メッセージ

メッセージの返信

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [メッセージ]
- 🥊 スレッドを選ぶ
- 3 本文を入力 ▶ [▶]

メッセージの転送

- 1 ホーム画面で[□] ▶ [メッセージ]
- 🤈 スレッドを選ぶ
- 3 メッセージをロングタッチ ▶ [転送]▶ 宛先、本文を入力 ▶ 「▶]

メッセージの削除

- 1 ホーム画面で[□] ▶ [メッセージ]
- 🤈 スレッドを選ぶ
- 3 メッセージをロングタッチ ▶ [削除]▶ [削除]

スレッドの削除

- 1 ホーム画面で[□] ▶ [メッセージ]
 - スレッドの全件削除: [畫] ▶ [すべてのスレッドを削除] ▶ [削除]
- 2 スレッドをロングタッチ ▶ [^a] ▶ [削除]

メッセージの設定

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [メッセージ]
- 7 [三] ▶ [設定]
- 🧣 項目を選ぶ
 - 古いメッセージを削除:保存件数が上限に達したとき、古いメッセージを自動的に削除します。
 - テキストメッセージの制限件数:スレッドご とに保存するメッセージの件数を設定しま す。
 - 受取確認通知: 送信するメッセージの受取確認を毎回通知します。
 - SIMカードのメッセージ: ドコモminiUIMカードに保存したメッセージを管理します。
 - ■通知:メッセージ受信時にステータスバーで 通知します。

- **着信音を選択**: メッセージ受信時の着信音を 設定します。
- バイブレーション: メッセージ受信時のバイブレータの動作を設定します。

[受取確認通知]について

他社の携帯電話にメッセージを送信した場合、 受取確認通知が届かないことがあります。

Eメール

mopera Uなどのサービスプロバイダが提供する メールアカウントを設定して、メールの送受信ができます。

- あらかじめ、アカウント設定をしておいてください(@P.47)。
- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [メール]
- 9 [록₁]
- 3 メールを作成・送信
 - ファイルの添付: [➡] ▶ [ファイルを添付]▶ファイルを選ぶ



1 宛先

- 電話帳に登録してあるメールアドレスの 一部や名前を入力すると、宛先の候補が 表示されます。
- 2 件名
- 3 本文
- 4 送信
- 5 アカウント

- 受信側の機種によっては件名をすべて受信できないことがあります。
- Gmailのアカウントで送信したメールは、パソコンからのメールとして扱われます。受信側の機種がパソコンからのメール受信拒否を設定している場合、メールを送信できません。
- 何らかの原因で送信できなかったメールは、未 送信メールとして送信トレイに保存されます。
- 電波状況などにより、受信側で文字が正しく表示されないときがあります。

ファイルの添付について

- データは1つあたり最大5Mバイトまで添付できます。添付できる個数に制限はありません。
- 受信側の端末によっては、受信できなかったり、正しく表示・再生できなかったりすることがあります。また、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されたりすることがあります。

メールの表示

例: mopera Uのアカウントを設定しているとき

- ホーム画面で[〒] ▶ [メール]
- 🥊 メールを選ぶ



- ■表示中のフォルダ名/アカウント名
 - タッチするとフォルダやアカウントを切 り替えられます。
- 2 未読メール
 - 既読メールは背景色がグレーになりま đ,
- **3** チェックボックス
 - チェックを付けたメールに一括で削除/ 移動/未読/既読/スター付きの設定が できます。
- 4 未読メール件数
- 1月 スターアイコン
 - ◆特別なメールやあとで対応する必要があ るメールの目印として利用できます。
 - スターを付けたメールは、スター付き フォルダで確認することができます。
- 6 メール新規作成
- 7 すべてのフォルダの表示
- 8 更新

メールを確認する



1 件名

2 详信元

- 画像をタッチすると電話帳の登録内容に 対応するアプリケーションを選んで利用 できます。電話帳に登録されていない相 手の場合は、タッチすると電話帳に登録 できます。
- 3 宛先/受信日時
 - タッチすると詳細を表示できます。
- 4 メッヤージ
- 5 返信
- 6 全量に返信/転送
- 7 スターアイコン
 - 特別なメールやあとで対応する必要があ るメールの目印として利用できます。
 - スターを付けたメールは、スター付き フォルダで確認することができます。
- 8 添付ファイル
 - タッチすると添付ファイルを表示できま
- 9 削除
- 10 新しいメールに移動
- 古いメールに移動

メールの返信/転送

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [メール]
- 🤈 メールを選ぶ
- **3** [公]
 - 全員に返信:[▮] ▶ [全員に返信]
 - 転送:[▮] ▶ [転送]
- ▲ メールを作成・送信

メールの削除

- 1 ホーム画面で[□] ▶ [メール]
 - メールの選択削除:チェックボックスをタッチ ▶ [章]
- 🤈 メールを選ぶ
- 3 [=]

メールの設定

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [メール] ▶ [三]
 - ▶ [設定] ▶ [全般]
 - アカウントを選ぶと、署名やメール着信通知 など、各アカウントの詳細について設定でき ます。
 - [アカウントを追加]をタッチするとアカウントを追加できます。

🤈 項目を選ぶ

- 自動表示: メールを削除したあとに表示する 画面を設定します。
- ■メッセージの文字サイズ:メールの文字サイズを設定します。
- 全員に返信: メールを返信する際に全員に返信するか設定します。

■ 画像の自動表示を解除: メールに添付された 画像を自動的に表示する設定を解除します。

Gmail

Gmailは、Googleのメールサービスです。

- あらかじめ、Googleアカウントの設定をしておいてください(でP.47)。
- Gmailの詳細については、Gmailサイトをご覧ください。

ホーム画面で[〒] ▶ [Gmail] ▶ [**三**] ▶ [ヘルプ]

- **1** ホーム画面で[〒] ▶ [Gmail]
- 2 [록₁]
- 🧣 メールを作成・送信



1 宛先

- 電話帳に登録してあるメールアドレスの 一部や名前を入力すると、宛先の候補が 表示されます。
- 2 件名
- 3 本文
- 4 送信
- 5 アカウント
 - 複数のアカウントを設定している場合、 アカウントを切り替えられます。

メールの表示

1 ホーム画面で[▽] ▶ [Gmail]

🤈 スレッドを選ぶ

• Gmailでは、返信ごとにメールをスレッドにまとめて表示します。新着メールが既存のメールへの返信メールであれば、それらは同じスレッドにまとめられます。新規のメールや件名を変更したメールについては、新しいスレッドが作成されます。



11表示中のラベル名/アカウント名

● タッチすると表示種別やアカウントを切り替えられます。

2 チェックボックス

チェックを付けたメールに一括でアーカイブ/削除/ラベル/未読/既読/スター付きなどの設定ができます。

3 未読メールがないスレッド

・ 背景色がグレーで表示されます。

4 未読スレッド件数

5 スレッド内のメール件数

6 スターアイコン

◆ 特別なメールやあとで対応する必要があるメールの目印として利用できます。

- スターを付けたメールは、スター付き フォルダで確認することができます。
- 7 メール新規作成
- 8 メール検索
- 9 すべてのラベルの表示
- 10 更新

🧣 メールを確認する



1 件名

2 送信元

 画像をタッチすると電話帳の登録内容に 対応するアプリケーションを選んで利用 できます。電話帳に登録されていない相 手の場合は、タッチすると電話帳に登録 できます。

3 宛先/受信日時

● タッチすると詳細を表示できます。

4 添付ファイル

5 本文

6 既読メール

● スレッド内に複数のメールがある場合、 タッチすると既読メールの送信者、最初 の 1 行などが表示され、既読メールを確 認できます。

7 全員に返信/転送

8 返信

9 スターアイコン

- 特別なメールやあとで対応する必要があ るメールの目印として利用できます。
- スターを付けたメールは、スター付き フォルダで確認することができます。

100 アーカイブ

- 11 削除
- 12 ラベルを変更
- 18 未読にする

メールの返信/転送

- ホーム画面で[▽] ▶ [Gmail]
- スレッドを選ぶ
- **?** [<>]
 - 全員に返信:[♣] ▶ [全員に返信]
 - 転送:[▮] ▶ [転送]
- メールを作成・送信



- 1 宛先
- 2 本文
- 3元のメッセージ
 - タッチすると、送信元のメールの表示/
 - 転送のときは操作できません。
 - 非表示を切り替えられます。

- 4 送信元のメール
- 5 件名
- 6 引用返信
 - 送信元のメールを本文に入力します。
- 7 返信種別
 - タッチすると返信/全員に返信/転送を 切り替えられます。
- 8 详信

スレッドの削除

- ホーム画面で[▽] ▶ [Gmail]
 - スレッドの選択削除:チェックボックスを タッチ ▶ [🚔]
- 🥊 スレッドを選ぶ
- [2]

Gmailの設定

- ホーム画面で[〒] ▶ [Gmail] ▶ [三] | [設定]
- 🤈 項目を選ぶ
 - 全般設定:Gmail全般について設定します。
 - Gmailについて: Gmailのバージョンを表示し ます。
 - 試験運用機能: Gmailで試験運用中の機能を 利用できます。
 - アカウントを選ぶと、署名やメール着信通知 など、各アカウントの詳細について設定でき ます。
 - 「アカウントを追加]をタッチするとアカウ ントを追加できます。

緊急速報「エリアメール」

緊急速報「エリアメール」の受信と、受信したエリア メールの確認ができるアプリケーションです。

- エリアメールとは、気象庁が配信する緊急地震速 報などを受信できるサービスです。
- エリアメールが送られてきたときは自動的に受信し、スリープモード中や画面ロック設定中にかかわらず内容を表示します。
- ・端末の状態によっては、受信できないことや自動表示しないことがあります。
 - 次の場合は、受信できません。
 - ■電源OFF時 ■圏外時
 - ■国際ローミング中■機内モード中
 - 次の場合は、受信しないことがあります。
 - パケット通信中(データ通信中)
 - Wi-Fiテザリング中
 - ソフトウェア更新中
 - OSバージョンアップ中
 - 次の場合は、受信しても自動表示しないこと があります。
 - ■通話中
 - ■パケット通信中(ストリーミング再生中、 データ通信中)
 - ソフトウェア更新中
 - OSバージョンアップ中
- エリアメールはお申し込みが不要の無料サービ ってす。
- 1 エリアメールを自動的に受信
- ② 受信すると専用着信音が鳴り、エリア メールの本文が表示される

■ 受信したエリアメールをあとで確認する

- 1 ステータスバーを下にドラッグ ▶ 受信したエリアメールを選ぶ
 - ホーム画面で[♥] ▶ [エリアメール] でも確認できます。
- mopera U、ビジネスmoperaインターネット (URL制限)およびspモードを契約しなくても、 Tリアメールの受信ができます。
- 受信できなかったエリアメールを再度受信することはできません。
- エリアメールは50件まで保存できます。
- システムメモリに保存したエリアメールが最大保存件数を超えた場合は、受信日時が古いメールから順に削除されます。

| 緊急速報「エリアメール」の設定

エリアメールを受信するかどうかや、受信時の動作などを設定します。

- 1 ホーム画面で[□] ▶ [エリアメール]
- 7 [畫] ▶ [設定] ▶ 項目を選ぶ
 - 受信設定:エリアメールを受信するか設定します。
 - 着信音: 鳴動時間、マナーモード中の動作に ついて設定します。
 - 受信画面および着信音確認: 受信画面および 着信音を確認できます。
 - その他の設定:利用するエリアメールを設定 します。
- 緊急地震速報のブザー音や津波警報、災害・避難情報の専用着信音、着信音量、バイブレータの設定は変更できません。

ブラウザ

サイトの表示

本端末では、パケット通信やWi-Fi機能による接続でサイトを表示できます。

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [ブラウザ]
- サイトによっては、正しく表示されない場合が あります。

■ サイトの検索

- 1 URL入力欄をタッチ
 - URL入力欄が非表示の場合は、ブラウザ画面を下にスライドしてください。



- 7 キーワードを入力
 - ◆ 入力した文字を含むキーワードを一覧表示 します。
- 🔒 キーワードを選ぶ
 - キーワードを最後まで入力して[実行]でも 検索できます。

■ 新しいタブを開く

- 1 ブラウザ画面で[三] ▶ [新しいタブ]
 - 複数のタブを開いているとき:[畫] ▶ [タブー覧] ▶ [④]
- タブの切替
 - **1** ブラウザ画面で[||] ▶ [タブー覧]
- 🤰 タブを選ぶ

■ ページ内の文字の検索

- **1** ブラウザ画面で[---] ▶ [ページ内を検索]
- 🤈 検索する



1 検索終了

- 2 キーワード入力欄
 - 検索するキーワードを入力します。
- 3 前を検索
- 4 次を検索

■ 文字のコピー

- **1** ブラウザ画面で[**三**] ▶ [テキストコピー]
- 🤈 始点から終点までドラッグ
 - コピー範囲の変更: [/]/[h]をドラッグ
- 3 [コピー]

■ 便利な機能

リンクを新しいタブで表示したり、画像などをダウン□ードしたりできます。

- 1 ブラウザ画面でリンク/画像をロング タッチ
- 🤈 利用する機能を選ぶ
- ブラウザの再読み込み
 - 1 ブラウザ画面で[三] ▶ [再読み込み]

■ ブラウザの終了

ブラウザ画面で[三] ▶ [ブラウザ終 了]

ブラウザの設定

- ブラウザ画面で[三] ▶ [設定]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ■全体設定:ブラウザ全体に分かわる機能につ いて設定します。
 - プライバシーとセキュリティ: キャッシュや Cookieなどのプライバシーやヤキュリティ について設定します。
 - ■ユーザー補助:文字サイズやズームなどの画 而表示について設定します。
 - 高度な設定: ブラウザの詳細について設定し ます。
 - ■帯域幅の管理:サイトの読み込みについて設 定します。
 - クイック操作・Labs: クイックツールボック ス、クイックコントロール、全画面表示につ いて設定します。

ブックマークや履歴、保存した ページの利用

- ブックマークの登録
- ブラウザ画面で[三] ▶ [ブックマーク へ登録]
- 9 [OK]

- ブックマークからのサイト表示
 - ブラウザ画面で[三] ▶ [ブックマーク 一覧]
- 🥊 ブックマークを選ぶ
- 履歴からのサイト表示
- ブラウザ画面で[三] ▶ [ブックマーク 一覧] ▶ [履歴]
- 🤈 履歴を選ぶ
- **ページの保存**
- ブラウザ画面で[三] ▶ [ページを保 存]
- 保存したページの表示
- ブラウザ画面で[━] ▶ 「ブックマーク 一覧] ▶ [保存したページ]
- 🤈 保存したページを選ぶ

本体設定

設定メニュー

ホーム画面で[〒] ▶ [設定]で表示されるメニューから、端末の各種設定を行うことができます。

設定	内 容
プロフィー ル	ドコモminiUIMカードに登録されて いるお客様の電話番号を表示でき ます。名前やメールアドレスなどを 登録することもできます。
音・バイブ・ イルミ	マナーモードや着信音などについて設定します。
壁紙·画面設定	画面表示などについて設定します。
省エネ設定	エコ技設定を起動します。
microSDと 端末容量	microSDカードまたは端末の空き容量の確認や、バックアップの管理などができます。
電池	電池残量や電池消費量の変化などを、視覚的に確認できます。
通話	留守番電話や着信拒否など、通話に ついて設定します。
ロック画面・ ホーム切替	利用するロック解除画面やホーム アプリを切り替えます。
MediaJet	バソコンにMediaJetをインストールして、端末とパソコンとの間で音楽データ/動画/静止画を転送することができます。
歩数計	ユーザー情報の登録など歩数計に ついて設定します。
アプリ	アプリケーションの名前やバー ジョン、メモリの使用状況などの確 認、microSDカードへの移動、アンイ ンストールなどができます。
Wi-Fi	Wi-Fi機能について設定します。

設定	内 容
ワイヤレス 出力	端末とワイヤレス接続機能付きテレビを接続すると、端末と同じ画面を テレビに表示することができます。
Bluetooth	端末とBluetooth機器をワイヤレス で接続できます。
FMトランス ミッタ	FMトランスミッタについて設定します。
データ使用	データ通信量を測定し、グラフで表示します。
ネットワー ク設定	Wi-FiテザリングやWi-Fiアクセスポイントなど、通信について設定します。
ドコモサー ビス	ドコモサービスの設定を行います。
アカウント と同期	端末とオンラインサービスとの間で データを同期させることができます。
位置情報 サービス	位置情報の取得方法について設定 します。
ロックとセ キュリティ	セキュリティロックについて設定 します。
言語と文字 入力	画面に表示される言語や、文字入力、テキスト読み上げなどについて 設定します。
バックアップ とリセット	オールリセットやデータの移行を 行います。
外部接続	端末に接続するイヤホンマイクの種類や、端末をmicroUSB接続ケーブル01(別売)でパソコンに接続して利用するときの設定を変更します。
日付と時刻	日時の設定や日時の表示形式につ いて設定します。
ユーザー補 助	ユーザー補助オプションについて 設定します。
開発者向け オプション	アプリケーションを開発する際に 使用する設定やデバッグ機能など を利用するか設定します。
端末情報	端末情報の確認ができます。
初期設定	初期設定を変更できます。

プロフィール

ドコモminiUIMカードに登録されているお客様の電 話番号を表示できます。名前やメールアドレスなど を登録することもできます。

- ホーム画面で[□] ▶ [設定] ▶ [プロ フィール]
- 🤈 [編集] ▶ 各項目を設定 ▶ [保存] ▶ [はい]

音・バイブ・イルミ

マナーモードや着信音などについて設定します。

- ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [音・バ イブ・イルミ1
- 🤈 項目を選ぶ
 - ■マナーモード設定:マナーモード設定につい ては**愛**P.89
 - ■音量:メディア再生音や着信音などの音量を 設定します。
 - ■電話着信:着信時の動作について設定します。
 - ■お知らせ:お知らせ受信時の動作について設 定します。
 - 画面点灯/消灯:画面の点灯/消灯時に着信 イルミを点滅させるかどうか設定します。
 - 画面点灯時の新着イルミ:画面の点灯時に不 在着信や新着メールなどがある場合に、着信 イルミを点滅させるパターンや色を設定し ます。
 - 効果イルミ: 赤外線通信やBluetooth通信で 電話帳データや画像などを送受信するとき に、着信イルミを点滅させるかどうか設定し ます。

- ダイヤルパッド操作音:ダイヤル音の有無を 設定します。
- タッチ操作音: メニューなどをタッチしたと きの操作音の有無を設定します。
- 画面□ックの音:タッチパネルの□ック/ ロック解除時の音の有無を設定します。
- タッチ操作バイブ:特定のキー操作時などに バイブレータを動作させるか設定します。
- 充電開始音: 充電開始時に音を鳴らすか設定 します。

マナーモード設定

公共の場所などで、端末の音を周囲に出さないよう に設定します。

- ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [音・バ イブ・イルミ] ▶ [マナーモード設定]
 - ホーム画面で引(1秒以上) ▶ [金元]/ [<∞]/[♥]/[⟨w]でもマナーモードを設 定/解除できます。
- 🤈 マナーモードの種類を選ぶ
 - 通常マナー:着信音や操作音は鳴らず、着信 時などはバイブレータが動作します。伝言メ モ設定が[マナーモード連動]に設定されて いるときは、伝言メモガ有効になり、伝言メ モの設定に従って動作します。
 - ■ドライブマナー:着信音や操作音は鳴らず、 着信時などはバイブレータも動作しません。 伝言メモガ有効になり、応答メッセージ設定 が[ドライブ]で動作します。
 - サイレントマナー: 着信音や操作音は鳴ら ず、着信時などはバイブレータも動作しませ ん。伝言メモ設定が「マナーモード連動] に設 定されているときは、伝言メモが有効にな り、伝言メモの設定に従って動作します。
 - OFF:マナーモードを解除します。

- マナーモード設定中も、次の音は鳴ります。
 - ■カメラのシャッター音
 - ■ビデオカメラの撮影開始音/停止音
 - ボイスレコーダーの録音開始音/停止音
- マナーモード設定中は、A/Rを押しても着信音 量を変更できません。

壁紙·画面設定

画面表示などについて設定します。

ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [壁紙・ 画面設定]

9 項目を選ぶ

- 壁紙:ホーム画面の画像を設定します。
- ウェルカムシート(ロック画面):タッチパネ ルのロック時の画像を設定します。
- 画面の明るさ:画面の明るさについては **P**P90
- バックライト点灯時間: バックライトの点灯 時間を設定します。
- 画質モード: 画質について設定します。
- 画面の自動回転:端末を左右に90度回転させ たとき、画面の縦/横表示を切り替えるかを 設定します。
- ■文字サイズ:文字サイズを設定します。
- 文字フォント切替: Google Playなどでダウン ロードしたフォントやあらかじめ登録され ているフォントを設定します。
- ベールビュー: 周りの人からディスプレイを 見えにくくします。

[ウェルカムシート(ロック画面)]について

■ロック画面・ホームー括切替で[Feel UX]を選 択した場合のみ設定できます。

[バックライト点灯時間]について

点灯時間を長くすると、連続待受時間が短くな りますので、ご注意ください。

[画面の自動回転]について

利用中のアプリケーションによっては、設定に 従わない場合があります。

[文字サイズ]、[文字フォント切替]について

Google Playなどでダウン□ードレたアプリ ケーションを起動したときに、正しく表示され ない場合があります。

[ベールビュー]について

- 周りの人から見えにくくする効果は、選択した パターンによってそれぞれ異なります。
- 濃度は[濃い]、[普通]、[薄い]の順で周りの人 から見えにくくする効果があります。
- 電源を切るとベールビューが無効になります。

画面の明るさ

ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [壁紙・ 画面設定] ▶ [画面の明るさ]

🤈 項目を選ぶ

- アウトドアビュー:明るい場所でバックライ トの明るさを調整する分設定します。
- ■明るさを自動調整:バックライトの明るさを 自動で調整する分設定します。自動で調整を 行わない場合は、手動で明るさを設定してく ださい。
- Tコバックライトコントロール: 画質調整を 効率良く行うことで、バックライトの消費電 力を抑えます。

[明るさを自動調整]について

画面の明るさを上げると、連続待受時間が短く なりますので、ご注意ください。

[エコバックライトコントロール]について

画質調整により、色味が変わる場合があります。

省エネ設定

エコ技設定を起動します。利用するモードを設定したり、電池残量や時刻でモードを切り替えるよう設定したりすることができます。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [省エネ 設定]
- 🤈 設定する



1 設定中

● 設定されているモードに表示されます。

2 編集

- Wi-Fi機能やBluetooth機能、GPS機能の利用など、省エネさせる機能を個別に設定します。
- 3 ecoレベル
 - 省Tネの効果を表します。

4 電池残量グラフ

● 時刻ごとの電池残量がグラフで表示されます。

5モード

- 設定できるモードは次のとおりです。
 - ■標準:お好みの内容に設定を変更できます。
 - 技あり:電池の消費を抑えながら、快適 に使用できます。
 - お助け:電池の消費を極力抑えます。

6 確認

● モードの詳細を確認します。

7 電池残量

指定した電池残量になったとき、指定したモードに切り替わるよう設定できます。

8 切替時刻

- 指定した時刻になったとき、指定した モードに切り替わるよう設定できます。
- 「電池残量」の設定によってモードが切り替わっている場合、切替時刻で設定した時刻になってもモードは切り替わりません。
- 省エネ特受を有効にすると、スリープモード中にバックグラウンドで動作するアプリケーションを制御します。技ありモードでは、編集画面で省エネ特受の[◆]をタッチし、[詳細]を選択すると、制御したいアプリケーションを個別に設定することができます。
- 定期的に通信するアプリケーションは、省エネ 待受を無効にしていても通信を開始しない場 合があります。その場合は該当のアプリケー ションで再度設定を行ってください。
- ●省エネWi-Fiを有効にすると、アプリケーション によっては相手機器と正常に接続できなくな る場合があります。

microSDと端末容量

microSDカードまたは端末の空き容量の確認や、 バックアップの管理などができます。

- ●保存されているデータは次のとおりです。
 - システムメモリ:アプリケーション、電話帳、 メール、発着信履歴、ブックマークなどのデー
 - ■本体メモリ:音楽データ/動画/静止画など のデータ
 - microSDカード:音楽データ/動画/静止画、 バックアップファイルなどのデータ
- ホーム画面で[□] ▶ [設定] ▶ [microSDと端末容量]
- 7 項目を選ぶ
 - ■本体内データを消去:本体メモリを初期化し、 ます。
 - microSDをマウント/microSDのマウント解 除:microSDカードをマウント/マウント解 除します。
 - microSDバックアップ:microSDバックアッ プについては**237**P.148
 - microSD内データを消去: microSDカードを 初期化します。
 - ■優先インストール先:アプリケーションの優 先インストール先を設定します。

[microSDをマウント]、[microSDのマウント 解除1について

microSDカードの取り付け/取り外しは、 microSDカードをマウント解除し、電源を切っ てから行ってください。

[microSD内データを消去] について

初期化を行うと、microSDカードの内容がすべ て消去されますのでご注意ください。

電池残量や電池消費量の変化などを、視覚的に確認 できます。

- ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [電池]
 - 電池使用履歴の詳細を表示: 「電池使用時間」

ロック画面・ホーム切替

利用するロック解除画面やホームアプリを切り替 えます。

- ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [ロック 画面・ホーム切替]
- 7 項目を選ぶ
 - □ック画面・ホーム一括切替: □ック解除画面 とホームアプリを切り替えます。
 - ■ホーム切替:ホームアプリを切り替えます。

MediaJet

パソコンにMediaJetをインストールして、端末と パソコンとの間で音楽データ/動画/静止画を転 送することができます。

- ホーム画面で「Ѿ]▶「設定]▶ [MediaJet]
 - はじめてご利用される際には、「エンドユー ザーライセンス許諾条項 |に同意いただく必 要があります。

🤈 項目を選ぶ

- PC接続:パソコンとの同期を確認できます。
- オンラインファイル:データをオンラインに 保存できます。
- 設定:パソコンとの同期について設定します。

歩数計

ユーザー情報の登録など歩数計について設定します。

- ◆歩数計ONを有効にするには、あらかじめユーザー情報を登録しておいてください。
- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [歩数 計]

🤈 項目を選ぶ

- 歩数計ON:歩数計を有効にします。
- ユーザー情報:身長や体重、歩幅を登録しま オ
- <u>歩数計リセット時刻設定</u>:歩数計をリセット する時刻を設定します。
- 歩数計ONを有効にすると、電源がONになって いる間は常に歩数がカウントされます。
- 歩数計の表示は、1日に一度歩数計リセット時刻設定で設定した時刻にリセットされます。

アプリ

アプリケーションの名前やバージョン、メモリの使用状況などの確認、microSDカードへの移動、有効/無効の設定、アンインストールなどができます。

- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [アプリ]
- 🤰 アプリケーションを選ぶ

■ アプリケーションの無効

アプリケーションの動作を停止し、アンインストールせずにアプリケーション画面に表示しないように設定します。

- アンインストールできないアプリケーションを 無効にできます。
- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [アプリ]
- 2 アプリケーションを選ぶ▶[無効にする]▶[OK]
- アプリケーションを無効にすると、無効にされ たアプリケーションと連携している他のアプ リケーションが正しく動作しない場合があり ます。その場合は、アプリケーションを有効に してください。


■ アプリケーションの有効

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [アプリ]
- 2 アプリケーションを選ぶ▶[有効にする]

データ使用

データ通信量を測定し、グラフで表示します。また、 設定した通信量に達したときに警告を表示したり、 それ以上データ通信を行わないように設定したり することができます。

- ホーム画面で[□] ▶ [設定] ▶ [データ 使用]
- 7 データ通信量を確認する



- 11 データ通信
 - ・ データ通信の有効/無効を設定します。
- 2 データ通信の制限を設定する
- ・ データ通信量に制限を設け、制限値に達 した場合にデータ通信を停止します。
- 日 データ使用サイクル
 - データ诵信量の表示をリヤットする日を 設定します。
- 4 グラフ
 - データ通信量を表示します。
 - 警告ラインや制限ラインを設定すること ができます。
- 5 指定期間内のデータ通信量
- 6 データ通信を使用したアプリケーション

ネットワーク設定

Wi-FiテザリングやWi-Fiアクセスポイントなど、通 信について設定します。

- ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [ネット ワーク設定]
- 7 項目を選ぶ
 - ■機内モード:電話やメールなど、通信を利用 する機能を使用できないようにします。
 - テザリング: テザリングについては66 P.46
 - Wi-Fi Direct: Wi-Fi Directを利用する分設定 します。
 - ホームネットワーク設定:ホームネットワー ク設定については**愛**P.117
 - VPN設定: VPN設定については@FP.118
 - モバイルネットワーク:モバイルネットワー クについては**23**P.154

[機内モード] について

SIMカードロック設定が有効の場合は、緊急通 報番号(110番、119番、118番)に発信できませ ん。SIMカードロック設定が無効の場合は、機内 モード中でも緊急通報番号(110番、119番、118 番) に発信できます。緊急通報番号をダイヤル すると、機内モードが無効になり、発信を行い ます。

ドコモサービス

ドコモサービスの設定を行います。

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [ドコモ サービス]
- 🤈 項目を選ぶ
 - アプリケーション管理: アプリケーションの アップデートの確認などについて設定しま す。
 - Wi-Fi: Wi-Fi機能を利用してドコモサービス を利用するための設定を行います。
 - ドコモアプリパスワード: ドコモが提供する アプリケーションで利用するパスワードを 設定します。
 - オートGPS: オートGPSについて設定します。
 - ドコモ位置情報: 位置情報サービス機能について設定します。
 - docomo Wi-Fiかんたん接続: docomo Wi-Fiや 自宅のWi-Fiについて設定します。
 - プリインアプリ利用状況送信: アプリケー ションの利用状況を送信するかどうかにつ いて設定します。
 - オープンソースライセンス: オープンソース ライセンスを表示します。

アカウントと同期

端末とオンラインサービスとの間でデータを同期 させることができます。データを同期させると、端 末やパソコンからオンラインサービス上の同じ個 人情報にアクセスし、データを利用・更新すること ができます。

- ▼アカウントと同期を[ON]にするとすべてのアプリケーションが自動的にデータの同期を行うことを許可します。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [アカウントと同期]
- 2 [OFF]を右にスライド/[ON]を左に スライド
 - アカウントの追加については**愛**P.47
- システムメモリの電話帳とオンラインサービス上の連絡先を同期する場合、Googleアカウント以外と同期する場合でも、最初にGoogleアカウントを登録してください。

位置情報サービス

位置情報の取得方法について設定します。

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [位置情報サービス]
- 🤈 項目を選ぶ
 - Googleの位置情報: Googleの位置情報を使用して位置情報を測位します。
 - GPS機能を使用:より精度の高い位置情報を 測位します。
- 現在地を測位するためには、位置情報サービス ([Googleの位置情報]もしくは[GPS機能を使用])を有効にする必要があります。

「GPS機能を使用]について

端末の消費電力が増加しますので、あらかじめ ご3承ください。

ロックとセキュリティ

セキュリティロックについて設定します。

ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [ロック とヤキュリティ]

7 項目を選ぶ

- 画面のロック:電源を入れたときやスリープ モードを解除したときのタッチパネルの ロック解除方法について設定します。
- 所有者情報:タッチパネルの□ック解除画面 に表示する所有者情報について設定します。
- ■アプリケーションロック:アプリケーション ロックについては**愛**P.97
- SIMカードロック設定:SIMカードロック設 定については**愛**P.98
- 端末の暗号化:端末のデータを暗号化しま す。
- パスワードを表示:PINコードなどを入力す る際、[・]が表示される前に入力した文字を 表示させることができます。
- デバイス管理者:デバイス管理者が認証済み のときに、デバイス管理者を設定します。
- 提供元不明のアプリ: Google Play以外のサイ トやメールなどから入手したアプリケー ションのインストールを許可します。
- 安全な認証情報の使用:安全な証明書とその 他の認証情報へのアクセスを許可します。
- microSDからインストール: 暗号化された証 明書をmicroSDカードからインストールしま
- 認証ストレージの消去: すべての認証情報を 削除します。

[画面のロック]について

- Googleアカウントを設定している場合、画面 ロック一時解除時にパターンの入力に5回失 敗すると、「パターンを忘れた場合」が表示され ます。Googleアカウントでログインしてロック を一時解除し、新しいパターンを入力し直して ください。
- 設定できる項目は次のとおりです。
 - なし:タッチパネルのロック解除画面を表示 しません。
 - スライドまたはタッチ: [A]をタッチして ロックを解除するように設定します。ロック 解除画面を切り替えたときは[▲]をスライド してロックを解除します。
 - 顔認証(フェイスアンロック):顔認識機能を 利用してロック解除をするように設定しま
 - パターン: 4つ以上の点を結ぶパターンを設 定します。
 - □ックNo.: 4~16桁の数字を設定します。
 - パスワード:英字 1 文字以上を含んだ、4~ 16桁の英数字と記号を設定します。

[デバイス管理者]について

おまかせロックを利用する場合は、おまかせ ロックを有効にする必要があります。

[提供元不明のアプリ]について

サイトからダウンロードするアプリケーショ ンは情報源が不明な場合もあります。端末と個 人データを保護するため、Google Playなど信頼 できる情報源からのアプリケーションのみダ ウンロードしてください。

アプリケーションロック

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [ロック とセキュリティ] ▶ [アプリケーショ ンロック]
- 9 暗証番号を入力 ▶ [OK]
- 3 項目を選ぶ
 - ■電話帳制限:電話帳データを利用するアプリケーションの起動を制限するか設定します。
 - 電話帳制限対象アプリ設定:電話帳制限を行うアプリケーションを設定します。
 - 音声発信制限:電話発信できないようにします。
 - パターンを表示する:指リストの入力時の軌 跡を線で表示します。
 - 入力時バイブ:指リスト、暗証番号、パスワードの入力時にバイブレータを動作させます。
 - ■セキュリティキー変更:セキュリティキーを 変更します。
- 各制限を設定している場合、一時解除するには セキュリティキーの入力が必要になります。

[音声発信制限]について

音声発信制限を設定中でも、緊急通報番号(110番、119番、118番)へは発信できます。

[セキュリティキー変更]について

- 設定できる項目は次のとおりです。
 - ■指リスト:4つ以上の点を結ぶパターンを設定します。
 - ■暗証番号: 4~16桁の数字を設定します。
 - パスワード: 英字 1 文字以上を含んだ、4 ~ 16桁の英数字と記号を設定します。

端末で利用する暗証番号

端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の暗証番号のほかに、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などがあります。用途ごとに上手に使い分けて、端末を活用してください。

各種機能用の暗証番号、PINコード入力時は、[・] で表示されます。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の 一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、 「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避 けください。また、設定した暗証番号はメモを 取るなどしてお忘れにならないようお気をつ けください。
- ●暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一、暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者 ご本人であることが確認できる書類(運転免許 証など)や端末、ドコモminiUIMカードをドコモ ショップ窓口までご持参いただく必要があり ます。

詳しくは本書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

● PINロック解除コードは、ドコモショップでご 契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え) に記載されています。ドコモショップ以外でご 契約されたお客様は、契約者ご本人であること が確認できる書類(運転分許証など)とドコモ miniUIMカードをドコモショップ窓口までご持 参いただくか、本書裏面の「総合お問い合わせ 先までご相談ください。

セキュリティキー(各種機能用の暗証番 昌 昌)

ヤキュリティキーは、お買い上げ時は暗証番号 「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で変 更できます(**愛**P.97)。

◆ヤキュリティキーの入力を、5回連続して間違え ると30秒間入力ができません。

■ ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーション ヤンターでのご注文受付時に契約者ご本人を確認 させていただく際や各種ネットワークサービスご 利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時 に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身 で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「Mv docomo Iの 「docomo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコ ンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続 きができます。なおdメニューからは、ホーム画面で [■] ▶ [dメニュー] ▶ [お客様サポートへ] ▶ [各種 お申込・お手続き]からお客様ご自身で変更ができ ます。

● 「My docomo 」、「お客様サポート」については、本 書の裏表紙の裏面をご覧ください。

■ PINコード

ドコモminiUIMカードには、PINコードという暗証番 号があります。この暗証番号は、ご契約時は[0000] に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更 できます(**128**P.98)。

PINコードは、第三者による端末の無断使用を防ぐ ため、ドコモminiUIMカードを取り付ける、または端 末の電源を入れるたびに使用者を認識するために 入力する4~8桁の暗証番号です。PINコードを入 力することにより、発着信および端末操作が可能と なります。

- 別の端末で利用していたドコモminiUIMカードを 差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が 設定されたPINコードをご利用ください。設定を 変更されていない場合は[0000]となります。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PIN コードがロックされて使えなくなります。この場 合は、「PIN□ック解除コード」で□ックを解除し てください。

■ PINロック解除コード(PUKコード)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた 状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客 様ご自身では変更できません。

● PIN□ック解除コードの入力を、10回連続して間 違えるとドコモminiUIMカードが完全にロックさ わます。その場合は、ドコモショップ窓口にお問 い合わせください。

SIMカードロック設定

PINコードについて設定します。

1 ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [ロック とセキュリティ] ISIMカードロック 設定]

🤈 項目を選ぶ

- SIMカードをロック:電源を入れたときにPIN コードを入力するか設定します。
- SIM PINの変更:PINコードを変更します。
- 日本国内ではドコモminiUIMカードを取り付けていない場合やPINコードの入力画面、PINコードロック中、PINロック解除コードの入力画面では緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。
- 設定はドコモminiUIMカードに保存されます。

PINロックの解除

- PINロック中画面でPINロック解除 コードを入力
- 🤈 新しいPINコードを入力
- **3** もう一度、新しいPINコードを入力▶
 [OK]

言語と文字入力

画面に表示される言語や、文字入力、テキスト読み 上げなどについて設定します。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [言語と 文字入力]
- 🤈 項目を選ぶ
 - 言語(Language)を選択:日本語表示/英語表示を選択します。
 - スペルチェッカー: スペルチェッカーを有効 にします。
 - ■ユーザー辞書:任意の単語を辞書に登録し、 Androidキーボードでの文字入力時に、変換 候補として表示させます。

- デフォルト:文字入力時に使用する入力ソフトを設定します。
- Androidキーボード: Androidキーボードについて設定します。
- Google音声入力: Google音声入力を有効にします。
- iWnn IME SH edition: iWnn IME SH editionについて設定します。設定できる各項目の詳細については**愛**で53
- ■しゃべってキー入力:しゃべってキー入力について設定します。
- 音声検索: 音声検索利用時の音声入力について設定します。
- テキスト読み上げの出力:端末に表示される 文字を読み上げる音声について設定します。
- ポインタの速度: ポインタの速度を設定します。
- [3]をタッチすると各項目の詳細を設定できます。
- テキスト読み上げは、音声データやユーザー補助オプションなどをダウンロードすることで利用できるようになります。
- お買い上げ時にインストールされている音声 データに日本語のデータは含まれません。

キーボードについて

●日本語を入力するときはしゃべってキー入力、 またはiWnn IME - SH editionを利用してください。

バックアップとリセット

オールリセットやデータの移行を行います。

1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [バック アップとリセット]

7 項目を選ぶ

- オールリセット:オールリセットについては © P.100
- ■データ移行モード:ドコモショップで端末内 のデータを移行する際に設定します。

オールリセット

システムメモリ内のすべてのデータを消去します。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [バック アップとリセット] ▶ [オールリセット]
- 2 [携帯端末をリセット] ▶ 暗証番号を 入力 ▶ [OK] ▶ [すべて消去]
 - [本体内データを消去]/[microSD内データを消去]を有効にすると、本体メモリやmicroSDカード内のデータも同時に消去されます。
- 消去されるデータは次のとおりです。
 - 作成、保存、登録したデータ
 - ■「設定」アプリケーションで設定した内容
 - ダウンロードしたアプリケーション
 - ■お買い上げ時にインストールされている一 部のアプリケーション

 お買い上げ時にインストールされているアプリケーションを消去した場合は、メーカーサイトからダウンロードできます。次のサイトの製品情報をご確認ください。 http://3sh.ip/

外部接続

端末に接続するイヤホンマイクの種類や、端末を microUSB接続ケーブル 01(別売)でパソコンに接 続して利用するときの設定を変更します。

- **1** ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [外部接続]
- 🤈 項目を選ぶ
 - イヤホンの種類:接続するイヤホンマイクの 種類を設定します。
 - USB接続: USB接続については@FP.100

USB接続

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [外部接続] ▶ [USB接続]
- 🤈 項目を選ぶ
 - MTPモード: MTP対応のパソコンで本体メモ リまたはmicroSDカードにデータを転送する ときのモードです。
 - PTPモード: PTP対応のパソコンで本体メモリに静止画を転送するときのモードです。
 - カードリーダーモード:端末に挿入した microSDカードを、パソコンの外部メモリと して使用するときのモードです。
 - ■高速転送モード:本体メモリとパソコン間の 高速データ通信をするときのモードです。

- MediaJetインストール:MTPモードでパソコ ンと接続したときに、MediaJetをインストー ルするか設定します。
- 大量のデータを転送した場合、転送が中断する ことがあります。その場合はデータを分けて転 送してください。

日付と時刻

日時の設定や日時の表示形式について設定します。

ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [日付と 時刻]

🤈 項目を選ぶ

- ■日付と時刻の自動設定:日時を自動的に補正 するか設定します。
- タイムゾーンの自動設定:タイムゾーンの自 動設定を有効にする分設定します。
- ■日付設定:日付を手動で設定します。
- 時刻設定: 時刻を手動で設定します。
- タイムゾーンの選択:タイムゾーンを手動で 設定します。
- 24時間表示: 12時間制/24時間制を切り替 えます。
- ■日付形式:日付の表示形式を設定します。

[日付と時刻の自動設定]を有効にしたとき

- 電源を入れてもしばらく時刻が補正されない 場合は、電源を入れ直してください。
- 電波状況によっては時刻を補正できないとき があります。
- 数秒程度の誤差が生じるときがあります。

ユーザー補助

ユーザー補助オプションについて設定します。

ホーム画面で[□] ▶ [設定] ▶ [ユー ザー補助]

項目を選ぶ

- TalkBack: TalkBackを利用するか設定しま
- 文字サイズ特大: 端末に表示される文字のサ イズを特大にするか設定します。
- ■電源キーで通話を終了する: flを押して通話 を終了するか設定します。
- 画面の自動回転: 端末を左右に90度回転させ たとき、画面の縦/横表示を切り替えるかを 設定します。
- パスワードの音声出力: パスワードの音声出 力を利用するか設定します。
- 端末クリーンアップ:端末クリーンアップに ついては**愛**P.102
- ■押し続ける時間:ロングタッチする時間を設 定します。
- ■ウェブスクリプト:ウェブスクリプトのイン ストールを許可するか設定します。

[TalkBack] について

TalkBackを有効にすると、選択した項目や起動 したアプリケーションなどの情報を音声化で きます。日本語には対応していません。

端末クリーンアップ

曜日と時刻を設定して端末を再起動します。

1 ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [ユーザー補助] ▶ [端末クリーンアップ]

🤈 項目を選ぶ

- ■端末クリーンアップ:端末クリーンアップを 有効にするか設定します。
- クリーンアップ通知:端末クリーンアップを 実行する前に通知するか設定します。
- ■曜日設定:端末クリーンアップを実行する曜日を設定します。
- 時刻設定:端末クリーンアップを実行する時刻を設定します。
- 端末クリーンアップ中は一部の機能が利用できません。
- 端末クリーンアップにより利用中のサービス・ 機能が停止することがあります。
- 編集中のデータは削除されることがあります。
- 端末クリーンアップ後、一部の通知アイコンが表示されなくなることがあります。
- 端末が操作中や通信中などの場合、設定した時刻になっても端末クリーンアップが実行されないことがあります。

|開発者向けオプション

アプリケーションを開発する際に使用する設定やデバッグ機能などを利用するか設定します。

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [開発者 向けオプション]
- 🤈 項目を選ぶ

- USBデバッグ: USB接続時にデバッグモード を利用するか設定します。
- 開発端末ID:端末IDを表示します。
- スリープモードにしない: 充電中はスリープ モードにならないようにするか設定します。
- 操似ロケーションを許可: 操似的な現在地情報の使用を許可するか設定します。
- ■PCバックアップパスワード:パソコンでバックアップを取るときのパスワードを設定します。
- 厳格モードを有効にする:プログラムの処理 時間が長い場合に画面を点滅させるか設定 します。
- ポインタの位置: タッチした位置の情報を表示するか設定します。
- タップを表示: タッチした位置を白い点で表示するか設定します。
- CPU使用状況を表示: CPUの使用状況を表示 するか設定します。
- ウィンドウアニメスケール: ウィンドウのアニメーション速度を設定します。
- ■トランジションアニメスケール:画面切替時のアニメーション速度を設定します。
- ■すべてのANRを表示:バックグラウンドで動作しているアプリケーションの実行に時間がかかっている場合に、通知するか設定します。
- その他のオプション:GPUレンダリングやア クティビティの保持などについて設定しま す。
- 開発機能の詳細については、次のサイトをご覧 ください。

http://developer.android.com/

端末情報

端末情報の確認ができます。

1 ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [端末情報]

7 項目を選ぶ

- ■ビルド番号:ビルド番号を確認できます。
- ■端末の状態:電池残量や利用中のネットワークなどを確認できます。
- タッチパネル補正: タッチパネルを補正しま す。
- センサー感度補正: モーションセンサー、地 磁気センサーの取得精度を補正します。
- ソフトウェア更新: ソフトウェア更新につい ては**愛** P.168
- メジャーアップデート:端末のOSバージョンアップを行うことができます。OSバージョンアップの詳細については**愛**P.171
- 法的情報: 著作権情報や利用規約などを確認 できます。
- モデル番号: モデル番号を確認できます。
- Androidバージョン: Androidバージョンを確認できます。
- ベースバンドバージョン:ベースバンドバー ジョンを確認できます。
- カーネルバージョン: カーネルバージョンを 確認できます。

[タッチパネル補正]について

 [画面に触れないでください]が表示されている間はタッチパネル(ディスプレイ)や8に触れないようにしてください。 タッチパネル全体の感度補正をしていますので、補正に失敗することがあります。

[センサー感度補正]について

- 補正画面が表示され、約10秒経過してから補正を行ってください。
- 補正を行う環境や同時に起動しているアプリケーションによっては、補正に失敗することがあります。補正を行う場所を変えるか、起動中のアプリケーションを終了させるなどしてください。

ファイル管理

コンテンツマネージャー

本体メモリまたはmicroSDカードに保存された データを管理し、種類ごとに分類して表示します。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [SHツール] ▶[おすすめ] ▶ [コンテンツマネージャー]
- 7 データを選ぶ
 - 対応するアプリケーションがインストール されている場合、データを選択すると表示す ることができます。
 - 対応するアプリケーションが複数インストールされている場合、アプリケーション選択画面が表示されることがあります。アプリケーションを選択すると表示します。



11 データ削除

データを選択して削除できます。

2 保存先

● 選択した保存先にあるデータを表示できます。

3 データ検索

検索条件を選んで、本体メモリまたは microSDカード内のデータを検索できます。

4 カテゴリ

● 選択したカテゴリのデータが表示されます。

20	
カテゴリ	表示されるデータ
Photo	端末で撮影した静止画やダウ
	ンロードした画像
Movie	端末で撮影した動画やダウン
	ロードした動画
Music	端末で録音したデータやメロ
	ディ、WMAファイル
TV/	ワンセグの録画ファイルリス
SD-Video	トやレコーダー連携のデータ
Doc.	Office系データ(.doc、.xls、
	.ppt、.docx、.xlsx、.pptx、.csv)、
	PDFデータ、Textファイル
Others	その他のデータ


赤外線通信

赤外線通信の利用

赤外線通信機能を搭載した他の端末などと、データ を送受信することができます。

- 電話帳、spモードメール、プロフィール、名刺、メ モ、スケジュール、ブックマーク、トルカ、カメラ で撮影したデータ、ギャラリーのデータ、ボイス レコーダーで録音したデータなどを送受信でき ます。
- ・ 赤外線通信機能は、IrMC™ 1.1規格に準拠してい ます。ただし、相手側の機器がIrMC™ 1.1規格に準 拠していても、データの種類によっては送受信で きない場合があります。
- 全件データの送受信には、ドコモアプリパスワー ドまたは暗証番号の入力と認証コードの入力が 必要になります。認証コードは、赤外線通信のた めの専用パスワードです。送受信を始める前にお 好きな4桁の数字を決めておき、送信側・受信側 で同じ数字を入力します。

■ 赤外線诵信のご利用にあたって

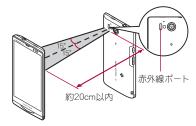

- ●図のように受信側と送信側の端末の赤外線ポー トが約20cm以内に向き合うようにしてくださ 1.1.
- ・データの送受信が終わるまでは、お互いの赤外線 ポートを向き合わせたままにして、動かさないで ください。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の直下、赤 外線装置の近くでは、これらの影響によって正常 に通信できないことがあります。
- 赤外線ポートが汚れていると诵信できにくくな ります。汚れているときは、傷つかないように柔 らかい布で拭き取ってください。

赤外線送受信

- ・データを送信する場合は、それぞれの機能(メニュー)から操作することもできます。
- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [赤外線送受信]

🤰 項目を選ぶ

- 一件受信: 1件受信します。
- 全件受信:全件受信します。
- ■一件送信:データを選んで送信します。
- 全件送信: アプリケーションを選んで全件送信します。
- 受信操作と送信操作は同時に行ってください。
- 受信操作が終わると、受信待ち状態になります。約30秒以内に送信側の端末からデータが 送信されると、自動的に通信を開始します。
- ●全件受信時に[全件削除して登録]を選択する と、登録していた該当機能のデータがすべて削 除されますので、ご注意ください。
- データの種類によっては、全件受信できないことがあります。
- 受信中に保存先の空き容量が不足した場合は、 それまでに受信したデータを保存し、受信を終 了します。

iC通信

iC通信の利用

i C通信機能を搭載した他の端末と、データを送受信することができます。

- あらかじめ、おサイフケータイの初期設定をしておいてください(でP.121)。
- 次の場合は i C通信ができません。
 - 機内モード中
 - おサイフケータイ ロック設定中
- 次の場合はi C通信によるデータの送信ができないことがあります。
 - 诵話中 充電中
 - ■イヤホンマイク接続中 USB接続中
 - ■MHL™接続中
- spモードメール、名刺、メモ、スケジュール、トルカはi C通信で送信できません。これ以外の送受信できるデータについては赤外線通信(1gP.105)と同様です。

■ i C 通信のご利用にあたって



■図のように受信側と送信側の端末の つマークを 重ね合わせてご利用ください。

- データの送受信が終わるまでは、端末を動かさないでください。
- 相手の端末によっては、データを送受信しにくい ことや端末を近づけた際にディスプレイの表示 が消えてしまうことがあります。そのときは、分 マークどうしの間隔を近づけたり遠ざけたりす るか、上下左右にずらしてください。

i C通信送受信

全件データの送受信には、認証コードの入力が必要になります。認証コードは、i C通信のための専用パスワードです。送受信を始める前にお好きな4桁の数字を決めておき、送信側・受信側で同じ数字を入力します。また、全件データの送信には、暗証番号の入力が必要になる場合があります。

■ データを送信

例:静止画のとき

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [SHツール] ▶ [おすすめ] ▶ [コンテンツマネージャー]
- **2** 静止画をロングタッチ ▶ [共有] ▶[I C 送信]
- 3 [OK]
- 4 相手の端末と
 ②マークを重ね合わせる

■ データを受信

- 相手の端末とマークを重ね合わせる
- **9** [OK]

3 ステータスバーを下にドラッグ▶受信したデータを選ぶ

Bluetooth機能

端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続できます。

すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。

■ 対応バージョンと対応プロファイル

■対応バージョン

Bluetooth標準規格 Ver.3.0+EDR^{※ 1}

■ 対応プロファイル^{※2} (対応サービス) HSP:Headset Profile(ヘッドセットプロファイル)^{※3}

HFP: Hands Free Profile(ハンズフリープロファイル)※4

A2DP: Advanced Audio Distribution Profile(アドバンスドオーディオディストリビューションプロファイル)*5

AVRCP: Audio / Video Remote Control Profile (オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル) **5

HID:Human Interface Device Profile(ヒューマンインターフェースデバイスプロファイル)※6 OPP:Object Push Profile(オブジェクトプッシュプロファイル)※7

SPP: Serial Port Profile (シリアルポートプロファイル) ** 8

PBAP: Phone Book Access Profile (フォンブックアクセスプロファイル)*9

PAN:Personal Area Networking Profile(パーソナルエリアネットワークプロファイル)^{※10} HDP:Health Device Profile(ヘルスデバイスプロファイル)^{※11}

- ※ 1 端末あよびすべてのBluetooth機能搭載機器 は、Bluetooth SIGが定めている方法で Bluetooth標準規格に適合していることを確認し、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なる場合や、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※ 2 Bluetooth機器の通信手順を製品の特性ごと に標準化したものです。
- ※3 端末に市販のBluetooth対応ヘッドセットを Bluetooth接続すると、ワイヤレスで通話できます。
- ※4 端末にカーナビなど市販のBluetooth対応/ ンズフリー機器をBluetooth接続すると、カーナビなどを利用してハンズフリー通話できます。
- ※5 端末に市販のBluetooth対応オーディオ機器をBluetooth接続すると、ワイヤレスで音楽やワンセグの音声などを再生できます。また、Bluetooth機器からリモコン操作できる場合もあります。ただし、データの種類によっては対応する機器が制限されます。

- ※6 端末にキーボードやマウスなど市販の Bluetooth対応入力デバイスをBluetooth接続 すると、Bluetooth機器から端末を操作できます。
- ※7 端末にBluetooth機器をファイル転送サービスで接続すると、Bluetooth機器との間でデータの送受信を行うことができます。
- ※8 仮想的なシリアルケーブル接続を設定し機器 間を相互接続することができます。
- ※9 Bluetooth機器にシステムメモリの電話帳 データを転送することができます。電話帳 データの内容によっては、相手のBluetooth機 器で正しく表示されない場合があります。
- ※10 パソコンなどのネットワークに参加し、インターネット接続を共有することができます。
- ※11 体重計などの市販のBluetooth対応健康器具 とデータ通信を行うことができます。
- Bluetooth機器の取扱説明書もご覧ください。
- SCMS-T非対応のBluetooth機器では、ワンセグ などの音声が出力できない場合があります。

Bluetooth機器取り扱い上のご注意

Bluetooth機器を利用するときは、次の事項にご 注意ください。

- 良好な接続を行うために、次の点にご注意く ださい。
 - 端末と他のBluetooth機器とは、見通し距離 約10m以内で接続してください。間に障害 物がある場合や、周囲の環境(壁、家具な ど)、建物の構造によっては接続可能距離が 短くなります。特に鉄筋コンクリートの建 物の場合、上下の階や左右の部屋など鉄筋 の入った壁を挟んで設置したときは、接続 できないことがあります。上記接続距離を 保証するものではありませんので、ごろ承 ください。
 - ■電気製品、AV機器、OA機器などからなるべ く離して接続してください。電子レンジ使 用時は影響を受けやすいため、できるだけ 離れてください。近づいていると、他の機器 の電源が入っているときは、正常に接続で きなかったり、テレビやラジオの雑音や受 信障害の原因になったりすることがありま đ.
 - 放送局や無線機などが近くにあり正常に接 続できないときは、接続相手のBluetooth機 器の使用場所を変えてください。周囲の電 波が強すぎると、正常に接続できないこと があります。
 - Bluetooth機器をかばんやポケットに入れ たままでもワイヤレス接続できます。ただ し、Bluetooth機器と端末の間に身体を挟む と、通信速度の低下や雑音の原因になるこ とがあります。

- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機 器などの動作に影響を与える可能性がありま す。場合によっては事故を発生させる原因に なりますので、次の場所では端末の電源およ び周囲のBluetooth機器の電源を切ってくだ さい。
 - 電車内 ■ 航空機内 ■病院内
 - 自動ドアや火災報知機から近い場所
 - ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生す ろ場所

Wi-Fi対応機器との電波干渉について

● Bluetooth機器と無線LAN(IFFE802.11b/g/n) は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無 線LANを搭載した機器の近くで使用すると、 電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接 続不能の原因になることがあります。この場 合、無線LANの電源を切るか、端末や接続相手 のBluetooth機器を無線LANから約10m以上 離してください。

Bluetooth

- Bluetooth機器の登録・接続には、Bluetoothパス キーの入力が必要な場合があります。登録を始め る前にお好きな 1~16桁の数字を決めておき、 端末・相手のBluetooth機器で同じ数字を入力し てください。
- あらかじめ相手のBluetooth機器を登録待機状態 にしておいてください。
- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [Bluetooth]
- 🤰 [OFF]を右にスライド
- **3** Bluetooth機器を選ぶ▶ [ペア設定する]
 - 相手のBluetooth機器によっては、Bluetooth パスキーを入力する場合があります。また、 登録完了後、続けて接続まで行う場合があります。
 - 他のBluetooth機器に表示/非表示: [SH-09D]
 - 表示のタイムアウトで設定した時間が経 過すると、自動的に非表示になります。
 - 過すると、自動的に非表示になります。 • Bluetooth機器を検索: 「デバイスの検索]
 - ペア設定済みのBluetooth機器の[3]をタッチして相手のBluetooth機器の名前や接続種別を変更できます。
- 接続に失敗する場合、Bluetooth機器を再登録すると接続できるようになる場合があります。

- Bluetooth機能を有効にすると、他のBluetooth機器からの登録要求/接続要求を受けられる状態になります。他のBluetooth機器から検索できるようにするには、あらかじめ他のBluetooth機器に表示されるよう設定しておいてください。
- 接続待機中、Bluetooth機器からの接続要求を受けても、電波状況などにより接続できないことがあります。
- 相手のBluetooth機器の操作方法の詳細は、ご使用になるBluetooth機器の取扱説明書をお読みください(ご覧になる取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」または「サーチ」、「ペア設定」の代わりに「ペアリング」または「機器登録」と表記されています)。
- Bluetooth機器からの登録要求や未登録 のBluetooth機器からの接続要求を受け た場合
- **1** Bluetooth機器からの登録要求∕接続 要求
- 2 ステータスバーを下にドラッグ ▶ [ペ ア設定リクエスト] ▶ [ペア設定する]
 - ペア設定の確認画面が表示された場合は[ペア設定する]を選択してください。
 - 相手のBluetooth機器によっては、Bluetooth パスキーの入力をする場合もあります。
 - 接続確認画面が表示される場合があります。

■ Bluetooth機器の登録解除

¶ Bluetooth画面で登録を解除する Bluetooth機器の[雪] ▶ [ペアを解除]

■ Bluetooth機器の接続解除

1 Bluetooth画面で接続を解除する Bluetooth機器を選ぶ▶[OK]

■ Bluetoothの設定

- ◆ Bluetooth機能を有効にしてから設定してください。
 - ¶ Bluetooth画面で[☰]
- 🤈 項目を選ぶ
 - 端末の名前を変更:本端末の名称を変更します。
 - ■表示のタイムアウト:他のBluetooth機器に表示される時間を設定します。
 - aptX:aptX®を利用するかどうか設定します。
 - ■常にハンズフリー通話:音声通話時に、接続中のBluetooth対応ハンズフリー機器から常に音声を出力するか設定します。
 - ■受信済みファイルを表示:Bluetooth通信の データ受信履歴を表示します。

Bluetooth通信送受信

■ データを送信

例: 静止画のとき

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [SHツール] ▶ [おすすめ] ▶ [コンテンツマネージャー]
- 2 静止画をロングタッチ ▶ [共有] ▶ 「Bluetooth」
 - 受信側のBluetooth機器を受信待ち状態にします。

- 🧣 接続するBluetooth機器を選ぶ
- データを受信
- 送信側のBluetooth機器からデータ送信
- 2 ステータスバーを下にドラッグ ▶ 受信するデータを選ぶ ▶ [承諾]
- 3 ステータスバーを下にドラッグ ▶ 受信したデータを選ぶ
- ●全件受信時に[全件削除して登録]を選択する と、登録していた該当機能のデータがすべて削除されますので、ご注意ください。
- データの種類によっては、全件受信できないことがあります。
- 受信中に保存先の空き容量が不足した場合は、 それまでに受信したデータを保存し、受信を終 ろします。

FMトランスミッタ

ワンセグの音声や音楽データ、ナビや地図アプリの音声などをFM電波で送信し、FMラジオや車載FMチューナーなどで受信して再生できます。

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [FMト ランスミッタ]
- ? [OFF]を右にスライド
- 🔒 項目を選ぶ
 - 周波数設定:FM電波の周波数を設定します。
 - ■自動OFF設定:ワンセグの音声や音楽などの 再生が行われない場合、自動的にFMトラン スミッタを無効にする時間を設定します。

受信機器の周波数を合わせる

5 音楽などを再生する

- 次の場合はFMトランスミッタを利用できませ ん。また、FMトランスミッタを有効にしている ときに次の状態になった場合は、FMトランス ミッタが無効になります。
 - 機内モード中 ■ Bluetooth接続中
 - ■国際ローミング中
 - ■端末の電源を入れてから一度も圏内に入っ ていないとき
- 次の場合はFMトランスミッタを有効にしてい るときでも、受信機器から音声が出力されない ことがあります。
 - 充電中

- USB接続中
- ■イヤホン接続中
 ■MHL[™]接続中
- 次の場合はFMトランスミッタを有効にしてい るときでも、受信機器から音声は出力されませ hin
 - ■通話中 ■ 着信中
- FMトランスミッタ出力時は端末または受信機 器で音量を調節してください。また、FMトラン スミッタ機能終了時は、端末と受信機器の音量 が大きくなりすぎていないことをご確認の上、 終了してください。

外部機器接続

端末とパソコンの接続方法

- microUSB接続ケーブル 01(別売)の 端末側コネクタを端末の外部接続端子 に水平に差し込む(■)
- 🥊 microUSB接続ケーブル 01のパソコ ン側コネクタをパソコンのUSBコネ クタに水平に差し込む(2)
 - USB接続のモードについては愛P.100



- カバーを開ける
- USBケーブルはmicroUSB接続ケーブル 01をご 利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコ ネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合 があります。
- パソコンとデータのやりとりをしているとき は、microUSB接続ケーブル 01を取り外さない でください。データが壊れることがあります。
- 接続可能なパソコンのOSは、Windows XP、 Windows Vista、Windows 7(いずれも日本語 版)です。

microSDリーダーライター

microSDカードを、パソコンの外部メモリとして使用できます。

- あらかじめmicroSDカードを挿入し、USB接続の モードを[カードリーダーモード]に設定してお いてください(★プP.100)。
- microSDXCカードを使用する場合は、データ転送(26ア.113)を参照してください。また初期化を促すメッセージが表示された場合は、初期化しないでください。

端末をmicroUSB接続ケーブル 01で パソコンに接続する

- USBマスストレージ画面が表示されます。表示されない場合は、ステータスバーを下にドラッグして[USB接続]を選択してください。
- 🤈 [USBストレージをONにする]
 - 確認画面が表示された場合は内容を確認し、 [OK]を選択してください。
- ₹ microSDリーダーライターとして利用する
- 利用が終わったら、パソコンでハード ウェアの安全な取り外しを行う
- **5 [USBストレージをOFFにする]**
- 6 端末からmicroUSB接続ケーブル 01 を取り外す
- microSDリーダーライターとして利用中は、他のアブリケーションからmicroSDカードを利用できません。また、他のアプリケーションからmicroSDカードを利用中は、microSDリーダーライターとして利用できない場合があります。

データ転送

パソコンから本体メモリまたはmicroSDカードに データを転送することができます。

- あらかじめUSB接続(27P.100)のモードを [MTPモード]に設定しておいてください。MTP 非対応のパソコンを使用する場合は[PTPモー ド]に設定しておいてください。
- 端末をmicroUSB接続ケーブル 01で パソコンに接続する
 - MediaJetインストール画面が表示された場合は[スキップ]を選択してください。
- 🤈 データを転送する
- 引用が終わったら、端末から microUSB接続ケーブル 01を取り外 す

MediaJetを利用する

バソコンにMediaJetをインストールして、端末と パソコンとの間で音楽データ/動画/静止画を転送することができます。

■ MediaJetのインストール

- あらかじめUSB接続のモードを[MTPモード]に 設定し、MediaJetインストールを有効にしておいてください(☞P.100)。また、パソコンはインターネットに接続しておいてください。
- 1 端末をmicroUSB接続ケーブル 01で パソコンに接続する

9 [インストール]

- パソコンでインストールが始まります。以降 は画面の指示に従って操作してください。
- パソコンからMediaJetをインストールする場合は、次のサイトをご覧ください。 http://mediaJet.nero.com

■ USB接続でデータ転送

- あらかじめUSB接続(27P.100)のモードを [MTPモード]に設定しておいてください。MTP 非対応のパソコンを使用する場合は[PTPモー ド]に設定しておいてください。
- **1** パソコンのMediaJetを起動する
- 2 端末をmicroUSB接続ケーブル 01で パソコンに接続する
 - MediaJetインストール画面が表示された場合は[スキップ]を選択してください。
- 🧣 MediaJetを利用する
- 利用が終わったら、MediaJetでデバイ スの取り外しを行う
- 端末からmicroUSB接続ケーブル 01 を取り外す

■ Wi-Fi機能でデータ転送

- あらかじめWi-Fi機能を有効にしておいてください(CTP.45)。
- **1** パソコンのMediaJetを起動する
- **2** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [MediaJet] ▶ [PC接続] ▶ [OFF]
 - PC接続がONに切り替わり、パソコンと接続 されます。

- 🧣 MediaJetを利用する
- 利用が終わったら、MediaJetでデバイスの取り外しを行う
- **5** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [MediaJet] ▶ [PC接続] ▶ [ON]
 - PC接続がOFFに切り替わり、パソコンとの接続が解除されます。

充電時自動接続/転送

パソコンと端末が同じWi-Fiアクセスポイントに接続している場合、充電するだけで端末とパソコンをWi-Fiで接続することができます。あらかじめパソコン側で設定しておくと、端末とパソコンが接続された際に自動的に音楽データ/動画/静止画を転送することもできます。

 あらかじめMediaJetのインストール(写P.113) およびWi-Fi機能を有効にしておいてください (でP.45)。

■ 充電時自動接続の準備 端末側の設定

- **1** ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [MediaJet] ▶ [設定] ▶ [PC接続設定] ▶ [許可するアクセスポイント]
- 2 許可するアクセスポイントを選ぶ▶ [OK]
- 🧣 [充電時自動接続]

パソコン側の設定

1 パソコンのMediaJetを起動する

11 ファイル管理

- 2 端末をmicroUSB接続ケーブル 01またはWi-Fi機能でパソコンに接続する
- MediaJet画面でデバイスを選択 ▶ [デバイス接続時に自動的に同期]
 - 本体メモリのデータを自動的に取り込む: [デバイス接続時にデバイスから自動的にインポート]
- 【 [同期オプション] ▶ 同期したいプレイリスト/アルバムを選ぶ ▶ [OK]

■ 充雷時自動転送

- あらかじめ充電時自動接続の準備をしておいて ください。
- ワイヤレスチャージャーで充電している場合も 自動転送できます。
- **1** パソコンのMediaJetを起動する
- 🤈 充電を開始する
 - 自動的にMediaJetと接続され、転送が行われます。
- 引用が終わったら、MediaJetでデバイスの取り外しを行う

■USBホスト機能

本端末にはUSBホスト機能が搭載されています。市 販の周辺機器接続用USBケーブルを外部接続端子 に接続することでマウスなどのUSB機器を利用で きます。

● USBホスト機能について詳しくは、周辺機器接続 用USBケーブルやUSB機器の取扱説明書をご覧 ください。 すべてのUSB機器と接続を保証するものではありません。また、100mAを超える電流を必要とする機器は使用できません。

MHL™接続

端末とHDMI端子付きテレビを接続すると、端末と同じ画面をテレビに表示することができます。

- テレビと端末を市販のMHL[™]ケーブルで接続して利用します。詳しい操作方法はテレビの取扱説明書をお読みください。
- 対応機器などの詳細については「SH DASH」をご 覧ください。

http://k-tai.sharp.co.jp/support/

1 端末をMHL[™]ケーブルでテレビに接続 する

- MHL™ケーブルを抜くとMHL™接続が終了 します。
- テレビで視聴される場合は、MHL™接続後にテレビ側の画面表示サイズを全画面に設定しておいてください。
- MHL™接続は、海外ではご利用になれません。
- 電池残量が少ないときは利用できません。
- 起動しているアプリケーションによっては、 MHL™接続できない場合があります。
- MHL™接続中は、ワンセグを受信できない場合 がありますので、ワンセグの視聴/録画のご利 用はお控えください。
- MHL™接続中に着信があった場合は、MHL™接続を中断します。
- MHL™接続中は、MHL™ケーブルやテレビに よっては十分に充電できない場合があります。

MHL™ケーブルについて

- 2種類のmicroUSBプラグの形状に対応しています。
- MHL™ケーブルを接続するときは、確実に差し 込んでください。無理に差し込んだり抜いたり すると、外部接続端子やコネクタが破損や故障 する場合がありますので、ご注意ください。
- プラグを抜くときは、プラグを持ってゆっくり 抜いてください。
- MHL™ケーブルは、テレビのHDMI入力端子に接続してください。

ワイヤレス出力

端末とワイヤレス接続機能付きテレビを接続する と、端末と同じ画面をテレビに表示することができ ます。

- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [ワイヤレス出力]
- **⑦** [OFF]を右にスライド
- 🧣 接続する機器を選ぶ
 - 接続する機器によっては、設定画面が表示される場合があります。設定内容についてはご利用のテレビの取扱説明書をご覧ください。
- 起動しているアプリケーションによっては、ワイヤレス出力ができない場合があります。
- 起動しているアプリケーションによっては、途中で終了する場合があります。
- 電池残量が少なくなった場合は、自動的にワイヤレス出力を停止します。
- 通話中、着信中、MHL™接続中はワイヤレス出力ができません。ワイヤレス出力中に着信があった場合は、ワイヤレス出力を停止します。

エコ技設定で省エネWi-Fiが有効に設定されている場合に相手機器と正常に接続できなくなることがあります。
 このような場合には、省エネWi-Fiを無効に設定

ブルーレイディスクレコー ダー連携

ブルーレイディスクレコーダーに録画した動画を microSDカードに転送して再生できます。

● microSDXCカードへは転送はできません。

してください。

- ●ブルーレイディスクレコーダーと端末を microUSB接続ケーブル 01(別売)で接続し、動画 を転送します。ブルーレイディスクレコーダーに 接続し、USB接続(☞P.100)のモードを[カードリーダーモード]に設定してください。接続方法は、端末とパソコンなどを接続する方法と同様です(☞P.112)。動画を転送する操作方法はブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をお読みください。
- 動画を転送すると、microSDカードに保存できる ビデオの件数は少なくなります。

ホームネットワーク設定

Wi-Fi通信を利用して、microSDカードの静止画や動画、音楽データを、ホームネットワーク対応のテレビなどで視聴することができます。

● コンテンツマネージャーで管理されている次の データを公開できます。

データの種別	ファイル形式
静止画※1	JPEG
動画	MP4、3GP(映像コーデック: H.264、音声コーデック:aac)
音楽データ※2	MP3、LPCM(44.1kHz/2ch)、 WAV(44.1kHz/2ch)

- ※1 画像サイズが「4096×4096」より大きい静 止画は、表示できません。
- ※2 WAVファイルはデータ形式がLPCMの場合のみ再生できます。また、LPCMは端末には表示されません。
- ・それぞれ1000件を超えるデータは公開できない場合があります。
- ◆公開するデータは、あらかじめmicroSDカードの 次のフォルダに格納しておいてください。

データの種別	フォルダ階層
静止画	¥DCIM,
	¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥PICTURE
動画	¥DCIM,
	¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥MOVIE
音楽データ	¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥MUSIC, ¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥SOUND

ホームネットワークサーバーを利用するにはあらかじめWi-Fi接続について設定されている必要があります。Wi-Fiの設定についてはですP.45

- ◆本端末が接続可能なテレビの機種については、次のサイトをご覧ください。
 - http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-09d/peripherals.html#!/dlna
- ホームネットワーク対応のテレビから端末に接続する操作方法は、ホームネットワーク対応のテレビの取扱説明書をご覧ください。
- ●無線LANアクセスポイントやご使用の環境により、正常に接続できない場合や、使用中に接続が解除される場合があります。その場合は、一度ホームネットワークサーバーを無効にし、再度ホームネットワークサーバーを有効にしてください。
- ●正常に接続できない場合は、次のことを確認して ください。
 - アクセスポイントの設定
 - Wi-Fi接続の状態
 - 接続するホームネットワーク対応機器のネットワークの設定
 - ホームネットワーク対応機器のセキュリティ ソフト/ファイアウォールの設定
 - 端末のホームネットワーク設定
 - ■省TネWi-Fiの設定
- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [ホームネットワーク設定]

🤈 項目を選ぶ

- サーバー: ホームネットワークサーバーを有効にします。
- 公開ネットワーク: Wi-Fi接続で設定したアク セスポイントから利用するネットワークを 設定します。

■サーバー名:ホームネットワーク対応のテレビで表示するホームネットワークサーバー名を登録します。

VPN(仮想プライベート ネットワーク)

VPNの追加

VPN(Virtual Private Network)とは、外出先などから自宅のパソコンや社内のネットワークに仮想的な専用回線を用意し、安全にアクセスできる接続方法です。

- ●端末からVPN接続を設定するには、ネットワーク 管理者からセキュリティに関する情報を入手し てください。
- ISPをspモードに設定している場合は、PPTPはご利用いただけません。
- あらかじめ画面のロックをパターン、ロックNo、 またはパスワードに設定しておいてください (★〒P.96)。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [VPN設定] ▶ [VPN ネットワークの追加]
- 7 各項目を設定 ▶ [保存]

VPNの接続

- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [ネット ワーク設定] ▶ [VPN設定]
- 🤰 接続するVPNを選ぶ
- ♀ VPNの接続情報を入力 ▶ [接続]
- VPNの切断
- 1 ステータスバーを下にドラッグ ▶ VPN有効化の通知をタッチ
- 9 [切断]

アプリケーション

dメニュー

dメニューでは、ドコモのおすすめするサイトや便利なアプリケーションに簡単にアクセスすることができます。

1 ホーム画面で[▽] ▶ [dメニュー]

- ブラウザが起動し、dメニューが表示されます。
- dメニューのご利用には、パケット通信(LTE/ 3G/GPRS)もしくはWi-Fiによるインターネット接続が必要です。
- dメニューへの接続およびdメニューで紹介しているアプリケーションのダウンロードには、 別途パケット通信料がかかります。なお、ダウンロードしたアプリケーションによってはし動的にパケット通信を行うものがあります。
- dメニューで紹介しているアプリケーションには、一部有料のアプリケーションが含まれます。

dマーケット

dマーケットでは、自分に合った便利で楽しいコン テンツを手に入れることができます。

1 ホーム画面で[▽] ▶ [dマーケット]

dマーケットの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

Playストア

Google Playを利用すると、便利なアプリケーションや楽しいゲームを端末にダウンロード、インストールすることができます。

● あらかじめGoogleアカウントを設定しておいて ください(でア.47)。

1 ホーム画面で[〒] ▶ [Playストア]

- はじめてご利用される際には、「Google Play 利用規約」および「YouTubeレンタル利用規 約」に同意いただく必要があります。
- ヘルプの表示:[=] ▶ [ヘルプ]
- アプリケーションのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する場合があります。
- 万が一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより各種動作不良が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより、自己または第三者への不利益が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

アプリケーションの購入

- ◆有料のアプリケーションをダウンロードする場合は、Google ウォレット アカウントを作成してアプリケーションを購入する必要があります。
- ¶ Google Play画面で購入するアプリケーションを選ぶ

🤰 価格をタッチ

- 以降は画面の指示に従って操作してください。
- 無料のアプリケーションのとき:[インストール]/[ダウンロード]♪[同意してダウンロード]
- アプリケーションの初回購入時は、Google ウォレット アカウントにログインする必要 があります。
- ・アプリケーションの購入後規定の時間以内であれば返金を要求することができます。アプリケーションは削除され、料金は請求されません。なお、返金要求は、各アプリケーションに対して最初の一度のみ有効です。過去に一度購入したレージョンを再度購入した場合には、返金要求はできません。アプリケーション購入時の支払い方法や返金要求の規定はごしいて詳しくは、Google Play画面で(■) ▶ [ヘルブ] ▶ [Androidアプリ] ▶ [アプリケーションの購入] の各項目をご覧していて詳しくば、Google Play画面で(■) ▶ [ヘルブ] ▶ [Androidアプリ] ▶ [アプリケーションの購入] の各項目をご覧にいる。
- アプリケーションのインストールに承諾すると、アプリケーションの使用に関する責任を負うことになります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリケーションをインストールするときは、特にご注意ください。

- アプリケーションに対する支払いは一度だけです。一度ダウンロードしたあとにアンインストールしたアプリケーションの再ダウンロードには料金はかかりません。
- 同じGoogleアカウントを設定しているAndroid デバイスが複数ある場合、購入したアプリケー ションは他のデバイスすべてに無料でダウン ロードすることができます。
- Google Playからのアプリケーションの購入あ よび返金などについては、当社では一切対応で きかねますのであらかじめご了承ください。

■ アプリケーションのアンインストール

- 【 Google Play画面で[三] ▶ [マイアプリ]
- 2 アンインストールするアプリケーションを選ぶ ▶ [アンインストール] ▶ [OK]

おサイフケータイ

おサイフケータイは、I Cカードが搭載されてお り、お店などの読み取り機に端末をかざすだけで、 あ支払いやクーポン券、スタンプラリーなどがご利 用いただける機能です。

さらに、読み取り機に端末をかざしてサイトやホー ムページにアクセスしたり、通信を利用して最新の クーポン券の入手、電子マネーの入金や利用状況の 確認などができます。また、紛失時の対策として、お サイフケータイの機能をロックすることができる ので、安心してご利用いただけます。

おサイフケータイの詳細については、『ご利用ガイ ドブック(spモード編)』をご覧ください。

- ※おサイフケータイ対応サービスをご利用いただ くには、サイトまたはアプリケーションでの設定 が必要です。
- 端末の故障により、I Cカード内データ(電子マ ネー、ポイントなど含む)が消失・変化してしまう 場合があります(修理時など、端末をお預かりす る場合は、データが残った状態でお預かりするこ とができませんので、原則データをお客様自身で 消去していただきます)。データの再発行や復元、 一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、 おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認 ください。重要なデータについては必ずバック アップサービスのあるおサイフケータイ対応 サービスをご利用ください。
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、 LCカード内データが消失·変化、その他おサイ フケータイ対応サービスに関して生じた損害に ついて、当社としては責任を負いかねます。
- 端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフ ケータイ対応サービス提供者に対応方法をお問 い合わせください。

i Cお引っこしサービス

i Cお引っこしサービスは、機種変更や故障修理時 など、おサイフケータイをお取り替えになる際、お サイフケータイのICカード内データを一括でお 取り替え先のおサイフケータイに移し替えること ができるサービスです。

i C あ引っこしサービスは、お近くのドコモショッ プなどでご利用いただけます。

i Cお引っこしサービスの詳細については、『ご利 用ガイドブック(spモード編)』をご覧ください。

おサイフケータイの利用

あサイフケータイ対応サービスをご利用いただ くには、おサイフケータイ対応サイトより、おサ イフケータイ対応アプリケーションをダウン ロードし、設定を行ってください。なお、サービス によってはおサイフケータイ対応アプリケー ションのダウンロードが不要なものもあります。

ホーム画面で[□] ▶ 「おサイフケータ ィ1

初期設定が完了していない場合は、初期設定 画面が表示されます。


🤈 サービスを選ぶ

- 次の場合は、おサイフケータイを利用できませ ん。ただし、読み取り機に端末をかざしてのお 支払いは利用できます。
 - 機内モード中
 - 充電中、またはmicroUSB接続ケーブル 01(別 売)接続中、またはイヤホンマイク接続中で、 ドコモminiUIMカードが挿入されていない場 合/一度も電波を受信していない場合

読み取り機にかざす

端末のクマークを読み取り機にかざして、電子マ ネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりと して利用したり、トルカを取得したりすることなど ができます。

- ・読み取り機にかざすときは、次のことに注意して ください。
 - 端末を読み取り機にぶつけない
 - タマークと読み取り機を平行にかざす
 - Aマークはできるだけ読み取り機の中心位 置にゆっくりかざす
 - ■読み取り機に認識されないときは、2マーク を前後左右にずらしてかざす
 - 幻マーク面に金属物などを付けない
- 1 読み取り機に端末の√フマークをかざ す



う 読み取ったことを確認する

おサイフケータイ ロック設定

おサイフケータイの機能をロックします。

- □ックを解除する場合も同様の操作を行います。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [おサイフケータ ィ]
- 🥊 [ロック設定] ▶ [次へ] ▶ 暗証番号を 入力 | [OK] | [OK]

トルカ

トルカとは、端末に取り込むことができる電子カー ドです。店舗情報やクーポン券などとして、読み取 り機やサイトから取得できます。取得したトルカは 「トルカ」アプリケーションに保存され、「トルカ」ア プリケーションを利用して表示、検索、更新ができ ます。

トルカの詳細については、『ご利用ガイドブック(sp モード編)』をご覧ください。

ホーム画面で[〒] ▶ [トルカ]

- トルカを取得、表示、更新する際には、パケット 通信料がかかる場合があります。
- i モード端末向けに提供されているトルカは、 取得・表示・更新できない場合があります。
- IP(情報サービス提供者)の設定によっては、以 下の機能がご利用になれない場合があります。 ■読み取り機からの取得
 - ■更新
 - ■トルカの共有
 - microSDカードへの移動、コピー
 - 地図表示

- IPの設定によって、トルカ(詳細)からの地図表 示ができるトルカでもトルカー覧からの地図 表示ができない場合があります。
- おサイフケータイ ロック設定中は、読み取り機 からトルカを取得できません。
- 重複チェックを「ON IC設定した場合、同じトル 力を重複して取得することができません。同じ トルカを重複して取得したいときは、「OFF IC 設定してください。
- メールを利用してトルカを送信する際は、トル 力(詳細)取得前の状態で送信されます。
- ご利用のメールアプリケーションによっては、 メールで受信したトルカを保存できない場合 があります。
- ご利用のブラウザによっては、トルカを取得で きない場合があります。
- トルカをmicroSDカードに移動、コピーする際 は、トルカ(詳細)取得前の状態で移動、コピー されます。
- おサイフケータイの初期設定を行っていない 状態では、読み取り機からトルカを取得できな い場合があります。

ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレ ビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を 受信することができます。また、より詳細な番組情 報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピ ングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホーム ページでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会: http://www.dpa.or.ip/

■ ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより 提供されるサービスです。映像、音声の受信には通 信料がかかりません。なお、NHKの受信料について は、NHKにお問い合わせください。

データ放送領域に表示される情報は「データ放送」 「データ放送サイト」の2種類があります。

「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示さ れ、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、 テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイト に接続し表示します。

「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケッ ト诵信料がかかります。

サイトによっては、ご利用になるために情報料が必 要なものがあります。

■ 放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、XiサービスおよびFOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。そのため、XiサービスおよびFOMAサービスの圏外/圏内にかかわらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって 電波がさえぎられる場所
- ■トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波 の弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするためには、端末を体から離した り近づけたり場所を移動したりすることで受信状 態が良くなることがあります。

また、マイク付ステレオヘッドセット(試供品)を接続してご利用になると、より良い受信状態でワンセクの視聴/録画をお楽しみいただけます。

チャンネル設定

ワンセグを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャンネル設定されたエリアを1つ選択しておく必要があります。

- エリアは10件まで登録できます。また、1つのエリアには放送局を12件まで登録できます。
- チャンネル設定は、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内で行ってください。

1 ホーム画面で[〒] ▶ [ワンセグ]

- チャンネルが設定されていない場合のみ、 チャンネル設定画面が表示されます。
- エリアを追加するとき:ワンセグ視聴画面で [➡] ▶ [チャンネル設定] ▶ [エリア切替] ▶ 登録先を選ぶ ▶ [OK]
- 2 エリアを選ぶ
- 🧣 都道府県を選ぶ
- 👢 地域を選ぶ
 - 放送局の検索が開始されます。
- **5** [OK]
- 海外では、放送形式や放送の周波数が異なるためワンセグを利用できません。

テレビ視聴

ワンセグを視聴します。

- ホーム画面で[▽] ▶ [ワンセグ] ▶ [テ レビ視聴]
- 7 ワンセグを視聴する
 - 音量調節: A / √





1 映像

- タッチすると番組情報などの表示/非表 示を切り替えられます。縦表示中に2回 タッチすると画面サイズを変更できま す。
- 左右にフリックするとUP/DOWN選局 ができます。

2 字墓

● 番組によって字幕の有無は異なります。

3 データ放送

● 番組に関連したサイトに接続したり、投 票などで番組に参加するなど、静止画や 動画を含むさまざまな情報を利用できま す。

4 操作パネル

- ワンセグ操作中に表示されるキーで次の 操作ができます。
 - · UP/DOWN選局:[■]/[■]*1*2
 - 録画開始/停止:[■]/[■]
 - チャンネル切替画面を表示:[■]
 - ・番組表を起動: [■]※3
 - データ放送操作に切替:[4]※4
 - サーチ選局の中止: [■]
 - 縦表示中は映像部分に表示されま đ٠,
 - ※2 ロングタッチするとサーチ選局に なります。
 - ※3 横表示中のみ操作できます。 ※4 縦表示中のみ操作できます。
- データ放送操作中に表示されるキーで次 の操作ができます。
 - カーソルを上下に移動: [△] / [▽]
 - カーソルを合わせているデータ放送サ イトに接続:[7]
 - データ放送サイトの前ページへ戻る: [-]
 - ワンヤグ操作に切替: [■]
 - 対応する項目を選択:[1]~[9]、 [0],[#],[*]*
 - ※ 表示/非表示はデータ放送によって異 なります。
- ワンセグ視聴時には、通常時に比べて画面の色。 が変わることがあります。

- ワンセグ起動中にホーム画面を表示してもワンセグは起動状態となるため、データ放送/データ放送サイトの情報が自動的に更新されることがあります。このとき、パケット通信料がかかることがありますので、ご注意ください。
- 視聴中に着信があった場合は、通話終了後に視聴を再開します。録画中の場合は、録画はバックグラウンドで継続されます。

録画

ビデオの保存件数と録画時間の目安

	保存件数	録画時間
本体メモリ	最大99件	最長約2400分
microSDカード	最大99件	最長約9600分
(32Gバイト)		

- 1回あたりの録画サイズは2Gバイト、録画時間 は約600分までです。本体メモリまたは2Gバイトを超えるmicroSDカードを使用し、空き容量が あっても、それまで録画したビデオを保存して録 画を終了します。
- ◆本体メモリまたはmicroSDカードの空き容量が なくなったときは、自動的に録画が終了し、それ まで録画したビデオが保存されます。
- 1 ワンセグ視聴画面で[■]
- 🤈 録画を止めるときは[■]
 - 録画を終了し、自動的に保存されます。
 - 番組によっては、録画が禁止されていることがあります。

ビデオ録画中に録画/視聴予約を設定した時刻になると、録画/視聴予約が優先されます。
 それまでのビデオ録画は終了し、映像が保存されます。

録画再生

本体メモリまたはmicroSDカードに保存されたビデオを再生します。

- ビデオ再生画面の操作は、ワンセグ視聴画面の操作と基本的な部分は同様です。ここでは、異なる部分を説明します。
- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [ワンセグ] ▶ [録 画再生]
- 🤈 ビデオを選ぶ
- 🧣 ビデオを視聴する



1 操作パネル

- 表示されるキーで次の操作ができます。
 - 一時停止/再生:[□]/[□]
 - 停止:[■]
 - ・早戻し/早送り:[4]/[5]※1
 - ・コマ戻し/コマ送り:[■]/[■]※2
 - ・約15秒前の位置にバック/約30秒先の 位置にスキップ:[M]/[M]※3

- ※1 タッチするたびに、段階的に速度が 上がります。
- ※2 一時停止中に表示されます。
- ※3 構表示中のみ操作できます。
- 他の機器などで編集(分割)されたビデオを再 生すると、映像や音声が途切れることがありま す。
- ビデオ再生時は、再生中のビデオを録画した放 送局のデータ放送が表示されます。

テレビリンク

データ放送によっては、メモ情報や関連するサイト のURLをテレビリンクとして登録できます。テレビ リンクに登録すると、テレビリンク画面からメモ情 報やサイトを表示できます。

- テレビリンクは50件まで登録できます。
- テレビリンクの登録方法は、番組によって異なり ます。
- ホーム画面で[▽] ▶ [ワンセグ] ▶ [テ レビリンク1
 - 登録したテレビリンクを表示します。
- プテレビリンクを選ぶ
- テレビリンクの削除
- ホーム画面で[□] ▶ [ワンセグ] ▶ [テ レビリンク1
- プテレビリンクをロングタッチ▶「削 除] ▶ [はい]

録画/視聴予約

ワンセグの視聴や録画を予約できます。また、予約 の状態や結果などを確認できます。

- 視聴予約・録画予約合わせて50件まで登録でき ます。
- 複数の番組を同時に視聴・録画することはできな いため、予約の日時が重複すると、登録確認画面 が表示されます。内容を確認し、登録を行ってく ださい。
- ホーム画面で[▽] ▶ [ワンセグ] ▶ [録 画/視聴予約]
 - 予約の一覧画面が表示されます。
- 🤈 [予約] ▶ [手動で設定] ▶ [視聴予 約]/[録画予約]
 - 番組表から予約: [予約] ▶ [番組表から] ▶ 予 約する
- 🙎 各項目を設定



- 1 予約種別
 - ・ 視聴予約/録画予約を切り替えます。
- 2 チャンネル
 - チャンネルを設定します。

3 開始日時

● 開始日時を設定します。

4 終了日時

● 終了日時を設定します。

5 番組名

● 番組名を入力します。

6 リピート

● 予約の繰り返しについて設定します。

7 残量

◆本体メモリまたはmicroSDカードの空き 容量を表示します。

⚠ [保存]

端末の使用状況や本体メモリまたはmicroSD カードの空き容量、番組の種類などにより、視 聴・録画ができなかったり、途中で録画を終了 したりする場合があります。

ワンセグの設定

データ放送やワンセグの自動終了時間について設 定できます。

1 ホーム画面で[▽] ▶ [ワンセグ] ▶ [設 定]

🤈 項目を選ぶ

- 予約お知らせ設定:予約時間を通知する方法 を設定します。
- ■データ放送設定:データ放送について設定し ます。
- 縦画面サイズ設定: 縦表示の画面のサイズを 設定します。
- ■オートオフ時間設定:ワンセグを自動的に終 了するまでの時間を設定します。
- ■録画保存先設定:録画時の保存先を設定しま す。

[データ放送設定]について

通信接続時確認設定を解除すると、データ放送 の確認画面が表示されなくなり、データ放送/ データ放送サイトの情報が自動的に更新され ることがあります。このとき、パケット通信料 がかかることがありますので、ご注意くださ 1,1

[オートオフ時間設定]について

ビデオ録画中にオートオフを設定した時刻に なると、ワンセグ起動前の画面に戻り、録画は バックグラウンドで継続されます。

字幕と音声の設定

ワンセグ視聴中に字幕を表示させたり、音声言語を 変更したりすることができます。

ワンセグ視聴画面で[一] ▶ 「字幕/音 声設定]

7 項目を選ぶ

- ■字幕表示:字幕を表示するか設定します。
- 字幕位置:横表示中の字幕の位置を設定しま す。横表示中のみ設定できます。
- 音声言語:音声言語を設定します。

[字幕表示]について

- 番組によって字幕の有無は異なります。
- 「マナーモード連動」のときは、マナーモード設 定中にワンセグを起動すると字幕が表示され ます。

カメラ

カメラをご利用になる前に

- レンズ部に指紋や油脂などが付くとピントが合わなくなります。また、画像がほやけたり、強い光源からすじを引いたりすることなどがあります。撮影前に、柔らかい布で拭いてください。
- ●電池残量が少ないときは撮影できません。充電中でも、電池残量が少ないと画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがあります。カメラを使用する場合は事前に十分な充電を行ってください。
- ◆ カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や線、暗く見える 画素や線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では白い線などのノイズが増えますので、ご了承ください。
- ●端末を暖かい場所に長時間置いていたあとで撮影または保存したときは、画質が劣化することがあります。
- カメラのレンズに直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源が含まれる撮影環境で被写体を撮影しようとすると、画像が暗くなったり画像が乱れたりすることがありますので、ご注意ください。

- 次の場合、端末が温かくなり、カメラを終了する ことがありますが、異常ではありません。
 - 静止画を連続撮影する
 - 動画を長時間撮影する
 - 長時間カメラを起動する しばらくたってからカメラをご利用ください。
- フォーカス設定を切り替えたとき、カメラのレン ズが動作する音が聞こえますが、異常ではありま
- せん。

 撮影時に端末が動くと、画像がぶれる原因となります。なるべく動かないようにしっかりと固定して撮影してください。静止画撮影時は手ぶれ軽減
- 撮影機能を使ってください。 ● カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なるときがあります。
- 撮影時は、カメラのレンズに指や髪、ストラップ などがかからないようにしてください。
- 撮影サイズを大きくすると情報量が多くなるため、端末に表示される画像の動きが遅くなることがあります。
- 室内で撮影するとき、蛍光灯などの影響で画面が ちらついたり、すじ状の濃淡が発生したりすると きがあります。室内の照明条件や明るさを変更し たり、カメラの明るさやホワイトバランスを調整 したりすることにより、画面のちらつきや濃淡を 軽減できるときがあります。
- 撮影した静止画は、DCF1.0準拠(ExifVer.2.3、 JPEG準拠)の形式で保存されます。
- ワンセグ動作中はカメラをご利用になれません。

著作権・肖像権について

お客様が端末で撮影または録音したものは、個 人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に 無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名 を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害と なる場合がありますので、そのようなご利用も お控えください。撮影したものをインターネッ トホームページなどで公開する場合も、著作権 や肖像権には十分にご注意ください。なお、実演 や興行、展示物などのうちには、個人として楽し おなどの目的であっても、撮影を制限している 場合がありますので、ご注意ください。著作権に かかわる画像の伝送は、著作権法の規定による 範囲内で使用する以外はご利用になれませんの で、ご注意ください。

お客様が本端末を利用して公衆に著しく迷惑を かける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷 惑防止条例など)に従い処罰されることがあり ます。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画 像送信を行う際は、プライバシーなどにご 配慮ください。

■ カメラを使用中の動作について

- 各カメラモード起動中はモバイルライトが赤色 で点滅します。
- ●各カメラモード記動中に約3分間何も操作しな いと、カメラモードが自動的に終了し、読み取り 結果は削除されます。
- ●各カメラモード記動中にモバイルライトを計3 分間点灯すると、点灯できなくなります。再度点 灯する場合は、各カメラモードを終了して、もう 一度起動してください。
- シャッター音の音量は変更できません。

■ カメラの撮影サイズ

設定できる撮影サイズは次のとおりです。

	撮影サイズ
静止画撮影	VGA:640×480
	HD: 1280×720
	FULL HD: 1920×1080
	3 M:2048 × 1536
	QFHD:3840×2160
	12M:4000×3000
動画撮影	FULL HD: 1920×1080
	HD: 1280×720
	VGA:640×480
	QVGA:320×240

■ 撮影画面の見かた

静止画撮影画面



5 4 3 2 1



動画撮影画面



- 1 シーン設定
 - 撮影モードを設定します。
- 2 撮影サイズ
 - ●撮影サイズを設定します。
- 3 フォーカス設定
 - フォーカスについて設定します。
- 4 セルフタイマー
 - ●セルフタイマーについて設定します。
- 5 各種設定 撮影時の各種設定を行います。
- 6 サムネイル
 - 撮影した静止画/動画が保存されると表示さ れます。タッチすると、撮影した静止画/動画 を表示することができます。
- 7シャッター
- カメラ/ビデオカメラ切替
 - カメラモードをカメラ/ビデオカメラに切り 替えます。
- 9 白動位置情報付加
- 10手ぶれ軽減
- 11 撮影可能枚数/撮影残時間
 - 撮影をしても、撮影可能枚数/撮影残時間の 表示が変わらない場合があります。
- 12 モバイルライト
 - モバイルライトのON/OFFを切り替えます。

カメラ

静止画を撮影します。

ホーム画面で[〒] ▶ [カメラ]

- 位置情報についての確認画面が表示された 場合は内容を確認し、[同意しない]/[同意 する]を選択してください。
- 明るさの調整: ト下にスライド
- ズーム:左右にスライド
 - 最大倍率(ブームの段階)は約4倍(13段) 階)です。

- フォーカスロック:被写体をタッチ
 - フォーカス枠以外をタッチすると解除されます。
- インカメラに切替: [設定] ▶ [イン/アウト カメラ切替]

9 [🖭]

• シャッター音が鳴り、撮影した静止画が自動 的に保存されます。

ビデオカメラ

動画を撮影します。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [カメラ] ▶ [設定] ▶ [カメラ切り替え] ▶ [ビデオカメラ]
 - 位置情報についての確認画面が表示された場合は内容を確認し、[同意しない]/[同意する]を選択してください。
 - 明るさの調整:上下にスライド
 - ブーム:左右にスライド
 - ・最大倍率(ズームの段階)は約4倍(13段階)です。
 - インカメラに切替: [設定] ▶ [イン/アウト カメラ切替]
- **9** [□]]
 - 撮影開始音が鳴り、撮影が開始されます。
- 3 [□]
 - 撮影停止音が鳴り、撮影した動画が自動的に 保存されます。

- 撮影残時間の表示は目安であり、撮影対象により、撮影開始前の残時間表示よりも長く撮影できるときや、残時間があっても撮影が自動的に停止するときがあります。
- 撮影残時間の表示は、本体メモリまたは microSDカードの空き容量や電池残量によって 変わります。

おまかせアルバム

画像や動画を人物ごと、イベントごと、場所ごとに振り分けて整理し、利用することができます。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [おまかせアルバム]
- 🤈 カテゴリを選ぶ
 - フォルダ別表示/一覧表示の切替:[すべて]「フォルダ]/[画像]
- 🧣 データを選ぶ
- 👢 データを確認する
- ●ファイルが表示されない場合は、おまかせアルバムのデータベースファイルを削除することで正常に動作する可能性があります。端末とパソコンをmicroUSB接続ケーブル 01(別売)で接続して、本体メモリまたはmicroSDカードの¥PRIVATE¥SHARP¥PM¥DATABASEフォルダを削除してから使用してください。データベースファイルを削除した場合、作成された人物などの情報も削除されます。十分にご確認の上、操作してください。

データの振り分け

画像や動画を作成したカテゴリごとに整理できま đ,

■ 人物ごとに振り分け

- おまかせアルバム画面で[人物]
 - 自動振り分けの設定: [➡] ▶ 「おまかせ振り 分け設定] ▶ 各項目を設定
- 🥊 カテゴリを選ぶ



- 1 設定済みのカテゴリ
- 2 振分け
 - 画像を人物ごとに振り分けます。
- 3 その他
 - カテゴリが未設定のデータを表示しま す。新規のカテゴリを作成したり、作成済 みのカテゴリに振り分けたりできます。
- 【 [整理] ▶ [人物を新規作成]
- - 複数のデータを選択した場合は、最も新しい データが表示されます。
- 5 切り取り部分を選ぶ▶[決定]
 - オレンジ色の枠線をドラッグすると、枠を拡 大/縮小できます。

⑥ [人物名を入力する] ▶ 人物名を入力 ▶ [OK]

- [電話帳]を選択すると、電話帳から選択して 人物名を入力できます。
- おまかせ振り分け設定によって人物が写った 写真を自動的に振り分けます。撮影された人物 の表情や向きによっては、正しく振り分けられ ないことがあります。

■ イベントごとに振り分け

- おまかせアルバム画面で「イベント」
- [未設定]
- [整理] ▶ [イベントを新規作成]
- 分類するデータを選ぶ▶[実行]
- 5 [イベント名を入力する] ▶ イベント 名を入力 **[OK]**
 - [日付]を選択すると、日付をイベント名に入 力できます。

■ 場所ごとに振り分け

- ・ 位置情報の付加されているデータは、自動的に地 図上に振り分けられます。
- おまかせアルバム画面で[地図]
- [三] ▶ [場所設定]
- 🧣 分類するデータをロングタッチ ▶ 登 録する位置までドラッグ▶「OK】

Music'n Player

本体メモリまたはmicroSDカードに保存された音楽データやプレイリストを再生します。

- 長時間音楽再生に対応しています。
- 再生できる音楽データのファイル形式は次のと おりです。

AAC LC/LTP(.3gp,.mp4,.m4a, isma),
HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced
AAC+), AMR-NB(.3gp), AMR-WB(.3gp), MP3
(.mp3), MIDI(.mid,.imy,.rtttl,.rtx,.ota), Ogg
Vorbis(.ogg), PCM/WAVE(.wav), WMA
(.wma,.pya)


- ¶ ホーム画面で[▽] ▶ [Music'n Player]
- 🤰 音楽データを選ぶ



- 11 カテゴリ
 - 選択したカテゴリのデータが表示されます。
- 2音楽データ
 - 音楽データをロングタッチ ▶ [着信音に 設定]で着信音に設定できます。
- 3 インデックス
 - 選択した見出しに移動できます。

🔒 音楽を聴く

音量調節: f/√

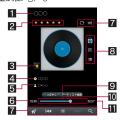

1 曲名

- 2レート
 - 曲の評価を表示します。
 - レートをタッチ/スライドすると評価を 変更することができます。
- 3 スターアイコン
 - スターを付けた曲はお気に入りに登録できます。
- 4 アルバム名
 - ▼アルバム別に曲を表示します。
- **5**アーティスト名
- アーティスト別に曲を表示します。
- 6 再生時間
- 7 操作パネル
 - 表示されるキーで次の操作ができます。
 - ミュージック一覧画面の表示:[僧]
 - 前/次のデータを再生: [KK] / [DX]]
 - 再生/一時停止:[▷]/[00]
 - 本体メモリまたはmicroSDカード内の 曲を検索: [Q]
 - リピート:[日]※
 - ・シャッフル:[※]
 - ※[①]が重なって表示されている場合は、1曲のみをリピート再生します。

8 表示切替

- 表示されるキーで次の操作ができます。
 - ジャケット画像を表示:[@]
 - ・歌詞を表示:[[]]
 - ・全曲一覧を表示:[編]

♀ つぶやく/アーティスト検索

再生中の音楽についてつぶやいたり、 アーティスト名の検索ができます。

10シークバー

● シークバーをドラッグすると再生位置を 変更できます。

11 総再生時間

長時間音楽再生に対応している音楽データを 再生すると、Google Playなどでダウンロードし た音で動くライブ壁紙などが正しく動作しな い場合があります。

■ マイク付ステレオヘッドセットで再生

マイク付ステレオヘッドセット (試供品)で音楽 データを再生することができます。

- マイク付ステレオヘッドセットを接続 する
- 🤈 スイッチを押す
 - 前回利用していたアプリケーションで音楽 を再生します。
 - 再生中にスイッチを押すと一時停止します。

■ サウンド効果の設定

- **1** データー覧画面で[**三**] ▶ [サウンド効 果]
- 🥊 各項目を設定

プレイリストの管理

■ プレイリストの作成

- 1 データー覧画面で音楽データをロング タッチ ▶ [プレイリストに追加する] ▶ 「新規プレイリスト】
- プレイリスト名を入力▶[保存]

■ プレイリスト名の変更

- 1 データー覧画面で[プレイリスト] ▶ プレイリストをロングタッチ ▶ 「名前 の変更]
- プレイリスト名を入力 ▶ [保存]

■ プレイリストに音楽データを追加

- 1 データー覧画面で音楽データをロング タッチ ▶ [プレイリストに追加する]
- 🥊 プレイリストを選択

■ プレイリスト内の音楽データの削除

- 1 データー覧画面で[プレイリスト]▶ プレイリストを選ぶ
- 🥊 音楽データをロングタッチ ▶ [プレイ リストから削除]

■ プレイリストの削除

1 データー覧画面で[プレイリスト] ▶ プレイリストをロングタッチ》「削 除] ▶ [OK]

GPS/ナビ

GPS機能の利用

- GPSとは、GPS衛星からの電波を受信して端末の 位置情報を取得する機能です。現在地を測位する をめには、位置情報サービス([Googleの位置情報]もしくは[GPS機能を使用])を有効にする必 要があります(27.95)。
- 航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量 用GPSとしての使用はできません。これらの目的 で使用したり、これらの目的以外でも、端末の故 障や誤動作、停電などの外部要因(電池切れを含 む)によって測位結果の確認や通信などの機会を 逸したりしたために生じた損害などの純粋経済 損害につきましては、当社は一切その責任を負い かれますので、あらかじめディ承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されているため、 米国の国防上の都合によりGPSの電波の状態が コントロール(精度の劣化や電波の停止など)される場合があります。また、同じ場所・環境で測位 した場合でも、人工衛星の位置によって電波の状 況が異なるため、同じ結果が得られないことがあ ります。
- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の環境下では、電波を受信できない、または受信しにくいため位置情報の誤差が300m以上になる場合がありますのでご注意ください。
 - ■密集した樹木の中や下、ビル街、住宅密集地
 - ■建物の中や直下
 - ■地下やトンネル、地中、水中
 - 高圧線の近く
 - 自動車や電車などの室内
 - ■大雨や雪などの悪天候

- ■かばんや箱の中
- 端末の周囲に障害物(人や物)がある場合
- ■端末のカメラ・ワンセグアンテナ・受話口や近接センサー周辺を手で覆い隠すように持っている場合
- 海外でGPS機能を利用するときは、各国・地域の 法制度などにより、取得した位置情報(緯度経度 情報)に基づく地図上の表示が正確ではない場合 があります。
- 現在地を測位する際に、自動的に衛星の運行情報 などのアシストデータを取得し、パケット通信料 がかかる場合があります。
- 位置情報から地図を表示した場合などは、パケット通信料がかかります。

マップ

現在地の測位や目的地までの詳しい移動方法のナ ビゲーションなどができます。

- 現在地を測位するためには、位置情報サービス ([Googleの位置情報]もしくは[GPS機能を使用])を有効にする必要があります(27.95)。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [マップ]
- 🤈 マップを利用する
 - 画面を回転:2本の指で回転
 - 立体的に表示: 2本の指で上下にスライド
 - プレイスの起動: [♡]
 - レイヤの利用:[◎] ▶ 項目を選ぶ
 - 現在地の測位:[◆]

■ ストリートビュー

- マップ画面で任意の場所をロングタッ チ
- ⑦ 吹き出しをタッチ ▶ [4]
 - 表示する方角の変更:画面を上下左右にスラ イド
 - 表示する場所の移動: [急]を移動先までド ラッグ
 - コンパスモード: [=] ▶ [コンパスモード]
- ストリートビューは対応していない地域もあ ります。非対応の場合、「•(グレー)]が表示され ます。
- コンパスモードを利用すると、端末の地磁気コ ンパスとストリートビューで表示される方角 が連動します。

■ 場所の検索

- マップ画面で[@.]
- 検索する場所を入力
 - 住所、地名、施設名などを入力して検索でき ます。
- 🧣 検索結果を利用する
 - 検索結果が複数ある場合は、「検索結果一覧] をタッチすると検索結果が一覧表示されま
 - 検索結果の詳細を表示:地図トのマーカーを タッチ▶吹き出しをタッチ

■ 経路の検索

- マップ画面で[⑦]
- プ上の検索ボックスをタッチ▶出発地 を入力

- 🧣 下の検索ボックスをタッチ ▶ 目的地 を入力
- ▲ 移動手段を選ぶ ▶ [経路を検索]
- 検索結果を利用する
 - 複数の経路が表示された場合は利用する経 路を選択してください。
 - 地図の表示: 「地図表示]
 - サビの起動: [△]

ナビ

現在地から目的地までのルートを検索することが できます。

・現在地を測付するためには、位置情報サービス (「GPS機能を使用])を有効にする必要がありま す(**愛**P.95)。

ホーム画面で[▽] ▶ [ナビ]

- ナビについての確認画面が表示された場合 は内容を確認し、[同意する]を選択してくだ さい。
- 🤈 項目を選ぶ
 - 目的地を音声入力:目的地を音声入力して検 索します。
 - 目的地をキーボードで入力:目的地を文字入 力して検索します。
 - 自宅に戻る:登録されている自宅の住所を検 索します。
 - 地図表示: 地図を表示します。
 - 画面を左右にスライドすると、マップのス ター付きの場所や電話帳の連絡先を目的地 に設定することができます。

プレイス

現在地周辺の施設をジャンル別に検索することが できます。

- 現在地を測位するためには、位置情報サービス ([Googleの位置情報]もしくは[GPS機能を使用])を有効にする必要があります(☎7.95)。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [プレイス]
- 🤰 検索したい施設のジャンルを選ぶ
- 🧣 目的の施設を選ぶ

Latitude

地図上で友人と位置を確認しあったり、ステータス メッセージを共有したりできます。

- 現在地を測位するためには、位置情報サービス ([Googleの位置情報]もしくは[GPS機能を使用])を有効にする必要があります(27.95)。
- ◆位置情報は自動的に共有されません。Latitudeに参加して自分の位置情報を提供する友人を招待するか、友人からの招待を受ける必要があります。
- ◆ Latitudeの詳細についてはヘルプをご確認くだ さい。

1 ホーム画面で[▽] ▶ [Latitude]

地図アプリ

地図・お店や施設検索・ナビ・乗換・訪れた街などの 機能であでかけをサポートします。

- 現在地を測位するためには、位置情報サービス ([GPS機能を使用]、Wi-Fi機能利用時には [Googleの位置情報])を有効にする必要があり ます(20mg P.95)。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [おすすめ] ▶ [地図アプリ]

YouTube

YouTubeは無料オンライン動画ストリーミング サービスで、動画の再生、検索、アップロードを行う ことができます。

- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [YouTube]
- 🤰 動画を選ぶ
 - 検索ボックスの表示: [◎、]
 - 動画を撮影してアップロード:[□1]
 - アップロードするにはYouTubeアカウントでログインする必要があります。

トーク

GoogleトークはGoogleのオンラインインスタント メッセージサービスです。Googleアカウントを所 有する相手とチャット(文字によるおしゃべり)や ボイスチャットまたはビデオチャットができます。

- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [トーク]
- 🤰 相手を選ぶ



11 チャットへの招待

- 招待状を受け取っている場合に表示され ます。
- タッチすると招待をブロック、招待を辞 很、承諾できます。

2 画像

- 申 相手が登録している画像が表示されま す。タッチすると電話帳の登録内容に対 応するアプリケーションを選んで利用で きます。電話帳に登録されていない相手 の場合は、タッチすると電話帳に登録で きます。
- 3 ステータスメッヤージ
 - 自分の状態の詳細を表示することができ ます。

4 マイクアイコン/ビデオアイコン

- タッチするとボイスチャットまたはビデ オチャットをすることができます。
- 5 ステータスアイコン
 - ◆ オンライン状況を表示します。
- 6 チャット中の相手
- 3 メッセージを入力 ▶ [▶]
- チャット相手の追加
- ホーム画面で[□] ▶ [トーク]
- 9 [梟]
- 引相手のメールアドレスを入力 ▶ 「完 了]

ステータスアイコンとステータスメッ セージの変更

- ホーム画面で[〒] ▶ [トーク]
- 自分のアカウントを選ぶ
- ステータスアイコン/ステータスメッ ヤージを変更



1 画像

- 自分の画像を設定できます。
- 2 ステータスメッセージ
- 3 最近使用したステータスに変更...
- 4 ステータス
 - ステータスアイコンを設定できます。

世界時計

世界各地の都市の時刻を表示できます。

- ●世界時計は10件まで表示できます。
- ホーム画面で[〒] ▶ [時計] ▶ [世界時 計]
- ⑦ [追加する] ▶ 都市を選ぶ
 - サマータイムの切替:都市をロングタッチ [サマータイム切り替え]
 - 都市の削除: [削除] ▶都市を選ぶ ▶ [削除] ▶ [はい]

- サマータイムに切り替えた都市には、「★」が表 示されます。
- 都市によってはサマータイムに切り替えられ ない場合もあります。

アラーム

指定した時刻・曜日に、アラーム音やバイブレータ でお知らせします。

- アラームは10件まで登録できます。
- ホーム画面で[♥] ▶ [時計] ▶ [アラー **[**
 - アラーム音量の設定:[設定] ▶ [アラーム音 量] ▶ 音量を調節 ▶ [OK]
 - アラームの優先設定: [設定] ▶ 「マナーモー ド時設定]▶設定を選ぶ
- 登録先を選ぶ
- 🔏 各項目を設定



- 1 名称
- 名称を入力します。
- 2 アラーム設定
 - アラームの有効/無効を設定します。

3 時刻

▼フラームが鳴動する時刻を設定します。

4 鳴動時間

▼フラームが鳴動する秒数を設定します。

目繰り返し

繰り返しを設定します。

6 アラーム音

▼フラーム音を設定します。

7 スマーズ設定 ● スヌーズの有効/無効を設定します。

3 スマーズ間隔

■ スヌーズの間隔を設定します。

9 スヌーズ回数

■ スヌーズの回数を設定します。

10 バイブレータ設定

● バイブレータの有効/無効を設定しま đ,

11イルミ

● 着信イルミを点滅させるパターンや色を 設定します。

- アラーム設定時刻に電源が入っていない場合 は、アラームは動作しません。
- 通話中は、アラーム設定時刻になってもアラー ムが動作しません。通話を終了し、通話前の画 面やホーム画面に戻ると、アラームが動作しま す。
- アラーム鳴動中に別のアラーム設定時刻と なったときは、アラーム鳴動を遅延します。1 つ日のアラーム鳴動が停止、または鳴動時間を 過ぎると、遅延されていたアラーム鳴動が再開 されます。

■ アラーム鳴動画面の見かた



11 アラーム停止

- ▼下にドラッグするとアラームを停止できます。スヌーズは動作します。
- スヌーズ設定を有効にしているときのみ操作できます。

2 アラーム終了

下にドラッグするとアラームを終了できます。

ストップウォッチ

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [時計] ▶ [ストップウォッチ]
- ? [スタート]
 - ラップタイム、スプリットタイムの記録: 「ラップ」
- 【ストップ】
 - 計測した時間、履歴のリセット:[リセット]
- ラップタイム、スプリットタイムの履歴を99件まで記憶できます。99件を超えたときは、古い履歴から順に削除されます。
- 時計を終了した場合は、計測した時間、履歴は リセットされます。

タイマー

設定した時間が経過したときに、アラーム音やバイ ブレータでお知らせします。

- **1** ホーム画面で[〒] ▶ [時計] ▶ [タイマー]
- 2 設定時間をタッチ ▶ 時間を入力 ▶ 「OKT
 - [10秒] / [1分] / [5分] / [10分] をタッチ すると、設定時間に10秒 / 1分 / 5分 / 10分 が足されます。
 - 設定時間を00分00秒に戻す:[リセット]
 - [設定]を選択すると、アラーム音/バイブレータ設定/イルミを設定することができます。
- 3 [スタート]
 - カウントダウンの取消:[リセット]
 - カウントダウンの停止: [ストップ]

スケジュール

スケジュールを作成・管理できるアプリケーション です。

- ホーム画面で[〒] ▶ [スケジュール]
- 7 スケジュールを確認する



5 6

- 11 選択している日付、祝日名
- 2 登録されているスケジュール
- 3 選択している日のスケジュール
- 4 新規作成
 - スケジュールの登録方法は、メモの作成。 方法と同様です(CFP.143)。
- 5 表示切替
 - カレンダーの表示方法を切り替えます。
- 6 検索
- 7 今日を表示

スケジュールの設定

- カレンダー画面で[三] ▶ [設定]
- 項目を選ぶ
 - ■「今日の予定」お知らせ設定:指定した時間に 当日のスケジュールを知らせるよう設定し **ます**。
 - アラーム: アラームについて設定します。
 - 起動画面: スケジュールを起動したときの表 示方法を設定します。
 - 開始曜日:カレンダーの開始曜日を設定しま す。
 - ■誕生日データ更新:電話帳に登録されている 誕生日を反映します。
 - アカウント変更: スケジュールを作成すると きに利用するアカウントを設定します。

■ スケジュールの削除

カレンダー画面でスケジュールをロン グタッチ




🤈 [1件削除] ▶ [削除する]

メモ

メモを作成・管理できるアプリケーションです。

- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [メモ] ▶ [新規作成]
- 7 各項目を設定



- 19イトル
- 2 本文
- 3 シールを貼る
 - メモを楽しくデコレートするようなシール(絵文字/デコメ絵文字®)を貼り付けたり、はがしたりできます。
- 4 ToDo
- 5 いつ?
- 6 アラーム
- 7 どこで?
- **8** だれと?
- 9 添付
 - 静止画を添付できます。
- 10 アイコン変更
- 11 ラベル色変更
- 12 タイトル文字色変更
- 3 [保存]

電卓

- 1 ホーム画面で[□] ▶ [電卓]
 - ホーム画面で[〒] ▶ [SHツール] ▶ [おすすめ] ▶ [電卓] でも起動できます。

🤈 計算する

- 電卓を終了すると、メモリは削除されます。
- バックグラウンドで動作している場合、計算結果や履歴情報が削除されることがあります。

SHツール

ボイスレコーダーや名刺リーダー、バーコードリー ダー、辞書など、便利な機能を利用することができ ます。

- コンテンツマネージャーについてはでP.104
- ■車についてはでP.143

ボイスレコーダー

- ◆本体メモリの空き容量が300Kバイト未満のときは、録音できません。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [SHツール] ▶ [おすすめ] ▶ [ボイスレコーダー]

🤈 録音/再生する



1 操作キー

- 表示されるキーで次の操作ができます。
 - ·録音開始:[■]^{※1}
 - ·録音停止:[■■]※2
 - ※1 録音開始音が鳴り、録音が開始されます。録音中は着信イルミが点滅します。
 - ※2 録音停止音が鳴り、録音データが保 存されます。

2 再生

- 録音データを一覧で表示します。データ を選択すると再生できます。
- 録音直後にタッチした場合は、録音した データが再生されます。
- 録音開始音/停止音は、端末の設定にかかわらず鳴ります。
- 録音中に最大録音時間に達したときや、本体メモリの空き容量が不足したときは、自動的に録音が停止します。
- 録音中に電話がかかってくると、録音は停止され、それまでの録音を自動的に保存し、電話に出ることができます。通話終3後、保存完3通知画面が表示されます。

 再生中に電話がかかってくると、再生が自動的 に一時停止し、電話に出ることができます。通 話終了後、停止した状態で再生画面が表示され ます。

歩数計

歩数計を使って毎日のウォーキングやジョギング をサポートします。

歩数や消費カロリーなどは履歴として保存され、グラフで確認することができます。

- あらかじめユーザー情報を登録し、歩数計の歩数 計ONを有効にしておいてください(☞P.93)。
- バイブレータの動作などによって、端末に振動や 揺れが加えられた場合、歩数が正確に測定されないことがあります。
- 測定した歩数は、装着や測定のしかた、歩きかた によって正確に表示されない場合があります。
- ◆キャリングケース 02(別売)に入れるときは、 キャリングケース 02を腰のベルトなどに装着してください。
- かばんやポーチなどに入れるときは、ポケットや 仕切りの中など端末を固定できる場所に入れて ください。

1 ホーム画面で[□] ▶ [SHツール] ▶[おすすめ] ▶ [歩数・消費カロリー計]

歩き始めの約4秒間は歩数はカウントされますが、測定値には反映されません。そのあとも歩行を続けると、それまでの歩数を合わせて測定値に反映します。

歩数測定時のご注意

次のような場合は、歩数が正確に測定されない ことがあります。

- 端末が不規則に動く場合
 - ■端末を入れたかばんなどが、足や腰に当 たって不規則な動きをしているとき
 - ■端末を腰やかばんなどからぶら下げている 上き
- 不規則な歩行をした場合
 - ■すり足のような歩きかたや、サンダル、げ た、草履などを履いて不規則な歩行をした 上き
 - ■混雑した場所を歩くなど、歩行が乱れたと
- ▶下運動や振動の多いところで使用した場合
 - ■立ったり座ったりしたとき
 - ■歩行やジョギング以外のスポーツを行った とき
 - ■階段や急斜面を上ったり下りたりしたとき
 - ■乗り物(白転車、白動車、電車、バスなど)に 乗って、上下振動や横揺れしているとき
- 極端にゆっくり歩いた場合

名刺リーダー

カメラを使って名刺(日本語、英語)から名前や電話 番号などの情報を読み取り、電話帳に登録できま đ,

- ホーム画面で[〒] ▶ [SHツール] ▶ 「読み取り】▶ 「名刺を読み取る〕
 - 明るさの調整: ト下にスライド
- ラディスプレイの中央に名刺を表示▶ 「蒜取」
 - シャッター音が鳴ります。
 - 名刺全体がディスプレイに表示されている。 枠に納まるように端末を固定してください。 名刺以外のもの、特に文字を含むものがディ
 - スプレイ内に入らないようにしてください。 名刺からカメラまでの距離は約10cm離して
 - 名刺をディスプレイに表示する際、縦向き構 向きどちらでも読み取ることができますが、 斜めにはしないでください。
- 🧣 [認識]
- [電話帳登録]

ください。

- 読み取り結果のコピー: [➡] ▶ [全コピー]
- 5 登録するアカウントを選ぶ▶[OK]
 - 撮影した名刺画像が白動的に保存されます。
- ■「いいえ」
 - 登録した連絡先の編集: 「はい】 連絡先を編
- 名刺によっては読み取れないものや、正しく認 識されないものがあります。

バーコードリーダー

カメラを使ってバーコード(JANコード、QRコード)を読み取ると、読み取った文字の内容に応じて、さまざまな操作を行うことができます。

JANコードとは

- ●幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現している バーコードです。
- JAN 8、JAN 13を読み取ることができます。

QRコードとは

- 縦・横方向でデータを表現している二次元コード の1つです。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [SHツール] ▶ [読み取り] ▶ [バーコードを読み取 る]
 - 明るさの調整:上下にスライド

🤈 バーコードを読み取る

- バーコードリーダー画面が表示されると、読み取りを開始します。ディスプレイの中央に読み取るバーコードを表示させてください。
- バーコードの真正面からカメラまでを約 10cm離して、バーコードや端末をできるだけ固定すると認識されやすくなります。
- 読み取りが完了すると、完了音が鳴り、読み 取り結果画面が表示されます。

分割されたデータについて

QRコードには、分割されたデータ(最大16個)を読み取って1つのデータとなるものがあります。操作を繰り返し、すべての分割されたデータを読み取ると読み取り結果が表示されます。

🧣 読み取り結果を利用する

- 電話番号やURL、メールアドレスを読み取ったときは読み取り結果をタッチすると利用できます。
- 読み取り結果の登録: [➡] ▶ [読取データ登録]
 - 登録した読み取り結果は、バーコードリーダー画面で[蓋] ▶ [読取データ確認] ▶ データを選ぶと確認できます。
- 読み取り結果のコピー: [畫] ▶ [全コピー]
- バーコードの種類やサイズによっては、読み取れないことがあります。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、QRコード のバージョンによっては読み取れないときが あります。

お店情報リーダー

カメラを使って、雑誌などから店名や電話番号など の情報を読み取り、電話帳に登録できます。

- ホーム画面で[〒] ▶ [SHツール] ▶[読み取り] ▶ [お店情報を読み取る]
 - 明るさの調整: ト下にスライド
- 2 ディスプレイの中央に情報を表示▶ 「詩取」
 - シャッター音が鳴ります。
 - 読み取りたい情報がディスプレイに納まるように端末を固定してください。ただし、ディスプレイに表示される文字が小さくなる場合は、電話番号や住所などを表示して読み取れる大きさにしてください。
 - 読み取りたい情報からカメラまでの距離は 約10cm離してください。
- 🧣 [認識]

■ [電話帳登録]

- 読み取り結果のコピー: [畫] ▶ 「全コピー]
- 5 登録するアカウントを選ぶ▶[OK]
 - 撮影した画像が白動的に保存されます。
- **6** [いいえ]
 - 登録した連絡先の編集: [はい] ▶連絡先を編 隼
- 雑誌などの記載内容によっては読み取れない ものや、正しく認識されないものがあります。

テキストリーダー

カメラを使って、新聞や雑誌などの記事を読み取 り、さまざまな操作を行うことができます。

- **1** ホーム画面で[〒] ▶ [SHツール] ▶ 「読み取り] ▶ 「文字を読み取る]
 - 明るさの調整: ト下にスライド
- ディスプレイに読み取る文字を表示 ▶「撮影]
 - シャッター音が鳴ります。
- 【▲]/[▼]で読み取る行にカーソル を合わせる▶[読取]
 - 縦書きの文字を認識した場合: [◀]/[▶]
 - カーソルを合わせている行に水色の枠が表 示されます。

/ [決定]

読み取りモードの変更: [➡] ▶ モードを選 131

5 読み取り結果を利用する

- 読み取り結果のコピー: 「全コピー」
- 電話番号やURL、メールアドレスを読み取っ たときは読み取り結果をタッチすると利用 できます。
- 続けて文字を読み取る: [➡] ▶ [続き読取] 文字を読み取る
- 追加として文字を読み取る:[畫] ▶ [追加読 取 ↑ ▽字を読み取る
- 辞書で検索: [〓] ▶ [辞書検索] ▶ アプリ ケーションを選ぶ▶辞書で検索する
- 読み取り結果の編集:[畫] ▶[編集] ▶文字 を編集する
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、文字サイ ズによっては、正しく読み取れないときがあり ます。

辞書

内蔵されている辞書やサイト上の辞書で、キーワー ドを入力して調べることができます。

- お買い上げ時は、端末に次の電子辞書が登録され ています(電子化の都合上、書籍とは一部異なる 場合があります)。
 - ■明鏡国語辞典MX 使用頻度の高い現代語を中心に約5万8000語 句を収録。
 - ジーニアス英和辞典MX 英会話や新聞・小説を読むときに便利な英和 辞典。約8万9000語句を収録。

■ ジーニアス和英辞典MX 現代語を中心に約6万9000語句を収録した、 本格語数の和英辞典。

(「明鏡国語辞典MX」 ©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009、「ジーニアス英和辞典MX」「ジーニアス和辞典MX」 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009)

- ◆ お買い上げ時は、ネット辞書「百科事典」を利用できます。
- 1 ホーム画面で[□] ▶ [SHツール] ▶[辞書] ▶ [国語辞典] / [英和辞典] /[和英辞典] / [ネット辞書]

9 検索する

画面は英和辞典の画面です。



1 辞書アイコン

- 現在利用している辞書を表示します。
- タッチすると利用する辞書を切り替える ことができます。

2 単語カード/設定

- 内蔵辞書の場合は、登録した単語カードを表示します。
- ネット辞書の場合は、検索方法の設定ができます。

3 検索キーワード入力欄

- 検索するキーワードを入力します。
- 内蔵辞書の場合は、文字を入力するたび に検索結果が表示されます。
- ◆ ネット辞書の場合は、キーワードを入力▶ 「検索」で検索結果が表示されます。

4 ひきなおす

動しく検索します。

5 辞書切替

利用する辞書を切り替えることができます。

6 履歴

● 過去に検索した単語を表示します。

7 単語テスト/辞書管理

- 内蔵辞書の場合は、検索結果画面で登録 した単語カードをもとに単語のテストが できます。
- ネット辞書の場合は、辞書の管理ができます。

3 検索結果を選ぶ

• 検索結果を単語カードに登録: [単語カード 追加]

データや設定のバックアッ プ

microSDバックアップ

システムメモリに保存されたデータを一括してバックアップ/復元することができます。

- microSDバックアップでバックアップ/復元できるデータは次のとおりです。
 - ■SMS ■ブックマーク ■カレンダー
 - ■ユーザー辞書/学習辞書(iWnn IME SH edition)

- microSDバックアップ中は機内モードが有効に なります。
- ●システムメモリの空き容量が11Mバイト未満の ときは、microSDバックアップを利用できませ ん。
- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく ださい。

■ バックアップファイルの保存

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [microSDと端末容量] ▶ [microSD バックアップ]
- **プ** [保存] ▶ 暗証番号を入力 ▶ [OK]
- 🧣 保存するデータカテゴリを選ぶ
- ▲ [開始] ▶ [はい]
- 5 [完了]
- 電池残量が少ないときは保存できません。

■ バックアップファイルの読み込み

- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [microSDと端末容量] ▶ [microSD バックアップ]
- **⑦** [読み込み] ▶ 暗証番号を入力 ▶ [OK]
- **3** 読み込むバックアップファイルを選ぶ
- ▲ [追加登録開始]/[上書登録開始]
 - 確認画面が表示されます。以降は画面の指示 に従って操作してください。
- 電池残量が少ないときは読み込みできません。

■ バックアップファイルの設定・管理

1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [microSDと端末容量] ▶ [microSD バックアップ] ▶ [設定・管理]

🤰 項目を選ぶ

- バックアップファイルの整理:保存されているバックアップデータを削除できます。
- 結果画面閲覧: 最新のバックアップファイル の保存/読み込みの結果を表示します。

■ SDカードバックアップ

microSDカードなどの外部記録媒体を利用して、電 話帳、spモードメール、ブックマークなどのデータ の移行やバックアップができます。

- ◆SDカードバックアップでバックアップ/復元できるデータは次のとおりです。
 - ■電話帳 ■spモードメール ■画像
 - ■動画 ■音楽データ ブックマーク
 - 通話履歴 ユーザー辞書
- microSDカードガ末挿入の場合、画像、動画、音楽 データは本体メモリに保存されます。SDカード バックアップでは、本体メモリに保存されている データのみバックアップされます。microSDカー ドに保存されているデータはバックアップされません。

1 ホーム画面で[〒] ▶ [SDカードバッ クアップ]

はじめてご利用される際には、「利用許諾契約書」に同意いただく必要があります。

- バックアップまたは復元中に端末の電池パックやmicroSDカードを取り外さないでください。端末内のデータが破損する場合があります。
- 電池残量が不足しているとバックアップまたは復元が実行できない場合があります。その場合は、端末を充電後に再度バックアップまたは復元を行ってください。

データをmicroSDカードにバックアップ

- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてください。
- ¶ SDカードバックアップ画面で[バック アップ]
- 🤈 保存するデータカテゴリを選ぶ
- **3[バックアップ開始]▶[OK]**
- ↓ ドコモアプリパスワードを入力▶
 [OK]
- **5** [トップに戻る]
- 電話帳をmicroSDカードにバックアップする場合は、名前が登録されていない電話帳はコピーできません。
- microSDカードの空き容量が不足していると バックアップが実行できない場合があります。 その場合は、microSDカードから不要なファイ ルを削除して容量を確保してください。

■ データを端末に復元

- あらかじめSDカードバックアップで作成した バックアップファイルが保存されたmicroSD カードを挿入しておいてください。
- ●電話帳を復元する場合は、電話帳コピーツールや i モード端末のmicroSDカードへバックアップ する機能で作成したファイルも復元できます。
 - 【 SDカードバックアップ画面で[復元]
- 🤰 復元するデータカテゴリの[選択]
- **3** バックアップファイルを選ぶ▶[選 択]
- 【 [追加] / [上書き]
- [復元開始] ▶ [OK]
- **6** ドコモアプリパスワードを入力♪ 「OK]
- 7 [トップに戻る]
- Googleアカウントの電話帳をdocomo ■ アカウントにコピー
- **1** SDカードバックアップ画面で[電話帳 アカウントコピー]
- **2** Googleアカウントの電話帳の[選択]
- 【上書き】/[追加] ▶ [OK]
 - 他の端末の電話帳項目名(電話番号など)が本端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがあります。また、電話帳に登録可能な文字は端末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあります。

iD設定アプリ

「iD」とは、クレジット決済のしくみを利用した便利 な電子マネーです。クレジットカード情報を設定し たおサイフケータイやiD対応のカードをお店の読 み取り機にかざすだけで簡単・便利にショッピング ができます。おサイフケータイには、クレジット カード情報を2種類まで登録できるので特典など に応じて使い分けることもできます。ご利用のカー ド発行会社によっては、キャッシングにも対応して います。

- あサイフケータイでiDをご利用の場合、iDに対応 したカード発行会社へのお申し込みのほか、iD設 定アプリで設定を行う必要があります。
- iDサービスのご利用にかかる費用(年会費など) は、カード発行会社により異なります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信 料と異なります。
- iDIP.関する情報については、iDのサイトをご覧く ださい。

http://id-credit.com/

Smart Familink

端末とホームネットワーク機能対応テレビ 「AQUOS」をWi-Fiネットワークにつなぐことで、端 末内の動画・静止画・音楽などを「AQUOS」で視聴し たり、端末の着信や新着メールの情報を「AQUOS」 に表示したりすることができます。

また、ホームネットワーク機能対応の「AQUOSブ ルーレイ」をWi-Fiネットワークにつなぐことで、 「AQUOSブルーレイ」で受信/録画したテレビ番組 を端末で視聴することができます。

ホーム画面で[□] ▶ [Smart Familink]

- 項目をタッチするとSmart Familinkの活用例 を見ることができます。
 - 前の画面に戻る:[公]

? [設定してみましょう]

- 設定ガイダンスに従って操作してください。 手順をタッチすると、設定するメニュー項目 の画面や接続方法が表示されます。
 - Wi-Fiの設定については200P.45
 - ホームネットワークサーバー設定につい ては**愛**P.117

🧣 [メニュー画面へ]

- 以降の操作方法は、テレビやブルーレイディ スクレコーダーの取扱説明書をお読みくだ さい。
- Tコ技設定で省TネWi-Fiが有効に設定されて いる場合に相手機器と正常に接続できなくな ることがあります。

このような場合には、省エネWi-Fiを無効に設定 してください。

海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用している電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサービスです。電話、SMSは設定の変更なくご利用になれます。

対応ネットワークについて

本端末は、クラス4になります。3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHz/GSM850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認ください。

毎外ではXiエリア外のため、3GまたはGSM/ GPRSネットワークをご利用ください。

海外でご利用いただく前に、以下をあわせてご 覧ください。

- ■『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
- ■ドコモの「国際サービスホームページ」
- 国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号・接続可能な国、地域および海外通信事業者は、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

海外で利用できるサービス

主な通信サー ビス	3G	3G850	GSM (GPRS)	LTE
電話	0	0	0	×
SMS	0	0	0	×
メール※	0	0	0	×
ブラウザ※	0	0	0	×

- ※ローミング時にデータ通信を利用するには、データローミングを有効にしてください(でア.154)。
- 接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。

海外でご利用になる前の確認事項

■ ご出発前の確認

海外でご利用いただく際は、日本国内で次の確認を してください。

ご契約について

● WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

充電について

- 海外旅行で充電する際のACアダプタは、FOMA 海外兼用ACアダプタ 01(別売)、FOMA ACアダ プタ02(別売)、またはACアダプタ 03(別売)をご 利用ください。
- ●付属のワイヤレスチャージャー SH02は、海外ではご利用できません。

料金について

- ●海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は 日本国内とは異なります。
- ご利用のアプリケーションによっては自動的に 通信を行うものがありますので、パケット通信料 が高額になる場合があります。各アプリケーションの動作については、お客様ご自身でアプリケーション提供元にご確認ください。

■ 事前設定

ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス・転送でんわサービス・番号通知お願いサービスなどのネットワークサービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、遠隔操作設定を「開始」にする必要があります。渡航先で遠隔操作設定を行うこともできます。
- 設定/解除などの操作が可能なネットワーク サービスの場合でも、利用する海外通信事業者に よっては利用できない?とがあります。

■ 滞在国での確認

海外に到着後、端末の電源を入れると自動的に利用可能な通信事業者に接続されます。

接続について

通信事業者(27P.155)を[自動選択]に設定している場合は、最適なネットワークを自動的に選択します。

定額サービス適用対象通信事業者へ接続していただく、海外でのパケット通信料が1日あたり一定額を上限としてご利用いただけます。なお、ご利用には国内のパケット定額サービスへのご加入が必要です。詳細は『ご利用ガイドブック(国際サービス編』』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

ディスプレイの表示について

- ■国際ローミング中は[M]が表示されます。
- 3G/GSM/HSPAは使用可能です。
- 接続している通信事業者名は、ステータスパネルで確認できます。

日付と時刻について

日付と時刻の[日付と時刻の自動設定]、[タイム ゾーンの自動設定]を有効にしている場合は、接続 している海外通信事業者のネットワークから時刻・ 時差に関する情報を受信することで本端末の時刻 や時差が補正されます。

- 海外通信事業者のネットワークによっては、時刻・時差補正が正しく行われない場合があります。その場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。
- ●補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- 目付と時刻については● P.101

お問い合わせについて

- ◆本端末やドコモminiUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合かせたについては、本書裏面をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り 当てられている「国際電話アクセス番号」または 「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要 です。

■ 帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にドコモのネットワークに 接続されます。接続できなかった場合は、以下の設 定を行ってください。

- ◆ネットワークモードを[LTE/3G/GSM(自動)] に設定してください(でP.154)。
- 通信事業者を[自動選択]に設定してください (愛P.155)。

海外で利用するための設定

お買い上げ時は、自動的に利用できるネットワーク を検出して切り替えるように設定されています。手 動でネットワークを切り替える場合は、次の操作で 設定してください。

1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [モバイルネットワーク]

🤈 項目を選ぶ

■ データ通信を有効にする: データ通信を有効 にします。

- ■データローミング:データローミングについ ては6FP.154
- ■アクセスポイント名:アクセスポイントを設定します。
- ネットワークモード: ネットワークモードに ついては66P.154
- ■通信事業者:通信事業者については67P.155

データローミング

ローミング時にデータ通信を利用するか設定します。

1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [データローミング]

ネットワークモード

使用するネットワークを設定します。

1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [ネット ワーク設定] ▶ [モバイルネットワー ク] ▶ [ネットワークモード]

🤰 項目を選ぶ

- ■LTE/3G/GSM(自動):利用できるネット ワークに自動的に切り替えます。
- ■LTE/3G:3Gネットワークを利用します。
- GSM: GSM/GPRSネットワークを利用します。

154 海外利用

通信事業者

ネットワークを検索して利用する通信事業者を設 定します。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [通信事業者]
 - データ通信の確認画面が表示された場合は 内容を確認し、[OK]を選択してください。
 - ネットワークの検索が行われ、通信事業者の 一覧が表示されます。

7 通信事業者を選ぶ

- 通信事業者の再検索: [ネットワークを検索]
- 通信事業者を自動的に選択: [自動選択]
- 海外で通信事業者を手動で設定した場合は、日本に帰国後に「自動選択」に設定してください。

滞在先で電話をかける/受 ける

滞在国外(日本を含む)に電話を かける

- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [電話] ▶ [ダイヤル]
- 2 「+」(「0」をロングタッチ) ▶ 国番号、 地域番号(市外局番)、相手先電話番号 を入力 ▶ [、]
 - 電話番号を入力 ▶ [■] ▶ [国際電話発信] ▶
 国番号を選んでも国番号を入力できます。
 - ・地域番号(市外局番)の最初の「0」は削除 されます。
 - 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合は、 「0」を除いてダイヤルしてください(イタリ アなど一部の国・地域では、「0」が必要な場合があります)。
- 発信者番号を通知しても、通信事業者によっては[通知不可能]や[非通知設定]など正しく番号表示されないことがあります。

国際ダイヤルアシストを利用し て電話をかける

滞在国から他の国へ電話をかける場合、国際ダイヤルアシストを利用すると、簡単な操作で国際電話をかけることができます。

- あらかじめ国際ダイヤルアシストを設定しておいてください。
- ●電話番号の先頭の「0」が国番号で設定している 国番号に自動的に変換されます。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [電話] ▶ [ダイヤル]
- 7 電話番号を入力 ▶ [\]
- 🔏 [変換後の番号で発信]
- 国際ダイヤルアシストの設定
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [通話]▶ [海外設定] ▶ [国際ダイヤルアシスト]

7 項目を選ぶ

- 自動変換機能:国際ダイヤルアシストを利用 して電話をかけるか設定します。
- 国番号:国際ダイヤルアシストを利用すると きに使用する国番号を設定します。
- ■国際プレフィックス:国際ダイヤルアシスト を利用するときに使用する国際プレフィッ クスを設定します。

滞在国内に電話をかける

滞在国で国内電話をかけるときは、日本国内にいるときと同様の操作で電話をかけることができます。

●同一市内でも、必ず地域番号(市外局番)から入力 してください。

海外にいるWORLD WING利用者 に雷話をかける

海外でWORLD WING利用中の相手に電話をかける ときは、滞在国内外にかかわらず、日本への国際電 話として電話をかけます。

- **1** ホーム画面で[〒] ▶ [電話] ▶ [ダイヤル]
- 2 「+」(「0」をロングタッチ) ▶ 日本の
 国番号「81」、先頭の「0」を除いた相手
 先携帯電話番号を入力 ▶ [八]

電話を受ける

海外でも、日本国内にいるときと同様の操作で電話 を受けることができます。

- 国際ローミング中に電話がかかってきたときは、日本からの国際転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。
- 相手からの電話のかけかた

日本から滞在先に電話をかけてもらうときは、日本 国内にいるときと同様にお客様の電話番号を入力 してもらいます。

日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらうときは、滞在先にかかわらず日本への国際電話として、国際電話アクセス番号と日本の国番号「81」を先頭に付け、お客様の電話番号から先頭の「0」を除いた電話番号を入力してもらいます。

発信国の国際電話アクセス番号-81-90(または80) -XXXX-XXXX

国際ローミングの設定

海外設定

国際ローミング時の設定を行います。

- ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [通話] ▶ [海外設定]
- 🥊 項目を選ぶ
 - □ーミング時着信規制:国際□ーミング中は 着信を受けないようにするか設定します。
 - □ーミング着信通知:国際□ーミング中に、 電波の届かないところにいるとき、電源を 切っているとき、かかってきた電話に応答で きなかったときに、その着信の情報(着信日 時や発信者番号)をSMSで知らせるか設定し ます。
 - □ーミングガイダンス:国際□ーミング中に 電話をかけてきた相手に、国際ローミング中 であることをお知らせするガイダンスを流 すか設定します。
 - 国際ダイヤルアシスト:国際ダイヤルアシス トについては**愛**P.156
 - ネットワークサービス:ネットワークサービ スについては**愛**P.157

ローミング中のネットワーク サービス

海外から、留守番電話サービスや転送でんわサービ スなどのネットワークサービスを利用できます。

- ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [通話] ▶ [海外設定] ▶ [ネットワークサービ ス]
- 9 項目を選ぶ
 - 遠隔操作(有料):遠隔操作について設定しま
 - ■番号通知お願いサービス(有料):番号通知お 願いサービスについて設定します。
 - □ーミング着信涌知(有料):□ーミング着信 通知について設定します。
 - ローミングガイダンス(有料):ローミングガ イダンスについて設定します。
 - 留守番電話サービス(有料):留守番電話サー ビスについて設定します。
 - 転送でんわサービス(有料):転送でんわサー ビスについて設定します。

付録/索引

オプション品・関連機器の ご紹介

端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み 合わせることで、パーソナルからビジネスまでさら に幅広い用途に対応できます。

なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。

また、オプションの詳細については、各機器の取扱 説明書などをご覧ください。

- FOMA ACアダプタ01*1*2/02*1*2
- 電池パック SH37
- リアカバー SH64
- 車内ホルダ 01
- ドライブネットクレイドル 01
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01※3
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ T01※3
- microUSB接続ケーブル 01
- ワイヤレスイヤホンセット 03
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01※1※2
- FOMA DCアダプタ01※2/02※2
- FOMA乾電池アダプタ 01^{※2}
- キャリングケース 02
- 骨伝導レシーバマイク 02
- FOMA 補助充電アダプタ 01*2/02*2*4
- ポケットチャージャー 01/02
- ACアダプタ 03^{※ 1}
- DCアダプタ 03
- 海外用AC変換プラグCタイプ 01
- ワイヤレスチャージャー 01^{※5}/02^{※5}

- ※1 ACアダプタでの充電方法については、P.33を ご覧ください。
- ※2 FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01/ T01を接続してご利用ください。
- ※3 FOMA ACアダプタ01/02やFOMA DCアダプタ01/02を接続してご利用ください。
- ※4 microUSB接続ケーブル 01を接続してご利用 ください。
- ※5 日本国内でご利用ください。

トラブルシューティング (FAQ)

故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください(20°P.168)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、本書裏面の「故障お問い合わせ先」、またはドコモ指定の故障取扱窓□までお気軽にご相談ください。

■電源

س木の電源が入りない	
●電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.32
● 電池切れになっていませんか。	P.33

■ 充電

充電ができない 充電イルミが点	けしない、または点滅する	
電池パックが ますか。	正しく取り付けられてい	P.32

● アダプタの電源プラグやシガーライタープラグがコンセントまたはシガー	D 07	ワイヤレスチャージャーで充電できない(ラジインフォメーションが早い点滅をする)	Fヤー
ライターソケットに正しく差し込まれ ていますか。	P.37	● 専用ACアダプタを使用していますか。 または異常がありませんか。専用ACア	
● アダプタと端末が正しくセットされていますか。	P.37	ダプタを使用しても状態が変わらない 場合は、電源プラグをコンセントから	-
◆ ACアダプタ (別売)をご使用の場合、AC アダプタ、FOMA 充電microUSB変換ア	P.37	抜き、数秒後に差し込み直してくださ い。	
ダプタ SH01/T01(別売)、端末がしっ かりと接続されていますか。		ワイヤレスチャージャーと端末や電池 パックの間に異物がありませんか。	P.35
● 充電しながら通話や通信、その他機能 の操作を長時間行うと、端末の温度が 上昇して充電が停止することがありま	P.33	・端末や電池パックを充電エリアから取り外し、約2秒後に中央付近に置いて ください。	P.35
す。その場合は、端末の温度が下がって から再度充電を行ってください。		ワイヤレスチャージャーで充電できない(5 ジインフォメーションが動きながら点滅を	
付属のワイヤレスチャージャーで充電でき		ਰ)	
(チャージインフォメーションが点灯しな)	-	● 端末や電池パックを充電エリアから取	
● 専用ACアダプタを使用していますか。	P.35	り外し、約2秒後に中央付近に置いて	P.35
● 専用ACアダプタの電源プラグ、コネク		ください。	
タが奥まで確実に差し込まれています	P.35	ワイヤレスチャージャーで充電できない(チ	
か。		ジインフォメーションが遅い点滅(約1秒点	気滅)を
● ワイヤレスチャージャーと端末や電池 パックの間に異物がありませんか。	P.35	する) ● 端末や電池パックの温度が高すぎた	
◆充電完了またはほぼ充電完了していませんか。	P.35	り、低すぎたりしませんか。5℃~35℃ の場所で端末や電池パックをしばらく	-
● 端末や電池パックを充電エリアの中央	P.35	置いてから充電してください。	
付近に置いていますか。	1.55	ワイヤレスチャージャーでの充電時間が長	い
● 端末や電池パックを正しい向きに置いていますか。	P.35	充電する場所の温度が高すぎたり、低 すぎたりしませんか。5℃~35℃の場 所で充電してください。	_
		● 充電しながら端末の操作を行うと、充	
		高味明ゼミノトマ 担ヘゼナハナナ	_

電時間が長くなる場合があります。

■ 端末や電池パックを充電エリアから取 り外し、約2秒後に中央付近に置いて P.35 ください。

■ 端末操作

アプリケーションが正しく動作しない(起動でき ない、エラーが頻繁に起こるなど)

無効化されているアプリケーションは ありませんか。無効化されているアプ P.93 リケーションを有効にしてから再度お 試しください。

操作中・充電中に熱くなる

操作中や充電中、また、充電しながらフ ソセグ視聴などを長時間行った場合な どには、端末や電池パック、アダプタガ P.33 温かくなることがありますが、安全上 問題ありませんので、そのままご使用 ください。

雷池の使用時間が短い

- 圏外の状態で長時間放置されるような ことはありませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう 電波を探すため、より多くの電力を消 費しています。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や P.34 劣化度により異なります。
- ■電池パックは消耗品です。充電を繰り 返すごとに、1回で使える時間が次第 に短くなっていきます。

十分に充電しても購入時に比べて使用 時間が極端に短くなった場合は、指定 の電池パックをお買い求めください。

電源断・再起動が起きる

■電池パックの端子が汚れていると接触 が悪くなり、電源が切れることがあり ます。汚れたときは、電池パックの端子 を乾いた綿棒などで拭いてください。

タッチしたり、キーを押したりしても動作しない

P.39 端末の電源が切れていませんか。

タッチしたり、キーを押したりしたときの画面の 反応が遅い

● 端末に大量のデータが保存されている ときや、端末とmicroSDカードの間で容 P.92 量の大きいデータをやりとりしている ときなどに起きる場合があります。

ドコモminiUIMカードが認識しない

●ドコモminiUIMカードを正しい向きで P.29 挿入していますか。

時計がずれる

P.34

長い間電源を入れた状態にしていると 時計がずれる場合があります。 自動で時刻を補正するように設定され P.101 ているかを確認し、電波のよい場所で 電源を入れ直してください。

端末動作が不安定

- ●ご購入後に端末へインストールしたアプリケーションによる可能性があります。セーフモードで起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリケーションをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。
 - ・セーフモードとはご購入時の状態に 近い状態で起動させる機能です。
- セーフモードの起動方法 電源がOFFの状態から電源を入れ直し、 起動中の画面でホーム画面が表示され るまでDを押し続けてください。
 - ・セーフモードが起動すると画面左下 に[セーフモード]/[Safe mode]と表 示されます。
 - ・セーフモードを終了するには、電源を 一度OFFにし起動し直してください。
- 必要なデータを事前にバックアップした上でセーフモードをご利用ください。
- あ客様ご自身で作成されたウィジェットが消える場合があります。
- セーフモードは通常の起動状態ではないため、通常ご利用になる場合には、 セーフモードを終了しご利用ください。

■ 通話

タッチしたり、キーを押したりしても発信できない

● アプリケーションロックの音声発信制 限を設定していませんか。	P.97
● 機内モードを設定していませんか。	P 94

着信音が鳴らない	
● 着信音量を「0」にしていませんか。	P.89
● 公共モード、機内モード、マナーモード	P.89
を起動していませんか。	P.94
● 着信拒否を設定していませんか。	P.73
● 留守番電話サービスまたは転送でんわ サービスの呼出時間を「0秒」にしてい	_
ませんか。	
通話ができない(場所を移動しても[型]の消えない、電波の状態は悪くないのに発信を 着信ができない)	
● 電源を入れ直すか、電池パックまたは	P.29
ドコモminiUIMカードを入れ直してく	P.32
ださい。	P.39
 ●電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は[▲]を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 	_
●着信拒否など着信制限を設定していませんか。	P.73
●電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。そ	_

画面

ください。

ディスプレイが暗い	
バックライト点灯時間を短く設定していませんか。	P.90

の場合は話中音が流れます。場所を移

動するか、時間をずらしてかけ直して

● 画面の明るさを変更していませんか。

P.90

● 画面の明るさの自動調整を有効にして		■ おサイフケータイ	
いませんか。有効にしている場合は、周	P.90	おサイフケータイが使えない	
囲の明るさによって変わります。	D.00	● 電池パックを取り外すと、おサイフ	
◆ベールビューを設定していませんか。	P.90	ケータイ ロック設定にかかわらずおサ	_
■ 音声		イフケータイの機能が利用できなくな ります。	
通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声	が大き	● おサイフケータイ ロック設定を行って	P.122
すぎる	D.74	いませんか。	1.122
● 通話音量を変更していませんか。■ メール	P.71	●端末の 2マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。	P.122
メールを自動で受信しない		■ 海外利用	
● メールのアカウント設定で受信トレイ		海外で端末が使えない(電波マークが表示)	されて
の確認頻度を[自動確認しない]に設定	P.82	いる場合)	
していませんか。		●「国際ローミングサービス(WORLD	
■ カメラ		WING) Jのお申し込みをされています	
カメラで撮影した静止画や動画がほやける	3	か。「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のお申し込み状況をご確認く	P.152
● 近くの被写体を撮影するときは、	, 	WING/JUの中し込み水流をご推論へ ださい。	
フォーカス設定を[接写AF]に切り替え	P.131	海外で端末が使えない(「¾]が表示されて	.\ス惧
てください。		合)	0.020
● カメラのレンズにくもりや汚れが付着	P.129	■ 国際ローミングサービスのサービスエ	
していないかを確認してください。	1.129	リア外か、電波の弱いところにいませ	
■ ワンセグ		んか。利用可能なサービスエリアまた	D 150
ワンセグの視聴ができない		は海外通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』または	P.152
地上デジタルテレビ放送サービスのエ		ドコモの「国際サービスホームページ」	
リア外か放送電波の弱い場所にいませ	P.123	で確認してください。	
んか。		● ネットワークの設定や海外通信事業者	
チャンネル設定をしていますか。	P.124	の設定を変更してみてください。	
		ネットワークモードを[LTE/3G/	P.154
		GSM(自動)]に設定してください。 通信事業者を[自動選択]に設定してく	P.155
		世后事未有で[日勤母外]に収定してへ ださ!)	

ださい。

端末の電源をOFFにしたあと、再びON にすることで回復することがあります。

P.39

海外でデータ诵信ができない

データローミングを有効にしてください。

P.154

海外で利用中に、突然端末が使えなくなった

●「国際ローミンクサービス(WORLD WING)」のご利用には、あらかじめご利用停止目安額が設定されています。ご利用停止目安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を精算してください。

P.152

相手の電話番号が通知されない/相手の電話番号とは違う番号が通知される/電話帳の登録内容や 発信者番号通知を利用する機能が動作しない

● 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

■ データ管理

データ転送が行われない

● USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない 場合があります。

microSDカードに保存したデータが表示されない

● microSDカードを取り付け直してくだ さい。

P.30

P.112

■ Bluetooth機能

Bluetooth通信対応機器と接続ができない/検索 しても見つからない

● Bluetooth通信対応機器(市販品)側を機器登録待ち受け状態にしてから、端末側から機器登録を行う必要があります。登録済みの機器を削除して再度機器登録を行う場合には、Bluetooth通信対応機器(市販品)、端末双方で登録した機器を削除してから機器登録を行ってくだよい。

P.110

カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を接続した状態で端末から発信できない

●相手が電話に出ない、圏外などの状態 で複数回発信すると、その番号へ発信 できなくなる場合があります。その場 合は、端末の電源を一度切ってから、再 度電源を入れ直してください。

P.39

■ 地図・GPS機能

オートGPSサービス情報が設定できない

●電池残量が少なくなり、オートGPS機能が停止していませんか。低電力時動作設定により、オートGPS機能が停止している場合は、オートGPSサービス情報は設定できません。この場合、低電力時動作設定を[停止しない]に設定するか、充電することで設定できるようになります。

P.33 P.95

オートGPS動作設定が無効になっていませんか。

エラーメッセージ

端末に表示される主なエラーメッセージを「英数字」、「50音」の順に記載しております。

[SIMカードを挿入/再確認してください。]

● ドコモminiUIMカードが正し<差し込まれている かご確認<ださい。**☞**P.29

[xx通を受信しましたが全てのメールを受信できませんでした]

●何らかの原因ですべてのメールを受信できな かった場合に表示されます。

[暗証番号を入力してください]

- 端末のロック中に、制限されている機能の操作を しようとした場合に表示されます。暗証番号を入 力すると、端末のロックが一時解除され、操作で きます。
- 暗証番号の入力が必要な機能を利用しようとした場合に表示されます。

[応答が無いため接続が中断されました] [サーバーエラー 送信できませんでした] [接続エラー 送信できませんでした] [送信先サーバーが対応しておりません] [送信エラー しばらくたってから送り直してください]

 メールやSMSを利用するとき、回線設備が故障、 または回線が非常に混み合っている場合に表示 されます。しばらくたってから送信し直してくだ さい。

[このコンテンツを再生する権限がありません]

●有効なライセンスを保持していない場合や再生 期間、再生期限が終了した著作権保護コンテンツ を再生しようとした場合に表示されます。

[製造番号を通知しますか?]

●ワンセグ視聴中に表示されることがあります。 [はい]を選択すると、端末とドコモminiUIMカードの製造番号が送信されます。

[接続できません]

●何らかの原因でデータ放送に接続できませんで した。もう一度接続をお試しください。

[送信できませんでした]

- SMSが正しく送信できなかった場合に表示されます。
- メールを正常に送信できなかった場合に表示されます。電波の強いところでもう一度メールを送信し直してください。

[モバイルネットワークが利用できません。]

● 有効なネットワークモードに設定されているか ご確認ください。© P.154

[ライセンスの取得に失敗しました。再生できません。]

● 再生期限が切れた著作権保護コンテンツのライヤンス更新に失敗したときに表示されます。

スマートフォンあんしん遠 隔サポート

あ客様の端末上の画面をドコモと共有することで、 端末操作・設定に関する操作サポートを受けること ができます。

- 次の場合は、スマートフォンあんしん遠隔サポートを利用できません。
 - ■ドコモminiUIMカードが挿入されていない場合
 - ■国際ローミング中
 - 機内モード中
- スマートフォンあんしん遠隔サポートはお申し 込みが必要な有料サービスです。
- 一部サポート対象外の操作・設定があります。
- スマートフォンあんしん遠隔サポートの詳細に ついては、ドコモのホームページをご確認ください。

スマートフォン遠隔サポートセンター **666** 0120-783-360

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休)

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [電話] ▶ [ダイヤル]
- 2 スマートフォン遠隔サポートセンター の電話番号を入力 ▶ [1]
- - はじめてご利用される際には、「ソフトウェ ア使用許諾書」に同意いただく必要があります。
- 🖊 ドコモからご案内する接続番号を入力
- 5 遠隔サポートを開始

保証とアフターサービス

保証について

- ◆本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ○この製品は付属品を含め、改良のため予告な<製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ◆本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって 電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容 はご自身で控えをお取りくださるようお願いします。
- ※本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカード に保存していただくことができます。
- ※本端末はケータイデータお預かりサービス(お申し込みが必要なサービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターにバックアップしていただくことができます。

アフターサービスについて

■ 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。

それでも調子が良くないときは、本書裏面の「故障 お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。 ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

保証期間内は

- ●保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ▶ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に 起因する故障は、保証期間内であっても有料修理 となります。

以下の場合は、修理できないことがあります。

- ◆ お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる 腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形 していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端 子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合において も修理ができない可能性があります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりま すので有料修理となります。

保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有料修理いたします。

部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめごご承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、本書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

■お願い

- 本端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。

以下のような場合は改造とみなされる場合があります。

- 液晶部やキー部にシールなどを貼る
- ・ 接着剤などにより本端末に装飾を施す
- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。

- ◆本端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。
 - 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の 役割があり、銘版シールが故意にはがされた り、貼り替えられた場合など、銘版シールの内 容が確認できないときは、技術基準適合の判 断ができないため、故障修理をお受けできな い場合がありますので、ご注意願います。

技術基準適合認証品

- ●各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、 Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。
- 本端末の下記の箇所に、磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
 - ■使用箇所:スピーカー、受話口部
- 本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内 部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐ に電源を切って電池パックを外し、お早めに故障 取扱窓口へご来店ください。ただし、本端末の状 態によって修理できないことがあります。

| メモリダイヤル(電話帳機能)およびダ | ウンロード情報などについて

◆本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

ソフトウェア更新

SH-09Dのソフトウェア更新が必要かをネットワー クに接続して確認し、必要に応じて更新ファイルを ダウンロードして、ソフトウェアを更新する機能で ಕ್ಮ

- ソフトウェア更新が必要な場合には、ドコモの ホームページにてご案内いたします。
- 更新方法は、次の3種類があります。

白動更新: 更新ファイルを自動でダウンロード し、設定した時刻に書き換えます。

即時更新: 今すぐ更新を行います。

予約更新: 予約した時刻に自動的に更新をしま đ,

ソフトウェア更新は、本端末に登録した電話帳、 カメラ画像、メール、ダウンロードデータなどの データを残したまま行えますが、お客様の端末 の状態(故障、破損、水濡れなど)によってはデー タの保護ができない場合があります。必要な データはバックアップを取っていただくことを おすすめします。ただし、ダウンロードデータな どバックアップが取れないデータがありますの で、あらかじめご了承ください。

ご利用にあたって

- リフトウェア更新中は電池パックを外さないで ください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電し ておいてください。更新時は充電ケーブルを接続 することをおすすめします。
- - ■通話中
 - [*/]が表示されているとき**
 - ■国際ローミング中※

- ■機内モード中※
- OSバージョンアップ中
- ■日付と時刻を正しく設定していないとき
- ソフトウェア更新に必要な電池残量がないと
- ※ 圏外、国際ローミング中は、Wi-Fi接続中であっ ても更新できません。
- サンフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には 時間がかかる場合があります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通 信機能、およびその他の機能を利用できません。 ただし、ダウンロード中は電話の着信は可能で d,
- ソフトウェア更新は電波状態の良いところで、移 動せずに実行することをおすすめします。電波状 態が悪い場合には、ソフトウェア更新を中断する ことがあります。
- ソフトウェア更新が不要な場合は、「更新の必要 はありません。このままお使いください]と表示 されます。
- 国際ローミング中、もしくは、圏外にいるときに は、「ドコモの電波が受信できない場所、または ローミング中はWi-Fi接続中であってもダウン ロードを開始できません]と表示されます。Wi-Fi 接続中も同様です。
- ソフトウェア更新中に送信されてきたSMSは、 SMSセンターに保管されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様のSH-09D固有の 情報(機種や製造番号など)が、当社のソフトウェ ア更新用サーバーに送信されます。当社は送信さ わた情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利 用いたしません。

- ソフトウェア更新に失敗した場合に、端末が起動しなくなることや、[ソフトウェア更新に失敗しました。]と表示され、一切の操作ができなくなることがあります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただけますようお願いいたします。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処理後の再起動の途中で、PINコード入力画面が表示され、PINコードを入力する必要があります。
- ソフトウェア更新中は、他のアプリケーションを 起動しないでください。

▋ ソフトウェアの自動更新

更新ファイルを自動でダウンロードし、設定した時 刻に書き換えます。

■ ソフトウェアの自動更新設定

- ◆お買い上げ時は、自動更新の設定が[自動で更新を行う]に設定されています。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ [ソフトウェア更新設定の変更]
- **2** [自動で更新を行う]/[自動で更新を 行わない]

■ ソフトウェア更新が必要になると

更新ファイルが自動でダウンロードされると、ステータスパーに[$\mathbf{\Theta}$](ソフトウェア更新有)が通知されます。

- ●[④](ソフトウェア更新有)が表示された状態で書き換え時刻になると、自動で書き換えが行われ、「④](ソフトウェア更新有)は消えます。
- 1 ステータスパネルで[④](ソフトウェア更新有)
 - 書き換え予告画面が表示され、書き換え時刻が確認できます。



🤈 書き換え方法を選ぶ

- OK:設定時刻になると更新を開始します。
- ■開始時刻変更:開始時刻変更については■確で P.171
- 今すぐ開始: 今すぐ開始については**愛** P.170
- 更新通知を受信した際に、ソフトウェア更新ができなかった場合には、ステータスバーに[⑤] (ソフトウェア更新有)が表示されます。
- 書き換え時刻にソフトウェア書き換えが実施 できなかった場合、翌日の同じ時刻に再度書き 換えを行います。

自動更新設定が、[自動で更新を行わない]の場合や、ソフトウェアの即時更新が通信中の場合は、ソフトウェアの自動更新ができません。

ソフトウェアの即時更新

- すぐにソフトウェア更新を開始します。
- ソフトウェア更新を起動するには書き換え予告 画面から起動する方法とメニューから起動する 方法があります。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ [更新を開始する] ▶ [はい]





- 書き換え予告画面からの起動:書き換え予告 画面を表示 ▶ [今すぐ開始]
- [書き換え処理を開始します]の表示後、約10秒後に自動的に書き換え開始
 - [OK]をタッチすると、すぐに書き換えを開始します。
 - 更新中は、すべてのキー操作が無効となります。更新を中止することもできません。
 - ソフトウェア更新が完了すると再起動がかかり、ホーム画面が表示されます。
- ソフトウェア更新の必要がないときには、「更 新の必要はありません。このままお使いください]と表示されます。

■ ソフトウェア更新終了後の表示

ソフトウェア更新が完了すると、ステータスバーに 通知されます。ステータスパネルを開いて通知を タッチすると完了画面が表示されます。

ソフトウェアの予約更新

更新ファイルのインストールを別の時刻に予約したい場合は、ソフトウェア書き換えを行う時刻をあらかじめ設定しておくことができます。

- 1 書き換え予告画面を表示 ▶ [開始時刻変更]
- プ 時刻を入力 ▶ [OK]

■ 予約した時刻になると

開始時刻になると書き換え処理画面が表示され、約 10秒後に自動的にソフトウェア書き換えが開始されます。



- 更新中は、すべてのキー操作が無効となります。更新を中止することもできません。
- 開始時刻にソフトウェア更新が開始できなかった場合には、翌日の同じ時刻にソフトウェア更新を行います。
- OSバージョンアップ中の場合、予約時刻になってもソフトウェア更新は行われません。
- 開始時刻と同じ時刻にアラームなどが設定されていた場合でも、ソフトウェア更新は実施されます。

- 開始時刻にSH-09Dの電源がOFFの場合、電源を 入れたあと、予約時刻と同じ時刻になったとき にソフトウェア更新を行います。
- ソフトウェア更新実行時にステータスパネルに [■ソフトウェア更新を中断しました 端末の状態をご確認のうえ、再度更新を行ってください]と表示された場合は、下記の状態でないことをご確認の上、再度更新を行ってください。
 - ■[*/]が表示されているとき
 - 電池パック未装着のとき
 - 他の機能が起動しているとき

OSバージョンアップ

端末のOSバージョンアップを行うことができます。

- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく ださい。
- Wi-Fi機能を利用してバージョンアップを行う場合は、あらかじめWi-Fi機能を有効にしておいて ください(図FP.45)。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [メジャーアップデート] ▶「アップデート実行]
 - 以降は画面の指示に従って操作してください。

主な仕様

■本体

品名	SH-09D
サイズ	高さ約130mm×幅約67mm×厚さ 約10.8mm(最厚部:約11.3mm)
質量	約142g(電池パック装着時)
連続通話時 間※1※2※3	FOMA/3G 約440分 GSM 約510分
連続待受時 間※2※3※4	FOMA/3G 静止時:約490時間(ネットワークモード:LTE/3G/GSM(自動))*5 GSM 静止時:約350時間(ネットワークモード:LTE/3G/GSM(自動))*5 LTE 静止時:約310時間(ネットワークモード:LTE/3G/GSM(自動))*5
ワンセグ視聴 時間 ^{※3※6}	約440分
充電時間	ACアダプタ 03:約220分 DCアダプタ 03:約230分 ワイヤレスチャージャー SH02:約 240分

ディスプレ イ	方式 S-CG Silicon液晶 16,777,216色 サイズ 約4,7inch 画素数 921,600画素(横720×縦1280 ドット)
撮像素子	種類 アウトカメラ: CMOS ^{※ 7} インカメラ: CMOS ^{※ 7} サイズ アウトカメラ: 1/3.2inch インカメラ: 1/13.0inch
カメラ部	有効画素数 アウトカメラ:約1210万画素 インカメラ:約32万画素 記録画素数(最大時) アウトカメラ:約1200万画素 インカメラ:約31万画素 ズーム(デジタル) アウトカメラ:最大約4倍(静止 画)/最大約4倍(動画)
モバイルラ イト光源LED 特性	a) 連続発光 b) 波長 白:400-700nm 赤:600-670nm c) 最大出力 白:249 µ W(本体内部1.21mW) 赤:41 µ W(本体内部884 µ W)

記録部	静止画記録枚数 約93000枚(本体保存時)※8 約12000枚(microSDカード(1G パイト)保存時)※8 静止画連続撮影 VGA:50枚/HD:18枚/FULL HD:12枚 静止画ファイル形式 JPEG 動画録画時間 1件あたり最大約90分(本体/ microSDカード(1Gバイト)保 存時)※9 動画ファイル形式 MP4
音楽再生	連続再生時間 ^{※10} WMA(バックグラウンド再生対 応):約2720分 MP3(バックグラウンド再生対 応):約2710分
動画再生	連続再生時間 WMV:約600分
保存容量	システムメモリ:約4.9Gバイト ^{※11} 本体メモリ:約7.8Gバイト ^{※11}
無線LAN	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)準拠

- ※1 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ※2 データ通信やマルチアクセス、カメラ機能、フ ンセグ機能、Bluetooth機能などの各種機能の ご利用頻度が高い場合、通話(通信)・待受時間 は短くなります。実際のご利用時間は、通話 (通信)と待受の組み合わせとなり通話時間が 長くなると待受時間が短くなります。

- ※3 電池バックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話(通信)・符受時間が半分程度になったり、フンセグ視聴時間が短くなったりする場合があります。
- ※4 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態で移動したときの日安です。
- ※5 電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ※6 ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で視聴できる時間の日安です。
- ※7 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor: 相補型金属酸化膜半導体)と は、銀塩カメラのフィルムに当たる部分を構成する場像素子です。
- ※8 撮影サイズ:VGA(640×480ドット)/画質: ノーマル/ファイルサイズ:65Kバイト
- ※9 撮影サイズ:VGA(640×480ドット)/ファイルサイズ制限:2Gバイト/画質:ノーマル/種別:画像+音声
- ※10 再生アプリケーション:Music'n Player/サウンド効果:ナチュラル/イヤホンマイク利用時
- ※11 メモリを共有するアプリケーションの使用状況によって、各種データの保存容量は少なくなります。

■ 電池パック

品名	電池パック SH37
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	DC 3.7 V
公称容量	1900 mAh

■ ワイヤレスチャージャー

	ワイヤレス チャージャー	専用ACアダプタ
入力	DC12V 650mA	AC100-240V 50-60Hz 18-24VA
	AMUCO	16-24VA
出力	最大 5 W	DC12V 650mA
寸法	130×115× 16mm	71×30×45mm (突起部、コード含ま ず)
ケーブル の長さ	_	約190cm
質量	約150g	約120g
使用温度	5 ℃~35℃	5 ℃~35℃
規格	WPC準拠	_

撮影/保存できる目安

撮影枚数/撮影時間は、1G/バイトのmicroSDカードに保存したときの目安です。1G/バイトのmicroSDカードに他の画像などが保存されているとき、撮影できる枚数や時間は少なくなります。また、撮影環境や被写体などの条件により、撮影できる枚数や時間が少なくなることがあります。

■ 静止画の撮影枚数

	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
VGA: 640×480	約12000枚	約10000枚	約8900枚
HD: 1280×720	約6200枚	約3650枚	約2800枚
FULL HD: 1920×1080	約3200枚	約1900枚	約1300枚

	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
3 M: 2048×1536	約2200枚	約1200枚	約860枚
QFHD: 3840×2160	約640枚	約450枚	約330枚
12M: 4000×3000	約500枚	約350枚	約200枚

■ 動画の撮影時間

1GバイトのmicroSDカードの1回あたりの連 続撮影時間

	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
FULL HD: 1920×1080	約13分	約11分	約8分
HD: 1280×720	約41分	約32分	約21分
VGA: 640×480	約90分	約86分	約64分
QVGA: 320×240	約90分	約90分	約90分

1GバイトのmicroSDカードの合計撮影時間

	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
FULL HD: 1920×1080	約13分	約11分	約8分
HD: 1280×720	約41分	約32分	約21分
VGA: 640×480	約135分	約86分	約64分
QVGA: 320×240	約866分	約602分	約324分

ボイスレコーダーの録音時間

1		保存件数	録音時間
	本体メモリ(約 7.8Gバイト)※	最大223件	最長約1338時 間

※ 1回あたりの録音時間は約6時間までです。

携帯電話機の比吸収率 (SAR)について

この機種SH-09Dの携帯電話機は、国が定めた電波 の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護 の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific

Absorption Rate) で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.530W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5cm以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。 http://www.who.int/docstore/peh-emf/ publications/facts_press/fact_japanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm 一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html ドコモのホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

シャープ株式会社のホームページ

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる 場合のSARの測定法については、平成22年3 月に国際規格(IEC62209-2)が制定されまし た。国の技術基準については、平成23年10月 に、諮問第118号に関して情報通信審議会情 報通信技術分科会より一部答申されていま す。

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.342 W/kg³⁶.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

% The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

Declaration of Conformity

This declaration relates to the handset only.

CE0168@

In some countries/regions, such as France, there are restrictions on the use of Wi-Fi. If you intend to use Wi-Fi on the handset abroad, check the local laws and regulations beforehand.

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this SH-09D is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.jp/k-tai/

FCC Notice

 This device complies with part 15 of the FCC Rules

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device. pursuant to Part 15 of the ECC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV. technician for help

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR, The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations

(e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.568 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.676 W/kg. Body-worn Operation: This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.0 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.0 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http:// www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID APYHRO00170.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.ctia.org/.

Specific Absorption Rate (SAR) of Mobile Phones

This model SH-09D mobile phone complies with Japanese technical regulations and international guidelines regarding exposure to radio waves.

This mobile phone was designed in observance of Japanese technical regulations regarding exposure to radio waves (*1) and limits to exposure to radio waves recommended by a set of equivalent international quidelines. This set of international quidelines was set out by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is in collaboration with the World Health Organization (WHO), and the permissible limits include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health condition.

The technical regulations and international guidelines set out limits for radio waves as the Specific Absorption Rate, or SAR, which is the value of absorbed energy in any 10 grams of tissue over a 6-minute period. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg. The highest SAR value for this mobile phone when tested for use at the ear is 0.530 W/kg. There may be slight differences between the SAR levels for each product, but they all satisfy the limit.

The actual SAR of this mobile phone while operating can be well below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum required to reach the network. Therefore in general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. This mobile phone can be used in positions other than against your ear. This mobile phone satisfies the international guidelines when used with a carrying case or a wearable accessory approved by NTT DOCOMO, INC. (*2). In case you are not using the approved accessory, please use a product that does not contain any metals, and one that positions the mobile phone at least 1.5 cm away from your body.

The World Health Organization has stated that "a large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use."

Please refer to the WHO website if you would like more detailed information.

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/ facts press/fact english.htm

Please refer to the websites listed below if you would like more detailed information regarding SAR.

Ministry of Internal Affairs and Communications Website:

http://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/index.htm Association of Radio Industries and Businesses Website:

http://www.arib-emf.org/index02.html (in Japanese only)

NTT DOCOMO, INC. Website:

http://www.nttdocomo.co.jp/english/product/sar/ SHARP Corporation Website:

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/ sar/index.html (in Japanese only)

*1 Technical regulations are defined by the Ministerial Ordinance Related to Radio Law (Article 14-2 of Radio Equipment Regulations). *2 Regarding the method of measuring SAR when using mobile phones in positions other than against the ear, international standards (IEC62209-2) were set in March of 2010. On the other hand, technical regulation is currently being deliberated on by national council (As of October, 2011).

CAUTION

Use only the battery packs and adapters specified by NTT DOCOMO for use with the handset.

May cause fires, burns, bodily injury or electric shock.

Do not throw the battery pack into a fire.

The battery pack may catch fire, explode, overheat or leak.

Do not dispose of used battery packs in ordinary garbage.

May cause fires or damage to the environment. Place tape over the terminals to insulate unnecessary battery packs, and take them to a docomo Shop, retailer or institution that handles used batteries in your area.

Avoid using the handset in extremely high or low temperatures.

Use the handset within the range of a temperature between 5°C and 40°C (for temperatures of 36°C or higher, limit usage to a short period of time) and a humidity between 45% and 85%.

Charge battery in areas where ambient temperature is between 5°C and 35°C.


The stereo headset with microphone provided is only intended for use with the SH-09D.

Do not point the illuminated light directly at someone's eyes. Especially when you shoot still pictures or moving pictures of young children, keep 1 m or more distance from them.

Do not use Mobile light near people's faces. Eyesight may be temporarily affected leading to accidents.



Mobile light



CAUTION:

Use of controls, adjustments or performance of procedure other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. As the emission level from Mobile light LED used in this product is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the cabinet. Servicing is limited to qualified servicing station only. **Mobile light source LED characteristics**

- a) Continuous illumination
- b) Wavelength White: 400-700 nm Red: 600-670 nm
- c) Maximum output

White: 249 μ W (inside handset 1.21 mW) Red: 41 μ W (inside handset 884 μ W)

Bluetooth function

 The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, INC. and any use of such marks by NTT DOCOMO, INC. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Inquiries

General inquiries <docomo Information Center>

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m.)

0120-005-250 (toll free)

- ※ Service available in: English, Portuguese, Chinese, Spanish, Korean.
- ※ Unavailable from part of IP phones.

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m. (open all year round))

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

(No prefix) 151 (toll free)

W Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

0120-800-000 (toll free)

- ※ Unavailable from part of IP phones.
- Please confirm the phone number before you dial.

Repairs

(Business hours: 24 hours (open all year round))

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

(No prefix) 113 (toll free)

* Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

0120-800-000 (toll free)

※ Unavailable from part of IP phones.

- Please confirm the phone number before you dial.
- For Applications or Repairs and After-Sales Service, please contact the above-mentioned information center or the docomo Shop etc. near you on the NTT DOCOMO website.

NTT DOCOMO website:

http://www.nttdocomo.co.jp/english/

Loss or theft of handset or payment of cumulative cost overseas <docomo Information Center>

(available 24 hours a day) From DOCOMO mobile phones

> International call access -81-3-6832-6600* code for the country you (toll free) stay

- You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- ※ If you use SH-09D, you should dial the number +81-3-6832-6600

(to enter "+", touch "0" for a while).

From land-line phones

Iniversal number>

Universal number -8000120-0151* international prefix

- * You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.
- ※ For international call access codes for major countries and universal number international prefix. refer to DOCOMO International Services website

Failures encountered overseas <Network Support and **Operation Center>**

(available 24 hours a day) From DOCOMO mobile phones

International call access -81-3-6718-1414* code for the country you (toll free) stay

- * You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- ※ If you use SH-09D, you should dial the number +81-3-6718-1414 (to enter "+", touch "0" for a while).

From land-line phones

Iniversal number>

Universal number -8005931-8600* international prefix

- * You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.
- ※ For international call access codes for major countries and universal number international prefix. refer to DOCOMO International Services website
- If you lose your handset or have it stolen, immediately take the steps necessary for suspending the use of the handset
- If the handset you purchased is damaged, bring your handset to a repair counter specified by DOCOMO after returning to Japan.

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替 及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受け る場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本 製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客 様の責任及び費用負担において必要となる手続き をお取りください。詳しい手続きについては経済産 業省または米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

あ客様が本製品を利用して撮影またはインター ネット上のホームページからのダウンロードや テレビ、ビデオなどにより取得した文章、画像、音 楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコ ンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作 権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で 複製、改変、公衆送信などすることはできません。 実演や興行、展示物などには、私的使用目的で あっても撮影または録音を制限している場合が ありますので、ご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なし に他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像 を本人の同意なしにインターネット上のホーム ページに掲載するなどして不特定多数に公開す ることは、肖像権を侵害するおそれがありますの でお控えください。

商標について

- [FOMA]、[dメニュー]、[dマーケット \、「おサイ フケータイト「トルカト「moperal, 「moperal」 「デコメール®」、「デコメ絵文字®」、「i アプリ」、 「i モード l、「i チャネル l、「iD l、「WORLD WING I、「公共モード I、「WORLD CALL I、「おま かせロック」、「ケータイデータお預かりサービ ス l、「i Cお引っこしサービス l、「Tリアメー ルト「マチキャラト「i コンシェルト「spモードト 「Xil、「Xi/クロッシィl、「声の字配便l、「あんし んスキャン l、「パケ・ホーダイ l、「eトリヤツ l、 「iD I口ゴ、「Xi I口ゴはNTTドコモの商標または登 録商標です。
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商 標です。
- Microsoft®, Windows®, Windows Media®, Windows Vista®、Exchange®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商 標または登録商標です。
- Oracleと Javalは、Oracle Corporation及びその子 会社、関連会社の米国及びその他の国における登 録商標です。
 - 文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商 標である場合があります。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商 標です。
- microSD□ ¬, microSDHC□ ¬, microSDXC□ ¬ はSD-3C, LLCの商標です。







- ●ドキュメントビューアはDataViz社の Documents To Goを搭載しております。 © 2010 DataViz, Inc. and its licensors. All rights reserved. DataViz, Documents To Go and InTact Technology are trademarks or registered trademarks of DataViz, Inc.
- この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見 やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォン トが搭載されています。LCフォント/LCFONT およびを ● は、シャープ株式会社の登録商標 です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

- OBEX™は、Infrared Data Association®の商標です。
- ◆ 夕はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ◆ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。
 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。
- PhotoScouter[®]、TrackSolid[®]は株式会社モルフォの登録商標です。
- A055[™] 及び、AOSS[™]は株式会社バッファ
 □ーの商標です。
- Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。

- Wi-Fi Protected Setup™あよびWi-Fi Protected Setup□ゴはWi-Fi Alliance®の商標です。
 The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance.
- 「mixi」は株式会社ミクシィの登録商標です。
- ●「Twitter」はTwitter, Inc.の登録商標です。
- DLNA®、DLNA□ゴおよびDLNA CERTIFIED™ は、Digital Living Network Alliance の商標です。 DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
 - 本機のDLNAの認定はシャープ株式会社が取得 しました。
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) この製品には OpenSSL Toolkit における使用の ために OpenSSL プロジェクトによって開発さ れたソフトウェアが含まれています。
- This product includes cryptographic software written by Eric Young(eay@cryptsoft.com) この製品には Eric Young によって作成された暗 号化ソフトウェアが含まれています。
- Portions Copyright © 2004 Intel Corporation この製品にはIntel Corporationのソフトウェアを 一部利用しております。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社の iWnnを使用しています。 iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2012 All Rights Reserved. iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2012 All Rights Reserved.

● MHLロゴ、MHLおよびMobile High-Definition LinkはMHL, LLCの商標です。

*MHL Mobile High-Definition Link

- 本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴ Mを 搭載しています。*新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。
- MyScript® Stylus Mobileは、ビジョン・オブジェクツS.A.(ビジョンオブジェクツ)の登録商標です。
- aptXはCSR plc.の登録商標です。
- ●「Qi」および♥マークは、ワイヤレスパワーコン ソーシアム(WPC)の商標です。
- ●「AQUOS」、「AQUOS PHONE」、「ZETA」、「Feel UX」、「ベールビュー」、「VeilView」、「ファミリンク」、「FAMILINK」、「MediaJet」、「エコ技」、「アウトドアビュー」、「Music'n Player」、「AQUOS PHONE」ロゴ、「エコ技」マークはシャープ株式会社の商標または登録商標です。
- ◆ その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

その他

- FeliCalは、ソニー株式会社が開発した非接触 | C カードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会 社の登録商標です。
- ◆本製品はMPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づき、下記に該当するお客様による 個人的で且つ非営利目的に基づく使用がライセ ンス許諾されております。これ以外の使用につい ては、ライセンス許諾されておりません。
 - MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ(以下 「MPEG-4ビデオ」と記載します)を符号化する こと。
 - 個人的で且つ営利活動に従事していないお客様が符号化したMPEG-4ビデオを復号すること。
 - ■ライセンス許諾を受けているプロバイタから 取得したMPEG-4ビデオを復号すること。 その他の用途で使用する場合など詳細について は、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせくだ さい。

- 本製品はMPEG-4 Systems Patent Portfolio Licenseに基づき、MPEG-4システム規格準拠の 符号化についてライセンス許諾されています。た だし、下記に該当する場合は追加のライセンスの 取得およびロイヤリティの支払いが必要となり ます。
 - タイトルベースで課金する物理媒体に符号化 データを記録または複製すること。
 - ■永久記録および/または使用のために、符号 化データにタイトルベースで課金してエンド ユーザに配信すること。

追加のライセンスについては、米国法人MPEG LA、LLCより許諾を受けることができます。詳細 については、米国法人MPEG LA、LLCにお問い合 わせください。

●本製品は、AVCボートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ。および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、LL.C.から入手できる可能性があります。

http://www.mpegla.comをご参照ください。

● 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) VC-1提格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化された VC-1ビデオ、および/または VC-1ビデオを提供することについてライセンス許器されているビデオプロバイダーから入手した VC-1ビデオに限ります)を復告するライセンスが許諾されております。その他の使用については、駅示的にも一切のライセンス許諾がされております。その他の使用については、駅示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、LLCから入手できる可能性があります。

http://www.mpegla.comをご参照ください。

 本製品はAdobe Systems Incorporatedの Adobe® Flash® Playerテクノロジーを搭載して います。

Adobe Flash Player Copyright © 1996-2012 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved

Adobe、FlashおよびFlash ロゴはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

再生するコンテンツによってはFlash Player の 最新版が必要になる場合があります。



- Flash Playerを使用する際には、以下の事項をお 守りください。
 - (i) ソフトウェアを複製、頒布しないこと。
 - (ii)ソフトウェアを改変したり、派生物を作成しないこと。
 - (iii)ソフトウェアを逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、その他ソースコードの解析をしないこと。
 - (iv)ソフトウェアの権利に関する表明をしないこと。
 - (v)ソフトウェアの使用によって被った間接損害、特別損害、付随的損害、懲罰的損害、結果的損害等を含む一切の損害の賠償を請求しないこと。
- コンテンツ所有者は、Microsoft PlavReadv[™]コ ンテンツアクセス技術によって著作権を含む知 的財産を保護しています。本製品は、PlavReadv 技術を使用してPlavReadv保護コンテンツおよ びWMDRM保護コンテンツにアクセスします。本 製品がコンテンツの使用を適切に規制できない 場合、PlavReadv保護コンテンツを使用するため に必要な本製品の機能を無効にするよう、コンテ ンツ所有者はMicrosoftに要求することができま す。無効にすることで保護コンテンツ以外のコン テンツや他のコンテンツアクセス技術によって 保護されているコンテンツが影響を受けること はありません。コンテンツ所有者はコンテンツへ のアクセスに際し、PlavReadvのアップグレード を要求することがあります。アップグレードを拒 否した場合、アップグレードを必要とするコンテ ンツへのアクセスはできません。
- 「CP8 PATENT」

- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、 Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
 - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- ◆ Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標あよび名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- Google、Google □ゴ、Android、Android □ゴ、Google Play、Google Play □ゴ、Google+、Google+ □ゴ、Gmail、Gmail □ゴ、カレンダー □ゴ、Google マップ □ゴ、Google トーク □ゴ、Google 音声検索™ □ゴ、Picasa™、Picasa □ゴ、YouTube およびYouTube □ゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- エコバックライトコントロールは、Apical LimitedのAssertive Displayテクノロジーを使用しています。



 本製品にはAM3DのAudio Enhancement技術を 搭載しています。

オープンソースソフトウェアに ついて

● 本製品には、GNU General Public License(GPL)、 GNU Lesser General Public License (LGPL)、₹ の他のライヤンスに基づくソフトウェアが含ま れています。

当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、 ホーム画面から[♥] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [法的情報] ▶ [オープンソースライヤンス]をご 参照ください。

● GPL、LGPL、Mozilla Public License (MPL) に基づ くソフトウェアのソースコードは、下記サイトで 無償で開示しています。詳細は下記サイトをご参 照ください。

https://sh-dev.sharp.co.ip/android/modules/ oss/

SIMロック解除

- ◆本端末はSIMロック解除に対応しています。SIM ロックを解除すると他社のSIMカードを使用す ることができます。
- SIM□ック解除は、ドコモショップで受付をして おります。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、LTE方式。 ではご利用になれません。また、ご利用になれる サービス、機能などが制限されます。当社では、一 切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご 了承ください。
- SIM□ック解除に関する詳細については、ドコモ のホームページをご確認ください。

索引

本索引は、機能名や記載内容を要約した用語を「50音」、「英数字」の順に収録しています。

あ		一件受信	106
		一件送信	106
アイコンの見かた	49	イヤホンの種類	100
アウトドアビュー	90	インクの太さ	54
アカウント	73	インターネット通話を使用	73
アカウントと同期	95	ウィジェット	58
アカウント変更	142	ウィンドウアニメスケール	102
明るさを自動調整	90	ウェブスクリプト	101
アクセスポイント初期化	44	ウェルカムシート(ロック画面)	90
アクセスポイント設定	44	受取確認通知	79
アクセスポイント名	154	英語ユーザー辞書	54
アプリ	93	絵記号リスト列数	53
アプリケーション一覧	61	エコバックライトコントロール	90
アプリケーション画面の見かた	60	遠隔操作(有料)	157
アプリケーション管理	95	オートオフ時間設定	128
アプリケーション検索	67	オートGPS	95
アプリケーション購入	120	オープンソースライセンス	
アプリケーション情報	67	通話	73
アプリケーションの管理	66	ドコモサービス	95
アプリケーションロック	97	オールリセット	
アラーム		おサイフケータイ	121
スケジュール	142	おサイフケータイの利用	121
時計	140	おサイフケータイ ロック設定	122
暗証番号	97	押し続ける時間	101
安全上のご注意	6	あ知らせ	89
安全な認証情報の使用	96	おすすめアプリケーションのインストール	レ67
位置情報サービス	95	音・バイブ・イルミ	89

オプション・関連機器158	壁紙ループ設定	59
おまかせアルバム132	カメラ	131
お店情報リーダー146	カメラ利用前に	129
主な仕様172	画面点灯時の新着イルミ	89
音声言語128	画面点灯/消灯	89
音声検索99	画面の明るさ	90
音声・伝言メモ73	画面の自動回転	
音声発信制限97	壁紙•画面設定	90
オンラインファイル93	ユーザー補助	101
音量89	画面のロック	96
	画面ロックの音	89
か	キーサイズと候補行数	53
	キー操作音	53
カードリーダーモード100	キー操作バイブ	54
カーネルバージョン103	キー入力ガイド表示	53
海外設定157	キーボードイメージ	53
海外で電話を受ける156	キーボードの切替	53
海外利用サービス152	キーボードの見かた	52
海外利用前の確認事項152	擬似ロケーションを許可	102
開始曜日	きせかえ	59
開発者向けオプション	起動画面	142
開発端末ID102	機内モード	94
外部接続100	機能利用中の操作	41
外部変換エンジン54	「今日の予定」お知らせ設定	142
顔文字リセット55	緊急速報「エリアメール」	85
学習辞書リセット55	緊急通報	68
各部の名称と機能27	クイックサイレント	73
画質モード90	クイック操作・Labs	87
画像の自動表示を解除82	クイック返信	73
壁紙	国番号	156
壁紙·画面設定90	クリーンアップ通知	102
ホーム画面59	グループ	58
壁紙·画面設定90	グループ管理	66

グループ利用	辞書	141
携帯電話機の比吸収率(SAR)175	自宅に戻る	137
結果画面閲覧149	視聴予約	127
厳格モードを有効にする102	自動大文字変換	54
言語と文字入力99	自動カーソル移動	54
言語(Language)を選択99	自動スペース入力	54
検索対象43	自動表示	82
公開ネットワーク117	自動変換機能	156
効果イルミ89	自動OFF設定	111
高速転送モード100	字幕位置	128
高度な設定87	字幕/音声設定	128
国際ダイヤルアシスト155	字幕表示	128
国際プレフィックス156	しゃべってキー入力	99
国際ローミング(WORLD WING)152	充電	33
コンテンツマネージャー104	充電開始音	89
	充電時自動接続	114
さ	充電時自動転送	114
	周波数設定	111
サーバー117	受信画面および着信音確認	85
サーバー名118	受信済みファイルを表示	111
サイレントマナー89	受信設定	85
削除	受信設定 省エネ設定	
削除 着信履歴72	21000	91
削除 着信履歴	省エネ設定	91
削除 着信履歴	省工	91 43
削除 着信履歴 72 電話帳 75 発信履歴 72 メッセージ 79	省工 ネ設定 情報検索 ショートカット	91 43 58
削除 着信履歴 72 電話帳 75 発信履歴 72 メッセージ 79 メッセージのスレッド 79	省エネ設定 情報検索 ショートカット 初期設定	91 43 58 43
削除 着信履歴 72 電話帳 75 発信履歴 72 メッセージ 79 メッセージのスレッド 79 Eメール 82	省エネ設定 情報検索 ショートカット 初期設定 所有者情報	91 43 58 43 96
削除 着信履歴 72 電話帳 75 発信履歴 72 メッセージ 79 メッセージのスレッド 79 Eメール 82 Gmailのスレッド 84	省エネ設定 情報検索 ショートカット 初期設定 所有者情報 スケジュール	91 43 58 43 96 142
削除 着信履歴 72 電話帳 75 発信履歴 72 メッセージ 79 メッセージのスレッド 79 Eメール 82 Gmailのスレッド 84 試験運用機能 84	省エネ設定 情報検索 ショートカット 初期設定 所有者情報 スケジュール ステータスパネル利用	91 43 58 43 96 142 51
削除 着信履歴 72 電話帳 75 発信履歴 72 メッセージ 79 メッセージのスレッド 79 Eメール 82 Gmailのスレッド 84 試験運用機能 84 時刻設定	省エネ設定 情報検索 ショートカット 初期設定 所有者情報 スケジュール ステータスパネル利用 ストップウォッチ	91 43 58 43 96 142 51 141
削除 着信履歴 72 電話帳 75 発信履歴 72 メッセージ 79 メッセージのスレッド 79 Eメール 82 Gmailのスレッド 84 試験運用機能 84 時刻設定 端末クリーンアップ 102	省エネ設定 情報検索 ショートカット 初期設定 所有者情報 スケジュール ステータスパネル利用 ストップウォッチ すべてのANRを表示	91 43 58 96 142 51 141 102
削除 着信履歴 72 電話帳 75 発信履歴 72 メッセージ 79 メッセージのスレッド 79 Eメール 82 Gmailのスレッド 84 試験運用機能 84 時刻設定	省エネ設定 情報検索 ショートカット 初期設定 所有者情報 スケジュール ステータスパネル利用 ストップウォッチ すべてのANRを表示 スペルチェッカー	91 43 58 43 96 142 51 102 99

世界時計139	ダイヤルバッド操作音	89
赤外線送受信106	ダウンロード辞書	54
赤外線通信利用105	タッチ操作音	89
セキュリティキー変更97	タッチ操作バイブ	89
設定	タッチパネルの操作	40
緊急速報「エリアメール」85	タッチパネル補正	103
ブラウザ87	タップを表示	102
メッセージ79	縦画面サイズ設定	128
文字入力53	誕生日データ更新	142
ワンセグ128	端末クリーンアップ	
Eメール82	設定	102
Gmail	端末クリーンアップ	102
MediaJet93	端末情報	103
設定メニュー88	端末とパソコンの接続	112
設定リセット55	端末の暗号化	96
全員に返信82	端末の状態	103
全件受信106	端末の名前を変更	111
全件送信106	地図アプリ	138
センサー感度補正103	地図表示	137
全体設定87	知的財産権	182
全般設定84	着信音	85
その他のオプション102	着信音を選択	80
その他の設定85	着信時キー動作設定	73
ソフトウェア更新	着信履歴	72
	チャンネル設定	124
た	注意事項	4
	通常マナー	89
帯域幅の管理87	通信事業者	155
滞在国外(日本を含む)に電話をかける155	通知	79
滞在国内に電話をかける156	通話	73
タイマー141	通話詳細設定	73
タイムゾーンの自動設定101	通話中の操作	71
タイムゾーンの選択101	つながり予測	54

常にハンスノリー週話		電話帳登録	
提供元不明のアプリ	96	電話帳名前データと連携	54
データ移行モード	100	電話帳のインポート	48
データ使用	94	電話帳のエクスポート	48
データ通信を有効にする	154	電話帳のバックアップ	7
データ転送	113	電話帳の復元	
データ振り分け	133	電話帳編集	76
データ放送設定	128	電話を受ける	70
データローミング	154	電話をかける	68
手書き文字自動消去	54	トーク	138
手書き文字自動消去速度	54	トグル入力	54
テキストメッセージの制限件数	79	ドコモアプリパスワード	95
テキスト読み上げの出力	99	ドコモ位置情報	95
テキストリーダー	147	ドコモサービス	95
デバイス管理者	96	ドコモminiUIMカード	29
デフォルト	99	ドライブマナー	
テレビ視聴	125	トラブルシューティング(FAQ)	158
テレビリンク	127	トランジションアニメスケール	102
電源キーで通話を終了する	101	取り扱い上のご注意	16
電源OFF	39	トルカ	122
電源ON	39		
転送		な	
メッセージ	79		
Eメール	82	ナビ	
Gmail	84	日本語ユーザー辞書	
転送でんわサービス(有料)	157	入力時バイブ	
電卓	143	入力ミス補正	
電池	92	認識言語	
電池パック	32	認証ストレージの消去	
電話着信	89	ネットワークサービス	
電話帳確認/利用	74	ネットワーク設定	94
電話帳制限	97	ネットワークの通知	46
電話帳制限対象アプリ設定	97	ネットワークモード	154

は	ブルーレイディスクレコーダー連携116
	プレイス 138
バーコードリーダー146	プレイリスト管理135
バージョン情報54	プロフィール89
バイブレーション80	ページ管理60
パスワードの音声出力101	ベースバンドバージョン 103
パスワードを表示96	ベールビュー90
パターンを表示する97	ヘルプ46
バックアップとリセット100	返信
バックアップファイルの整理149	メッセージ79
バックライト点灯時間90	Eメール82
発信履歴72	Gmail84
番号通知お願いサービス(有料)157	ボイスレコーダー143
日付形式101	ポインタの位置102
日付設定101	ポインタの速度99
日付と時刻101	防水/防塵性能22
日付と時刻の自動設定101	法的情報
ビデオカメラ132	端末情報 103
表示	手書き入力の設定54
メッセージ78	ホーム画面一覧58
Eメール81	ホーム画面管理58
Gmail	ホーム画面の見かた58
表示切替67	ホームネットワーク設定117
表示のタイムアウト111	保証とアフターサービス165
ビルド番号103	歩数計
フォルダ58	設定93
ブックマーク87	SHツール144
プッシュ信号入力68	歩数計リセット時刻設定93
プライバシーとセキュリティ87	歩数計ON93
ブラウザ86	保存したページ87
プリインアプリ利用状況送信95	本体内データを消去92
フリック感度54	本体付属品1
古いメッセージを削除79	

ま 	■■ 予約お知らせ設定
マイプロフィール	76
マップ	. 136 5
マナーモード設定	
名刺リーダー	
メールいきなり予測	
メールのアカウント設定	47 ローマ字キーボード補助
メッセージの文字サイズ	
×ŧ	
目次	2 ローミング時着信規制
- · · 目的地を音声入力 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 137 ローミング着信通知
	.137 ローミング着信通知(有料)
	90 ローミング中のネットワークサービス
・・ 文字サイズ特大	
文字入力のしかた	55 録画再生
文字のスライド速度	
文字フォント切替	
モデル番号	. 103 ロック画面・ホーム切替
Eバイルネットワーク	.154 ロックとセキュリティ
t	わ
・ ユーザー辞書	99 フイヤレス出力
・ ユーザー辞書 ユーザー精報	
・ ユーザー辞書ユーザー情報ユーザー補助	99 ワイヤレス出力 93 ワイヤレスチャージャー ワイルドカード予測
ユーザー辞書ユーザー辞書ユーザー補報ユーザー補助 設定	99 ワイヤレス出力 93 ワイヤレスチャージャー ワイルドカード予測
ユーザー辞書ユーザー辞書ユーザー情報ユーザー補助 設定	
ユーザー辞書ユーザー辞書ユーザー情報ユーザー補助 設定	99 ワイヤレス出力
ユーザー辞書ユーザー辞書ユーザー情報ユーザー補助 設定	
ユーザー辞書ユーザー辞書ユーザー情報ユーザー補助 設定	

Androidバージョン103	設定92
aptX111	MediaJetインストール101
Bluetooth	MHL [™] 接続 115
Bluetooth機能107	microSDカード30
Bluetooth通信送受信111	microSDからインストール96
CPU使用状況を表示102	microSDと端末容量92
dマーケット119	microSD内データを消去92
dメニュー119	microSDのマウント解除92
DCアダプタ37	microSD/ヾックアップ148
docomo Wi-Fiかんたん接続95	microSDリーダーライター113
Eメール80	microSDをマウント92
FMトランスミッタ111	microUSB接続ケーブル 0139
Gmail82	mopera U45
Gmailについて84	MTPE-F
Google音声入力99	Music'n Player
Google検索43	OFF89
Googleなどのアカウント設定47	OSバージョンアップ171
Googleの位置情報95	PC接続93
GPS機能利用136	PCバックアップパスワード102
GPS機能を使用95	PIN□ック解除99
GSM154	Playストア119
i Cお引っこしサービス121	PTPE-F
i C通信送受信107	SDカードバックアップ149
i C通信利用106	SHツール143
iD設定アプリ151	SIMカードのメッセージ79
IPアドレス46	SIMカードロック設定98
iWnn IME - SH edition	SIMカードをロック99
Latitude138	SIMロック解除187
LTE/3G154	SIM PINの変更99
LTE/3G/GSM(自動)154	Smart Familink
MACアドレス46	SMS78
MediaJet	spモード
外部機器接続113	spモードメール78

TalkBack
USB接続100
USBデバッグ102
USBホスト機能115
VPNの接続118
VPNの切断118
VPNの追加118
Wi-Fi95
Wi-Fiアクセスポイントを設定46
Wi-Fi設定45
Wi-Fiテザリング
ネットワーク設定46
Wi-Fiテザリング46
Wi-Fiのスリープ設定46
Wi-Fi Direct94
WORLD CALL69
WORLD WING
WORLD WING利用者に電話をかける156
VouTube 138

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、 各種資料請求をオンライントで承っております。

spモードから dメニュー▶ お客様サポートへ▶各 種お申込・お手続き(パケット诵信料無料) パソコンから My docomo(http://

www.mvdocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ spモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗 証番号 が必要となります。
- ※ spモードからご利用になる際は、一部有料となる場 合があります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パ スワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号 Iおよび「docomo ID/パス ワード |をお持ちでない方・お忘れの方は本書裏面 の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があ ります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれな い場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならない ように注意しましょう。

こんな場合は必ず雷源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ず本端末の電源を切ってくだ さい。

- ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内 だけではありません。ロビーや待合室などでも、必 ず電源を切ってください。
- 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる 可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に 悪影響を与えるおそれがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象 となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、や むを得ない場合を除きます。

■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、周 囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で 本端末を使用する場合は、声の大きさなどに気を つけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用し ましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送 信を行う際は、プライバシーなどにご配慮く ださい。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴 る音を消す設定など、便利な機能があります。

- マナーモード(図でP.89) 本端末から鳴る音を消します。
 - ※ ただし、カメラのシャッター音は消せません。
- 公共モード(電源OFF)
 - 電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所 にいる旨のガイダンスを流し、自動的に電話を終了し、
 ます。
- バイブ(©FP.89)
 - 電話がかかってきたことを、振動で知らせます。
- 伝言 メモ (126 P.73) 電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の方 の用件を録音します。
- ※ その他にも、留守番電話サービス、転送でんわサービス などのオプションサービスが利用できます。



モバイル・リサイクル・ネットワーク

ご不要になった携帯電話などは、 自社・他社製品を問わず回収をし ていますので、お近くのドコモ ショップへお持ちください。 ※ 回収対象:携帯電話、PHS、電池

パック、充電器、卓トホルダ(自社・ 他計製品を問わず回収)

総合お問い合わせ先 <ドコモ インフォメーションセンター>

- ■ドコモの携帯雷話からの場合
- (局番なしの) 151 (無料)
- ※一般電話などからはご利用になれません。
- ■一般電話などからの場合

<u>ත්ත්</u> 0120-800-000

※一部のP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコ モショップなどにお問い合わせください。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

海外での紛失、盗難、精算などについて <ドコモ インフォメーションセンター> (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号

-81-3-6832-6600* (無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-09Dからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。 (「+」は「0」をロングタッチします。)
- 一般電話などからの場合
 - <ユニバーサルナンバー>

国際識別番号

-8000120-0151*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/フェバーサルナンバー用国際識 別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご **覧ください。**
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 シャープ株式会社

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯雷話からの場合

(局番なしの) 113 (無料)

般電話などからはご利用になれません。

■一般雷話などからの場合

<u>ත</u> 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

海外での故障について <ネットワークオペレーションセンター> (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 -81-3-6718-1414* (無料) アクセス番号

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-09Dからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。 (「+」は「0」をロングタッチします。)

一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

国際識別番号

-8005931-8600*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。 ※主要国の国際電話アクセス番号/フェバーサルナンバー用国際識 別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご 覧ください。